SAMSUNG

SM-T315

Εγχειρίδιο χρήσης

www.samsung.com

Πληροφορίες σχετικά με το παρόν εγχειρίδιο

Η συσκευή αυτή παρέχει κινητή επικοινωνία και ψυχαγωγία υψηλής ποιότητας με χρήση των υψηλών προτύπων και της τεχνολογικής εξειδίκευσης της Samsung. Το παρόν εγχειρίδιο χρήστη έχει σχεδιαστεί ειδικά για λεπτομερή περιγραφή των λειτουργιών και χαρακτηριστικών της συσκευής.

- Παρακαλείστε να διαβάσετε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας για να διασφαλίσετε ασφαλή και σωστή χρήση.
- Οι περιγραφές βασίζονται στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις της συσκευής.
- Οι εικόνες και τα στιγμιότυπα οθόνης μπορεί να έχουν διαφορετική εμφάνιση από το πραγματικό προϊόν.
- Το περιεχόμενο ενδέχεται να διαφέρει από το τελικό προϊόν, ή από λογισμικό που παρέχουν οι πάροχοι ή οργανισμοί υπηρεσιών, και υπόκειται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Για την τελευταία έκδοση του εγχειριδίου, ανατρέξτε στον ιστότοπο της Samsung, *www.samsung.com*.
- Περιεχόμενο (περιεχόμενο υψηλής ποιότητας) που απαιτεί υψηλή χρήση CPU και RAM επηρεάζει τη συνολική απόδοση της συσκευής αυτής. Εφαρμογές που σχετίζονται με το περιεχόμενο ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά ανάλογα με τις προδιαγραφές της συσκευής και το περιβάλλον στο οποίο χρησιμοποιείται.
- Οι διαθέσιμες λειτουργίες και οι πρόσθετες υπηρεσίες μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη συσκευή, το λογισμικό ή τον πάροχο υπηρεσιών.
- Οι εφαρμογές και οι λειτουργίες τους μπορεί να ποικίλλουν ανάλογα με τη χώρα, την περιφέρεια ή τις προδιαγραφές υλικού. Η Samsung δεν φέρει καμία ευθύνη για προβλήματα απόδοσης που προκαλούνται από εφαρμογές οποιουδήποτε παρόχου διαφορετικού της Samsung.
- Η Samsung δεν αναλαμβάνει ευθύνη για προβλήματα απόδοσης ή ασυμβατότητες που προκαλούνται από επεξεργασία των ρυθμίσεων του μητρώου ή τροποποίηση του λογισμικού του λειτουργικού συστήματος. Προσπάθεια προσαρμογής του λειτουργικού συστήματος ενδέχεται να προκαλέσει εσφαλμένη λειτουργία της συσκευής ή των εφαρμογών σας.
- Λογισμικό, ηχητικές πηγές, ταπετσαρίες, εικόνες και άλλα πολυμέσα που παρέχονται με τη συσκευή αυτή καλύπτονται με άδεια περιορισμένης χρήσης. Η εξαγωγή και χρήση αυτών των υλικών για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς συνιστά παράβαση της νομοθεσίας περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Οι χρήστες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την παράνομη χρήση πολυμέσων.
- Ενδέχεται να προκύψουν πρόσθετες χρεώσεις για υπηρεσίες δεδομένων, όπως ανταλλαγή μηνυμάτων, λήψη και αποστολή, αυτόματο συγχρονισμό ή χρήση υπηρεσιών θέσης. Για αποφυγή πρόσθετων χρεώσεων, επιλέξτε ένα κατάλληλο πρόγραμμα τιμολόγησης δεδομένων. Για λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με τον πάροχο των υπηρεσιών σας.

- Οι προεπιλεγμένες εφαρμογές που συνοδεύουν τη συσκευή υπόκεινται σε ενημερώσεις και ενδέχεται να μην υποστηρίζονται πλέον χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με μια εφαρμογή που παρέχεται με τη συσκευή, επικοινωνήστε με κέντρο επισκευών της Samsung. Για εφαρμογές που εγκαθίστανται από το χρήστη, επικοινωνήστε με τους παρόχους υπηρεσιών.
- Η τροποποίηση του λειτουργικού συστήματος της συσκευής ή η εγκατάσταση λογισμικών από ανεπίσημες πηγές ενδέχεται να οδηγήσουν σε δυσλειτουργίες της συσκευής και καταστροφή ή απώλεια δεδομένων. Οι ενέργειες αυτές αποτελούν παραβίαση της συμφωνίας αδειοδότησης με τη Samsung και ακυρώνουν την εγγύησή σας.

Εικονίδια οδηγιών

Προειδοποίηση: καταστάσεις που θα μπορούσαν να προκαλέσουν τραυματισμό σε εσάς ή άλλους

Προσοχή: καταστάσεις που θα μπορούσαν να προκαλέσουν ζημιά στη συσκευή σας ή άλλον εξοπλισμό

Σημείωση: σημειώσεις, συμβουλές χρήσης ή πρόσθετες πληροφορίες

Πνευματικά δικαιώματα

Πνευματικά δικαιώματα © 2013 Samsung Electronics

Ο παρών οδηγός προστατεύεται σύμφωνα με τη διεθνή νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων.

Κανένα τμήμα του παρόντος οδηγού δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, να διανεμηθεί, να μεταφραστεί ή να μεταδοθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε μέσο, συμπεριλαμβανομένης της φωτοτύπησης, εγγραφής ή αποθήκευσης σε οποιοδήποτε σύστημα αποθήκευσης και ανάκτησης πληροφοριών, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Samsung Electronics.

Εμπορικά σήματα

- Το SAMSUNG και το λογότυπο SAMSUNG είναι κατατεθέντα εμπορικά σήματα της Samsung Electronics.
- Το λογότυπο Android, Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Play™ Store και Google Talk™ αποτελούν εμπορικά σήματα της Google, Inc.
- Το Bluetooth® αποτελεί εμπορικό σήμα κατατεθέν της Bluetooth SIG, Inc. παγκοσμίως.
- Τα Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ και το λογότυπο Wi-Fi αποτελούν εμπορικά σήματα κατατεθέντα της Wi-Fi Alliance.
- Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα και πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες τους.

Τα DivX®, DivX Certified® καθώς και τα σχετικά λογότυπα αποτελούν εμπορικά σήματα της Rovi Corporation ή των θυγατρικών της και χρησιμοποιούνται κατόπιν αδείας.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ DIVX VIDEO

Το DivX® είναι ψηφιακή μορφή βίντεο που δημιουργήθηκε από την DivX, LLC, μια θυγατρική της Rovi Corporation. Αυτή είναι μια επίσημη συσκευή DivX Certified® που έχει υποβληθεί σε σκληρές δοκιμές ώστε να επαληθευτεί ότι αναπαράγει βίντεο DivX. Επισκεφθείτε τη διεύθυνση *www.divx.com* για περισσότερες πληροφορίες και εργαλεία λογισμικού για μετατροπή των αρχείων σας σε βίντεο DivX.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Η παρούσα συσκευή DivX Certified® πρέπει να καταχωρηθεί ώστε να αναπαράγει αγορασμένες ταινίες DivX Video-on- Demand (VOD). Για την απόκτηση του κωδικού εγγραφής, εντοπίστε την ενότητα DivX VOD στο μενού ρυθμίσεων της συσκευής. Μεταβείτε στη διεύθυνση *vod.divx.com* για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο ολοκλήρωσης της εγγραφής σας.

DivX Certified® για αναπαραγωγή βίντεο DivX® έως HD 720p, συμπεριλαμβανομένου περιεχομένου επί πληρωμεί.

Κατασκευάζεται μετά από άδεια της Dolby Laboratories. Τα Dolby, Dolby Digital Plus και το σύμβολο του διπλού D αποτελούν εμπορικά σήματα της Dolby Laboratories.

Περιεχόμενα

Πρώτα βήματα

8 Διάταξη συσκευής
9 Πλήκτρα
10 Περιεχόμενα συσκευασίας
11 Τοποθέτηση κάρτας SIM ή USIM
12 Φόρτιση της μπαταρίας
14 Τοποθέτηση κάρτας μνήμης
16 Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της συσκευής
16 Κράτημα της συσκευής
17 Κλείδωμα και ξεκλείδωμα της συσκευής
17 Ρύθμιση της έντασης ήχου
17 Μετάβαση στην αθόρυβη λειτουργία

Βασικές λειτουργίες

18 Ενδεικτικά εικονίδια
19 Χρήση της οθόνης αφής
22 Κινήσεις ελέγχου
24 Ενεργοποίηση Multi Window
25 Ειδοποιήσεις
25 Πλαίσιο γρήγορης ρύθμισης
26 Αρχική οθόνη
29 Κλειδωμένη οθόνη
30 Χρήση εφαρμογών
30 Οθόνη εφαρμογών
31 Βοήθεια
32 Εισαγωγή κειμένου
34 Σύνδεση σε δίκτυο Wi-Fi
35 Δημιουργία λογαριασμών
35 Μεταφορά αρχείων
37 Ασφάλιση της συσκευής
38 Αναβάθμιση της συσκευής

Επικοινωνία

40 Τηλέφωνο
45 Επαφές
49 Μηνύματα
51 Email
52 Google Mail
54 Talk
55 Google+
55 Messenger
55 ChatON

Ιστός & δίκτυο

56 Internet
57 Chrome
58 Bluetooth
59 Screen Mirroring
60 Samsung Link
61 Group Play
62 WatchON
63 Smart Remote

Πολυμέσα

64 Μουσική
65 Κάμερα
71 Συλλογή
74 Story Album
76 Paper Artist
76 Αναπαραγωγή Βίντεο
78 YouTube
79 Flipboard

Καταστήματα εφαρμογών & πολυμέσων

80 Play Store
81 Samsung Apps
81 Game Hub
82 Music Hub
83 Μουσική Play
83 Readers Hub
83 Learning Hub

Βοηθητικά προγράμματα

84 Σημείωση
85 S Planner
87 Dropbox
88 Cloud
89 Polaris Office
91 Ειδοποίηση
92 Παγκόσμιο Ρολόι
93 Αριθμ/χανή
93 Εφαρμογή μετάφρασης S
94 S Voice
95 Google
96 Φωνητική αναζήτηση
96 Τα Αρχεία Μου
97 Λήψεις
97 TripAdvisor

Ταξίδια & τοπικές ρυθμίσεις

98 Χάρτες
99 Τοπικό
100 Πλοήγηση

Ρυθμίσεις

101 Σχετικά με τις ρυθμίσεις
101 Wi-Fi
102 Bluetooth
102 Χρήση δεδομένων
103 Περισσότερες ρυθμίσεις
104 Λειτουργία αποκλεισμού
104 Λειτουργία οδήγησης
105 Ήχος
105 Εμφάνιση
106 Χώρος αποθήκευσης
107 Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας
107 Μπαταρία
107 Διαχειριστής εφαρμογών
107 Υπηρ. εντοπισμού θέσης
108 Κλείδωμα Οθόνης
109 Ασφάλεια

110 Γλώσσα και εισαγωγή
113 Cloud
114 Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά
114 Προσθήκη λογαριασμού
114 Κίνηση
114 Έλεγχος έντασης φωνής
115 Εξάρτημα
115 Ημερομηνία & ώρα
116 Προσβασιμότητα
117 Πληροφορίες συσκευής
117 Ρυθμίσεις Google

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Πρώτα βήματα

Διάταξη συσκευής

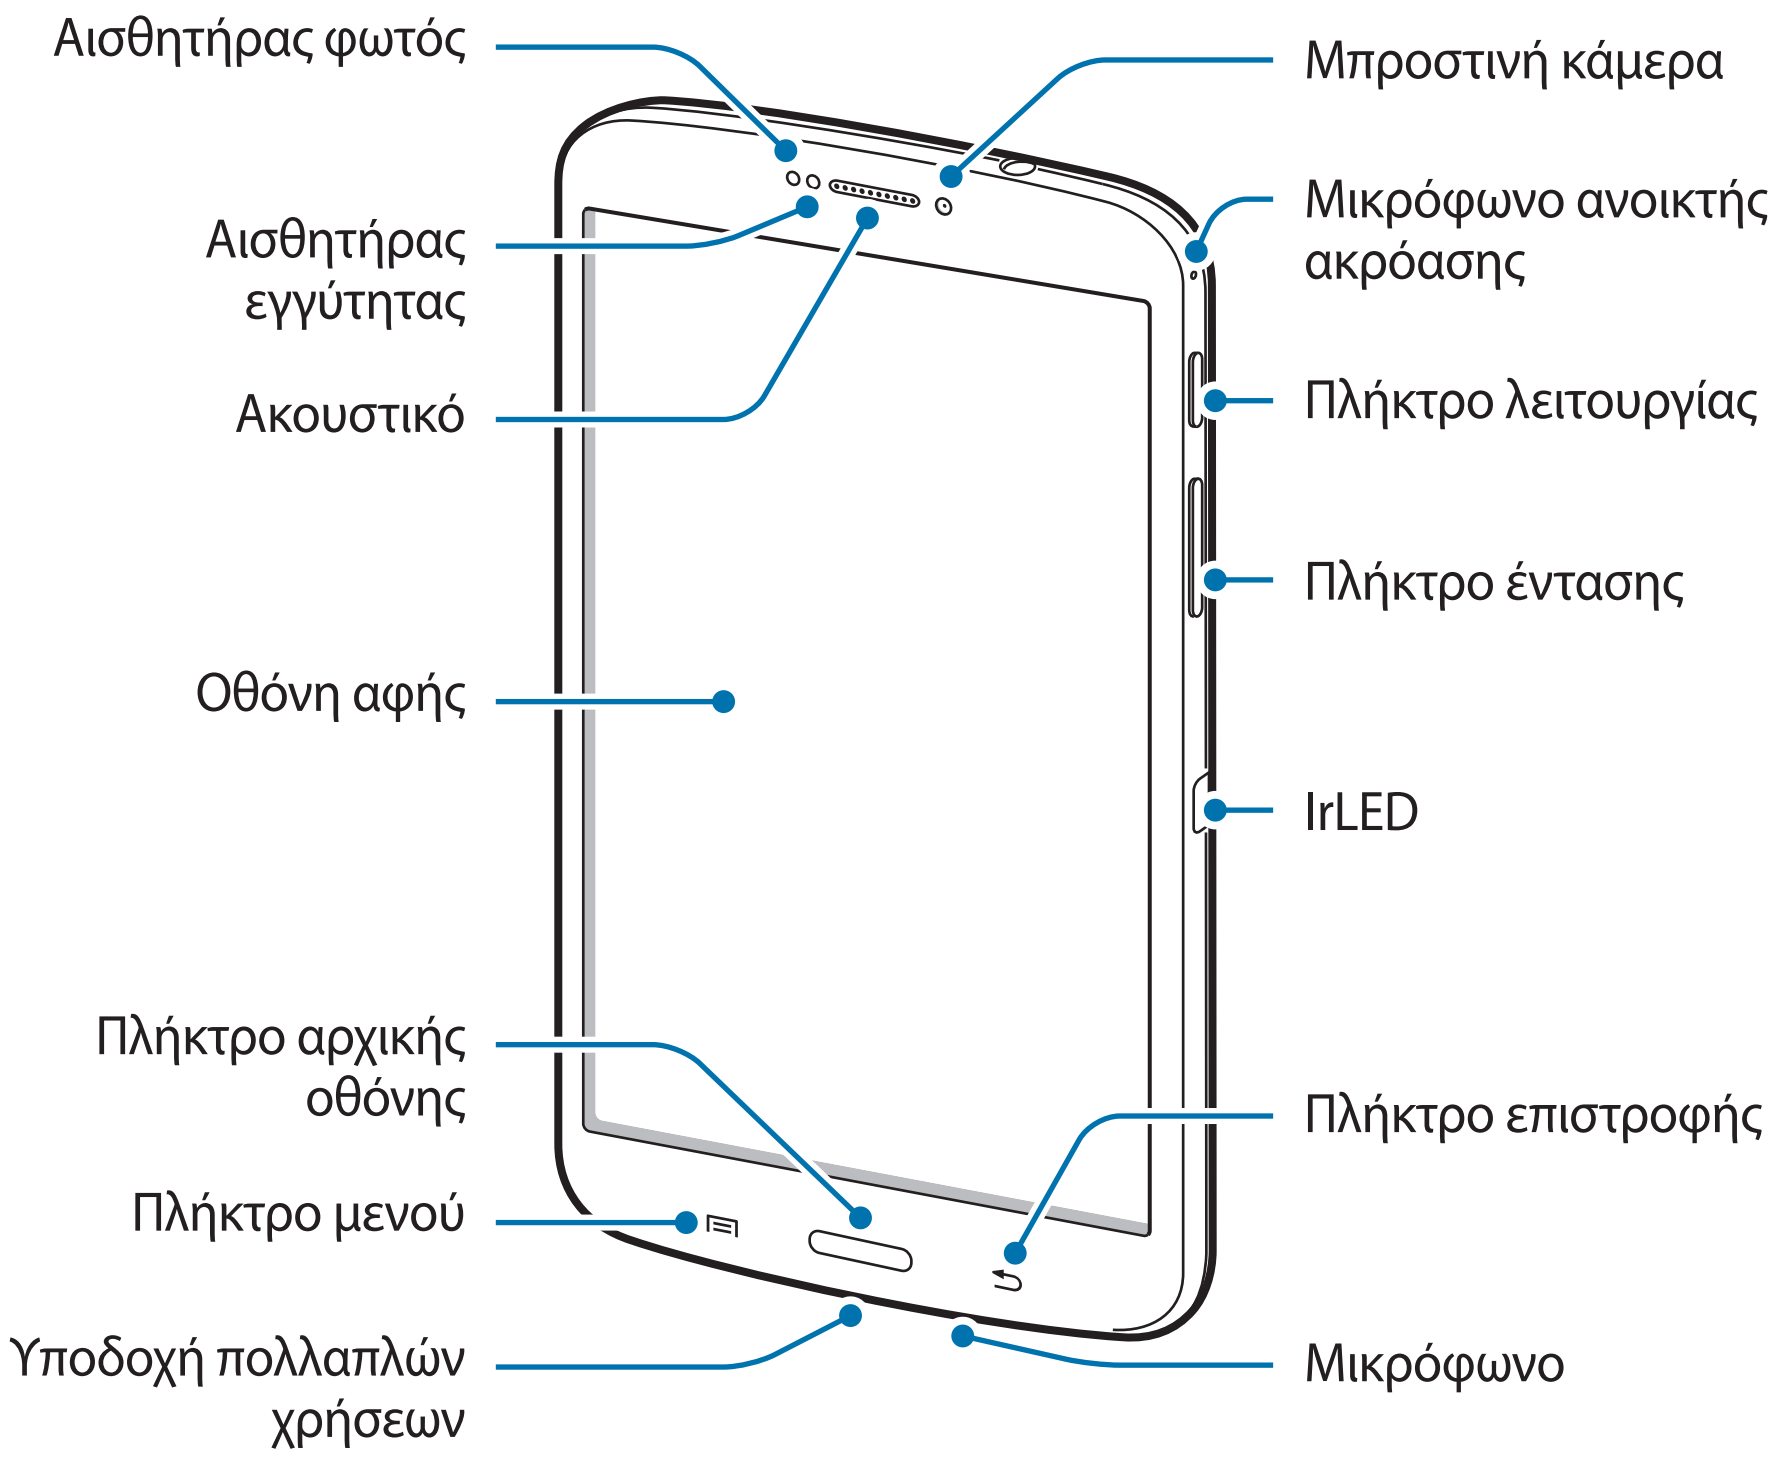

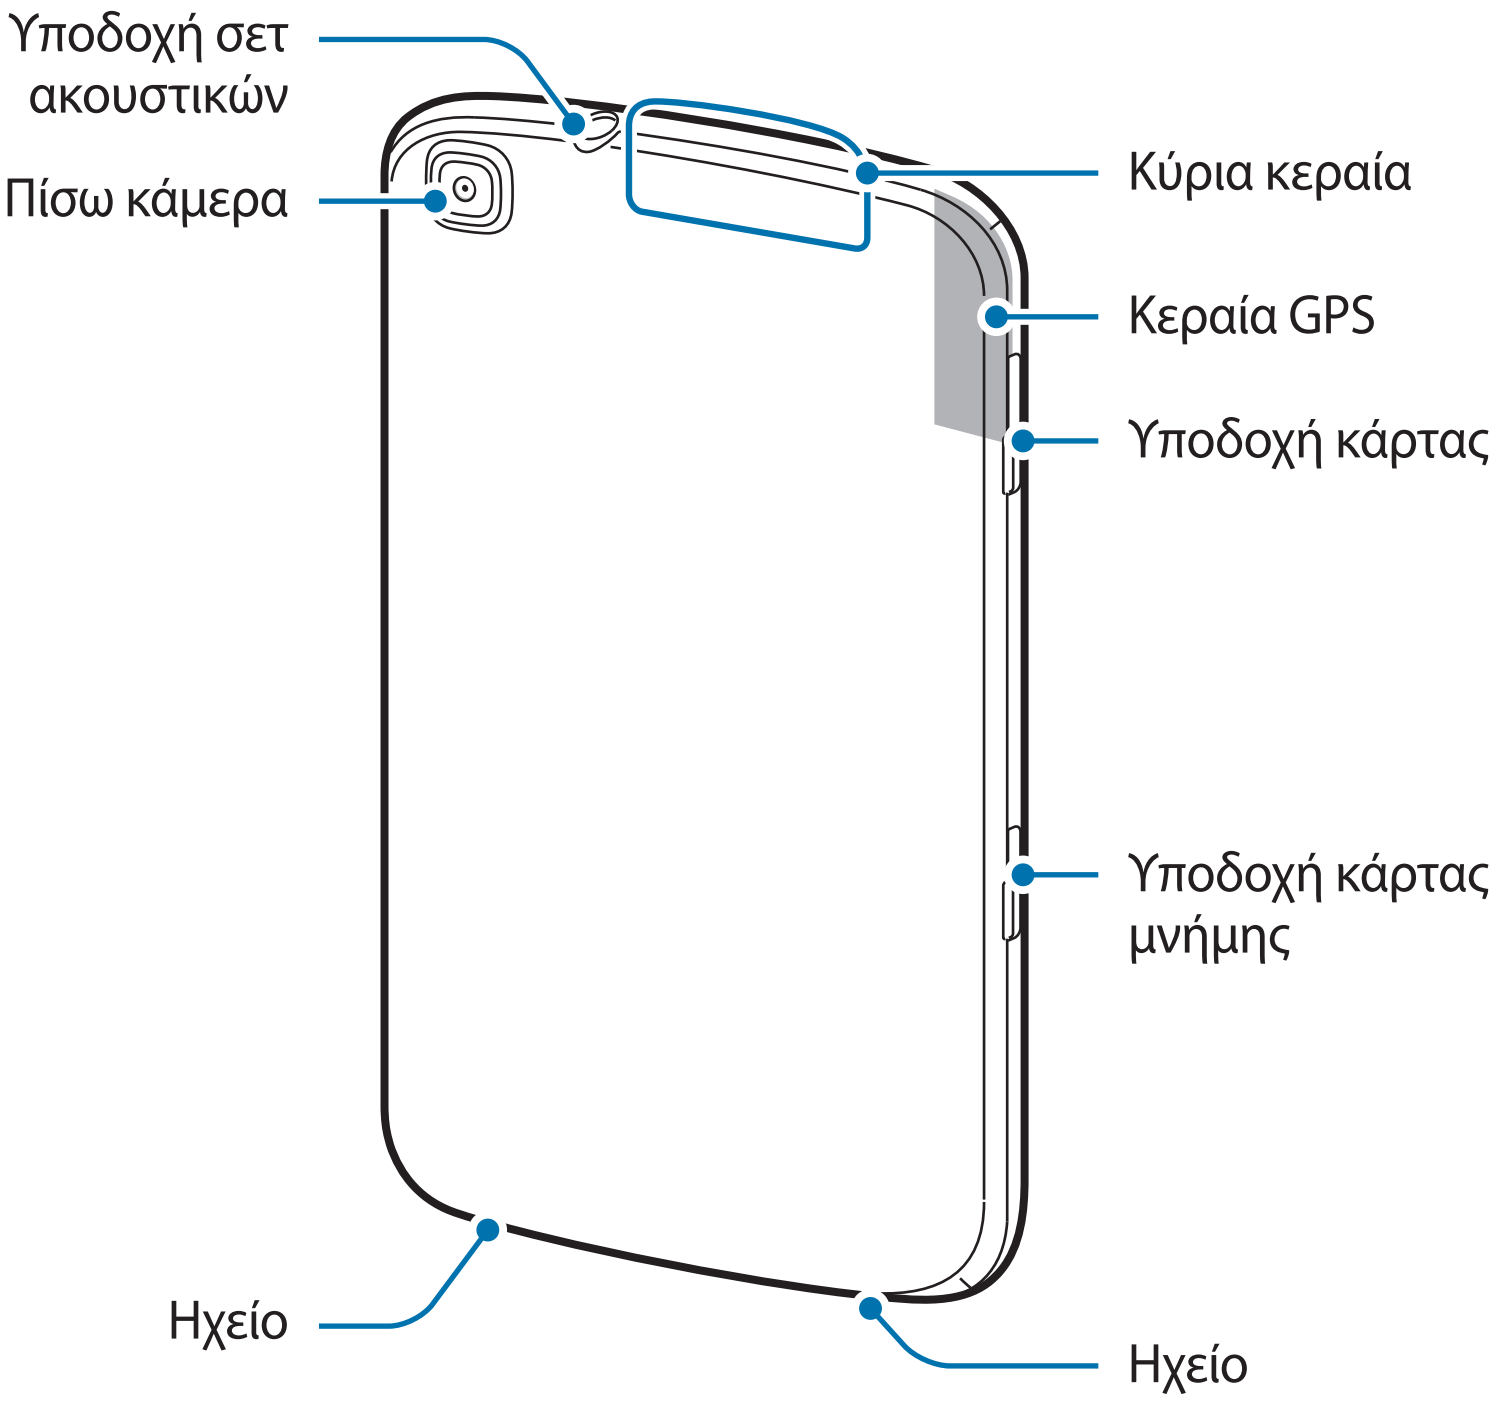

Το μικρόφωνο στο πάνω μέρος της συσκευής είναι ενεργό μόνο όταν χρησιμοποιείτε την ανοικτή ακρόαση ή τραβάτε βίντεο.

- Μην καλύπτετε την περιοχή της κεραίας με τα χέρια σας ή άλλα αντικείμενα. Μπορεί να προκληθούν προβλήματα συνδεσιμότητας ή να εξαντληθεί η μπαταρία.
- Μην χρησιμοποιείτε προστατευτικό οθόνης. Προκαλεί δυσλειτουργίες του αισθητήρα.
- Μην αφήνετε νερό να έρχεται σε επαφή με την οθόνη αφής. Η οθόνη αφής ενδέχεται να δυσλειτουργεί σε συνθήκες υγρασίας ή όταν εκτεθεί σε νερό.

Πλήκτρα

Πλήκτρο	Λειτουργία
Λειτουργίας	• Παρατεταμένο πάτημα για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της συσκευής. • Παρατεταμένο πάτημα για 8-10 δευτερόλεπτα για επαναφορά της συσκευής αν παρουσιάζει μη αναστρέψιμα σφάλματα ή κολλήματα ή παγώσει. • Πάτημα για κλείδωμα ή ξεκλείδωμα της συσκευής. Η συσκευή περνά σε κατάσταση κλειδώματος όταν απενεργοποιείται η οθόνη αφής.
Μενού	• Πάτημα για άνοιγμα λίστας επιλογών που είναι διαθέσιμες για την τρέχουσα οθόνη. • Παρατεταμένο πάτημα στην Αρχική οθόνη για εκκίνηση της αναζήτησης Google.
Αρχική σελίδα	• Πάτημα για επιστροφή στην Αρχική οθόνη. • Παρατεταμένο πάτημα για άνοιγμα της λίστας πρόσφατων εφαρμογών.
Πίσω	• Πάτημα για επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη.
Ένταση	• Πάτημα για ρύθμιση της έντασης ήχου της συσκευής.

Περιεχόμενα συσκευασίας

Ελέγξτε τη συσκευασία προϊόντος για τα εξής στοιχεία:

- Συσκευή
- Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

- Τα στοιχεία που συνοδεύουν τη συσκευή και τυχόν διαθέσιμα αξεσουάρ ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.
- Τα παρεχόμενα στοιχεία έχουν σχεδιαστεί μόνο για την παρούσα συσκευή και ενδέχεται να μην είναι συμβατά με άλλες συσκευές.
- Η εμφάνιση και οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
- Μπορείτε να αγοράσετε πρόσθετα αξεσουάρ από τον τοπικό έμπορο της Samsung. Πριν την αγορά, βεβαιωθείτε ότι είναι συμβατά με τη συσκευή.
- Άλλα αξεσουάρ ενδέχεται να μην είναι συμβατά με τη συσκευή σας.
- Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά εξαρτήματα εγκεκριμένα από τη Samsung. Δυσλειτουργίες που προκαλούνται από τη χρήση μη εγκεκριμένων εξαρτημάτων δεν καλύπτονται από την υπηρεσία εγγύησης.
- Η διαθεσιμότητα όλων των εξαρτημάτων υπόκειται σε αλλαγή που εξαρτάται αποκλειστικά από τις κατασκευάστριες εταιρείες. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα διαθέσιμα εξαρτήματα, ανατρέξτε στον ιστότοπο της Samsung.

Τοποθέτηση κάρτας SIM ή USIM

Εισάγετε την κάρτα SIM ή USIM που παρέχει ο πάροχος υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας.

- Με τη συσκευή λειτουργούν μόνο κάρτες μικροSIM.
- Ορισμένες υπηρεσίες LTE μπορεί να μην είναι διαθέσιμες, ανάλογα με τον πάροχο υπηρεσιών. Για λεπτομέρειες σχετικά με τη διαθεσιμότητα υπηρεσιών, επικοινωνήστε με τον πάροχο των υπηρεσιών σας.

1 Εισάγετε την κάρτα SIM ή USIM με τις χρυσαφί επαφές προς τα κάτω.

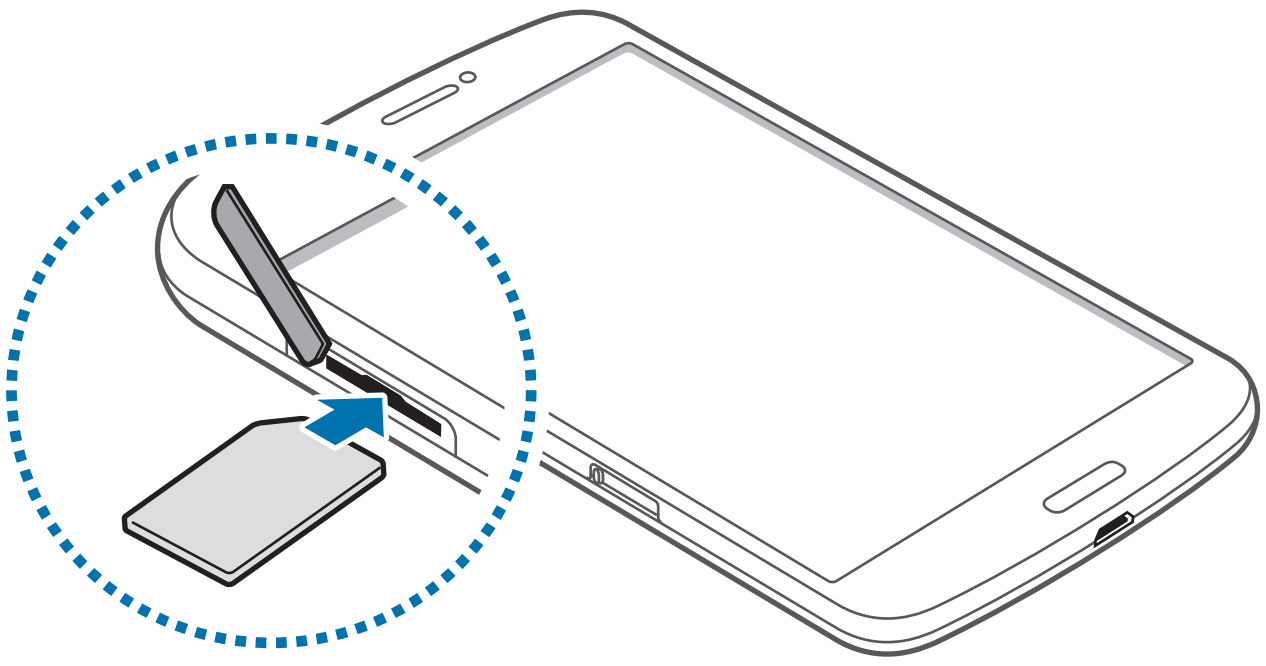

- Μην εισάγετε μια κάρτα μνήμης στην υποδοχή κάρτας SIM. Αν τυχόν συμβεί να μπλοκάρει κάρτα μνήμης στην υποδοχή της κάρτας SIM, παραδώστε τη συσκευή σε κέντρο επισκευών της Samsung για να αφαιρεθεί η κάρτα μνήμης.
- Δώστε προσοχή ώστε να μην χάσετε και να μην αφήσετε άλλα άτομα να χρησιμοποιούν την κάρτα SIM ή USIM. Η Samsung δεν ευθύνεται για τυχόν ζημίες ή προβλήματα που προκαλούνται από κάρτες που χάθηκαν ή κλάπηκαν.

2 Σπρώξτε την κάρτα SIM ή USIM μέσα στην υποδοχή μέχρι να ασφαλιστεί στη θέση της.

Αφαίρεση κάρτας SIM ή USIM

Σπρώξτε την κάρτα SIM ή USIM μέχρι να απεμπλακεί από τη συσκευή και κατόπιν τραβήξτε την έξω.

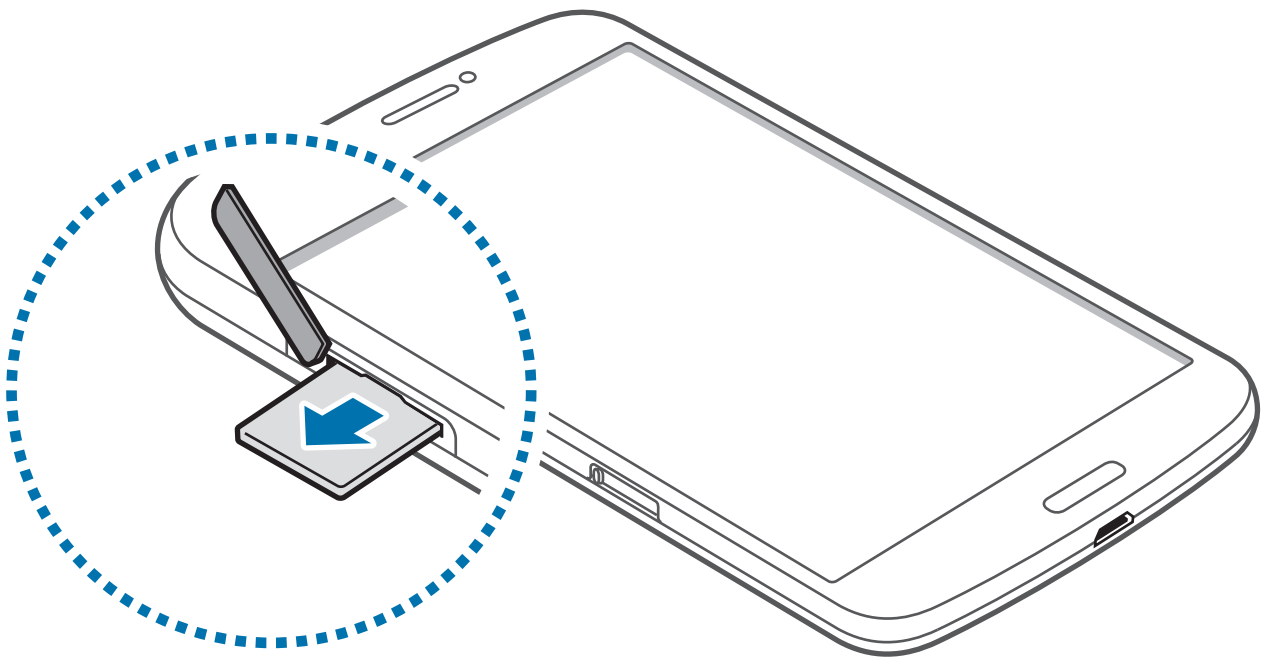

Φόρτιση της μπαταρίας

Χρησιμοποιήστε το φορτιστή για να φορτίσετε την μπαταρία πριν την χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά.

Χρησιμοποιείτε μόνο φορτιστές, μπαταρίες και καλώδια που έχουν την έγκριση της Samsung. Μη εγκεκριμένοι φορτιστές ή καλώδια μπορούν να προκαλέσουν έκρηξη της μπαταρίας ή ζημιά στη συσκευή.

- Όταν η στάθμη της μπαταρίας είναι χαμηλή, η συσκευή εκπέμπει έναν προειδοποιητικό ήχο και εμφανίζεται στην οθόνη το μήνυμα χαμηλής στάθμης μπαταρίας.
- Αν η μπαταρία έχει αποφορτιστεί εντελώς, η συσκευή δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί αμέσως αφού συνδέσετε το φορτιστή. Αφήστε την άδεια μπαταρία να φορτιστεί για λίγα λεπτά πριν ενεργοποιήσετε τη συσκευή.

Φόρτιση με το φορτιστή

Συνδέστε το καλώδιο USB στο μετασχηματιστή ρεύματος USB και κατόπιν συνδέστε το άκρο του καλωδίου USB στην υποδοχή πολλαπλών λειτουργιών.

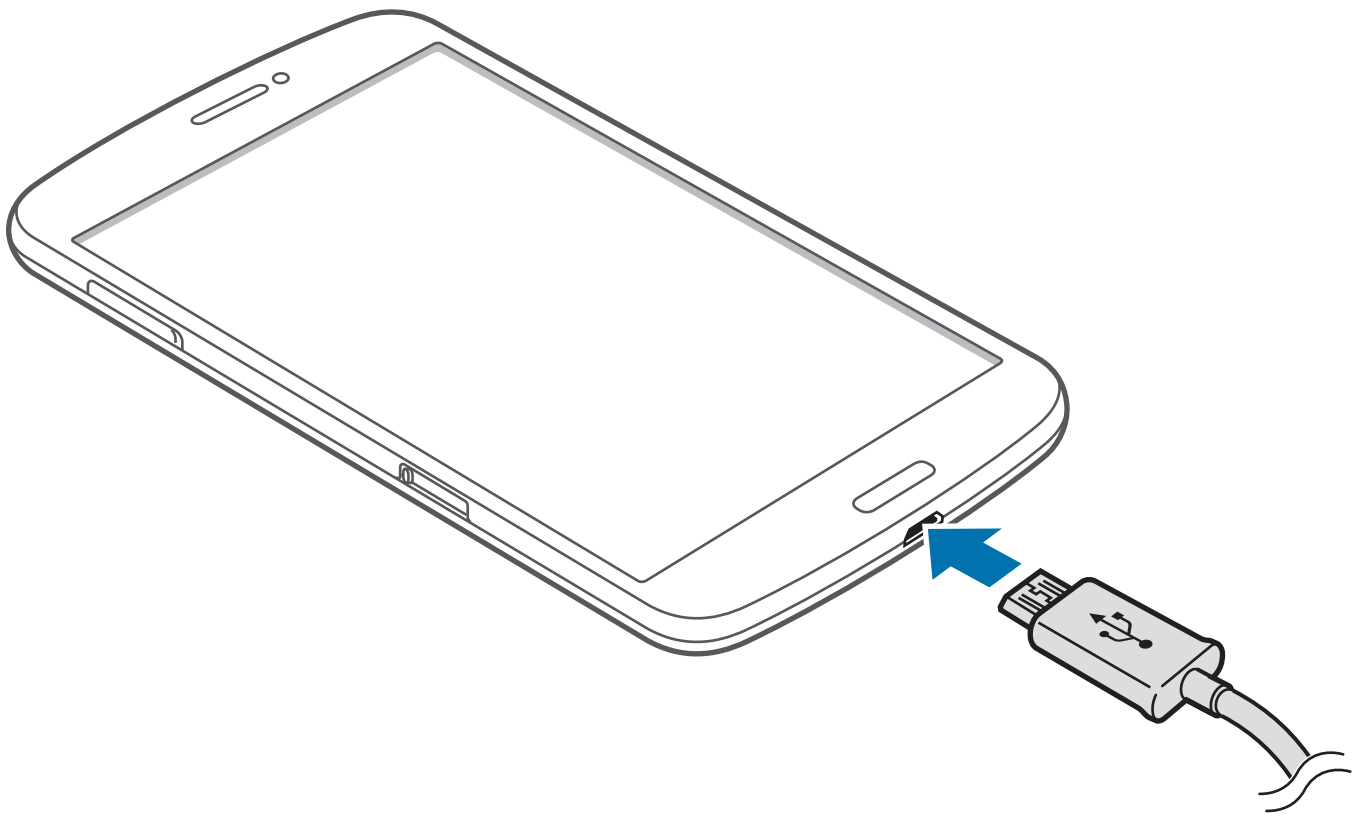

Η λανθασμένη σύνδεση του φορτιστή ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρή ζημιά στη συσκευή. Οποιαδήποτε ζημιά προκαλείται από κακή χρήση δεν καλύπτεται από την εγγύηση.

- Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή κατά τη διάρκεια της φόρτισης, αλλά ενδέχεται να χρειαστεί περισσότερος χρόνος για πλήρη φόρτιση της μπαταρίας.
- Αν η συσκευή δέχεται ασταθή τροφοδοσία ρεύματος κατά τη φόρτιση, η οθόνη αφής ενδέχεται να μην λειτουργεί. Αν συμβεί αυτό, αποσυνδέστε το φορτιστή από τη συσκευή.
- Κατά τη διάρκεια της φόρτισης, η συσκευή μπορεί να ζεσταθεί. Αυτό είναι φυσιολογικό και η διάρκεια ζωής ή η απόδοση της συσκευής σας δεν θα πρέπει να επηρεαστεί. Αν η μπαταρία ζεσταθεί περισσότερο απ' ό, τι συνήθως, ο φορτιστής ενδέχεται να σταματήσει τη φόρτιση.
- Αν η συσκευή δεν φορτίζεται σωστά, παραδώστε τη συσκευή και το φορτιστή σε ένα κέντρο επισκευών της Samsung.

Μετά από την πλήρη φόρτιση, αποσυνδέστε τη συσκευή από το φορτιστή. Καταρχάς αποσυνδέστε το φορτιστή από τη συσκευή και κατόπιν αποσυνδέστε τον από την πρίζα.

Για εξοικονόμηση ενέργειας, αποσυνδέετε το φορτιστή όταν δεν χρησιμοποιείται. Ο φορτιστής δεν διαθέτει διακόπτη λειτουργίας. Συνεπώς πρέπει να αποσυνδέετε το φορτιστή από την πρίζα όταν δεν χρησιμοποιείται ώστε να αποφεύγετε την σπατάλη ηλεκτρικού ρεύματος. Η συσκευή πρέπει να παραμένει κοντά στην πρίζα κατά τη φόρτιση.

Έλεγχος της κατάστασης φόρτισης της μπαταρίας

Όταν φορτίζετε την μπαταρία ενώ η συσκευή είναι απενεργοποιημένη, τα παρακάτω εικονίδια δείχνουν την τρέχουσα κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας:



Φόρτιση σε εξέλιξη



Πλήρης φόρτιση

Μείωση της κατανάλωσης της μπαταρίας

Η συσκευή σας προσφέρει επιλογές που βοηθούν να εξοικονομήσετε ενέργεια της μπαταρίας. Προσαρμόζοντας τις επιλογές αυτές και απενεργοποιώντας τις λειτουργίες του παρασκηνίου, μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή για μεγαλύτερο χρόνο μεταξύ των φορτίσεων:

- Όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή, μεταβείτε στον τρόπο λειτουργίας αδράνειας πατώντας το πλήκτρο λειτουργίας.
- Κλείνετε τις μη αναγκαίες εφαρμογές με τη διαχείριση εργασιών.
- Απενεργοποιείτε τη λειτουργία Bluetooth.
- Απενεργοποιείτε τη λειτουργία Wi-Fi.
- Απενεργοποιείτε τον αυτόματο συγχρονισμό εφαρμογών.
- Μειώνετε το χρόνο διάρκειας οπίσθιου φωτισμού.
- Μειώνετε τη φωτεινότητα της οθόνης.

Τοποθέτηση κάρτας μνήμης

Η συσκευή σας δέχεται κάρτες μνήμης με μέγιστη χωρητικότητα 64 GB. Ανάλογα με τον κατασκευαστή και τον τύπο της κάρτας μνήμης, ορισμένες κάρτες μνήμης ενδέχεται να μην είναι συμβατές με τη συσκευή σας.

- Ορισμένες κάρτες μνήμης ενδέχεται να μην είναι πλήρως συμβατές με τη συσκευή. Η χρήση μη συμβατής κάρτας μνήμης μπορεί να προκαλέσει βλάβη στη συσκευή ή στην κάρτα μνήμης ή να καταστρέψει τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα σε αυτήν.
- Δώστε προσοχή ώστε να τοποθετηθεί η κάρτα μνήμης με τη σωστή πλευρά προς τα πάνω.

- Η συσκευή υποστηρίζει μόνο το σύστημα αρχείων FAT για τις κάρτες μνήμης. Όταν τοποθετείτε μια κάρτα που έχει μορφοποιηθεί με διαφορετικό σύστημα αρχείων, η συσκευή σας ζητάει να μορφοποιήσετε πάλι την κάρτα μνήμης.
- Η συχνή εγγραφή και διαγραφή δεδομένων μειώνει τη διάρκεια ζωής των καρτών μνήμης.
- Όταν τοποθετείτε μία κάρτα μνήμης στη συσκευή, ο κατάλογος αρχείων της κάρτας μνήμης εμφανίζεται στο φάκελο **SD memory card** στην εσωτερική μνήμη.

1 Τοποθετήστε την κάρτα μνήμης με τις χρυσαφί επαφές στραμμένες προς τα κάτω.

2 Σπρώξτε την κάρτα μνήμης στην υποδοχή μέχρι να ασφαλίσει στη θέση της.

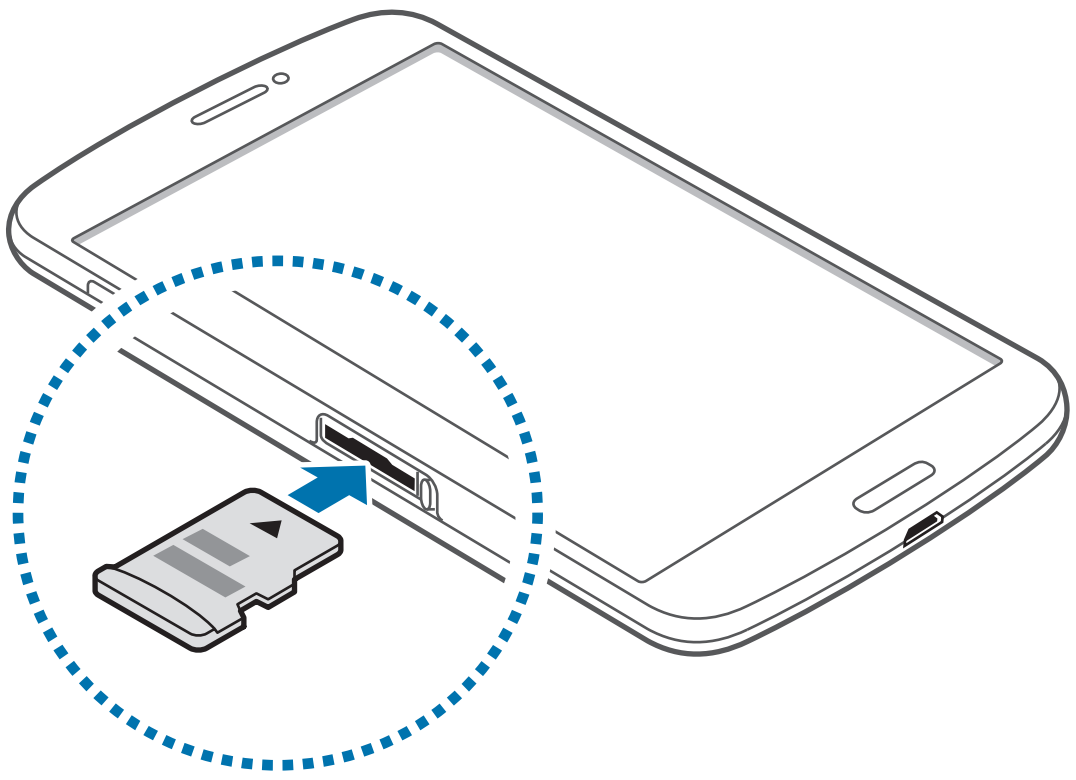

Αφαίρεση της κάρτας μνήμης

Πριν αφαιρέσετε την κάρτα μνήμης, καταρχάς αποσυνδέστε την για να αφαιρεθεί με ασφάλεια. Στην αρχική οθόνη, πατήστε **Εφαρμογ.** → **Ρυθμίσεις** → **Χώρος αποθήκευσης** → **Αποσύνδεση κάρτας SD**.

Σπρώξτε την κάρτα μνήμης μέχρι να απεμπλακεί από τη συσκευή και κατόπιν τραβήξτε την έξω.

Μην αφαιρείτε την κάρτα μνήμης ενώ η συσκευή μεταφέρει ή αποκτά πρόσβαση σε πληροφορίες. Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει απώλεια ή καταστροφή δεδομένων ή ζημιά στην κάρτα μνήμης ή τη συσκευή. Η Samsung δεν ευθύνεται για απώλειες που απορρέουν από την κακή χρήση κατεστραμμένων καρτών μνήμης, συμπεριλαμβανομένης της απώλειας δεδομένων.

Μορφοποίηση της κάρτας μνήμης

Κάρτα μνήμης που μορφοποιήθηκε σε υπολογιστή ενδέχεται να μην είναι συμβατή με τη συσκευή. Μορφοποιήστε την κάρτα μνήμης στη συσκευή.

Στην αρχική οθόνη, πατήστε **Εφαρμογ.** → **Ρυθμίσεις** → **Χώρος αποθήκευσης** → **Διαμόρφωση κάρτας SD** → **Διαμόρφωση κάρτας SD** → **Διαγραφή όλων**.

Πριν μορφοποιήσετε την κάρτα μνήμης, θυμηθείτε να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας όλων των σημαντικών δεδομένων που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή. Η εγγύηση του κατασκευαστή δεν καλύπτει την απώλεια δεδομένων που προκύπτει από τις ενέργειες του χρήστη.

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της συσκευής

Κατά την ενεργοποίηση της συσκευής για πρώτη φορά, ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να ρυθμίσετε τη συσκευή σας.

Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο λειτουργίας για λίγα δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.

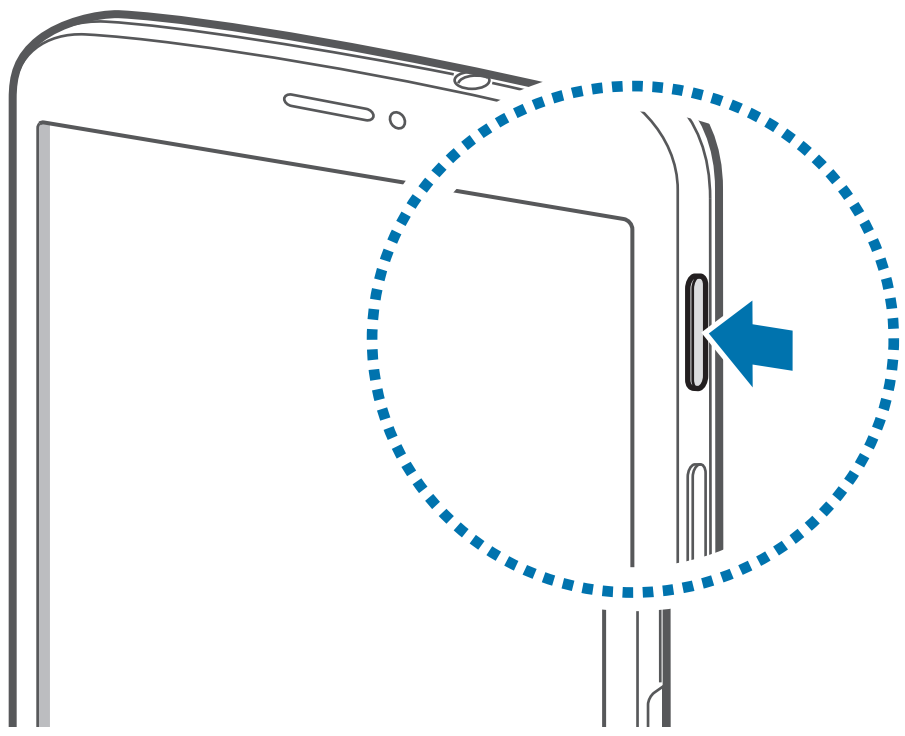

- Ακολουθήστε όλες τις προειδοποιητικές πινακίδες και τις οδηγίες του εξουσιοδοτημένου προσωπικού εκεί όπου απαγορεύεται η χρήση ασύρματων συσκευών, όπως σε αεροπλάνα και νοσοκομεία.
- Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο λειτουργίας και πατήστε **Λειτουργία πτήσης** για απενεργοποίηση των ασύρματων λειτουργιών.

Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο λειτουργίας και κατόπιν πατήστε **Απενεργοποίηση**.

Κράτημα της συσκευής

Μην καλύπτετε την περιοχή της κεραίας με τα χέρια σας ή άλλα αντικείμενα. Μπορεί να προκληθούν προβλήματα συνδεσιμότητας ή να εξαντληθεί η μπαταρία.

Κλείδωμα και ξεκλείδωμα της συσκευής

Όταν δεν χρησιμοποιείται, κλειδώστε τη συσκευή για να αποτρέψετε ακούσια λειτουργία. Το πάτημα του πλήκτρου λειτουργίας απενεργοποιεί την οθόνη και θέτει τη συσκευή σε τρόπο λειτουργίας κλειδώματος. Η συσκευή κλειδώνει αυτόματα αν δεν χρησιμοποιηθεί για καθορισμένη χρονική περίοδο.

Για να ξεκλειδώσετε τη συσκευή, πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας ή το πλήκτρο αρχικής οθόνης και κινήστε το δάχτυλό σας προς οποιαδήποτε κατεύθυνση εντός της περιοχής ξεκλειδώματος της οθόνης στο κάτω μέρος της οθόνης.

Ρύθμιση της έντασης ήχου

Πατήστε το πλήκτρο έντασης προς τα πάνω ή προς τα κάτω για να ρυθμίσετε την ένταση ήχων κλήσης ή να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου όταν γίνεται αναπαραγωγή μουσικής ή βίντεο.

Μετάβαση στην αθόρυβη λειτουργία

Χρησιμοποιήστε μία από τις παρακάτω μεθόδους:

- Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο έντασης προς τα κάτω μέχρι να μεταβείτε στην αθόρυβη λειτουργία.
- Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο λειτουργίας και κατόπιν πατήστε **Σίγαση** ή **Δόνηση**.
- Ανοίξτε το πλαίσιο ειδοποιήσεων στο πάνω μέρος της οθόνης και κατόπιν πατήστε **Ήχος** ή **Δόνηση**.

Βασικές λειτουργίες

Ενδεικτικά εικονίδια

Τα εικονίδια που εμφανίζονται στο πάνω μέρος της οθόνης παρέχουν πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση της συσκευής. Τα εικονίδια που παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα είναι τα συνηθέστερα.

Εικονίδιο	Σημασία
	Χωρίς σήμα
	Ισχύς σήματος
	Περιαγωγή (εκτός κανονικής περιοχής εμβέλειας)
	Ενεργή σύνδεση με δίκτυο GPRS
	Ενεργή σύνδεση με δίκτυο EDGE
	Ενεργή σύνδεση με δίκτυο UMTS
	Ενεργή σύνδεση με δίκτυο HSDPA
	Ενεργή σύνδεση με δίκτυο LTE
	Ενεργή σύνδεση με Wi-Fi
	Λειτουργία Bluetooth ενεργοποιημένη
	GPS ενεργοποιημένο
	Κλήση σε εξέλιξη
	Αναπάντητη κλήση
	Συγχρονισμός με το διαδίκτυο
	Ενεργή σύνδεση με υπολογιστή
	Δεν υπάρχει κάρτα SIM ή USIM
	Νέο μήνυμα κειμένου ή πολυμέσων
	Ειδοποίηση ενεργοποιημένη
	Αθόρυβη λειτουργία ενεργοποιημένη
	Λειτουργία δόνησης ενεργοποιημένη

Εικονίδιο	Σημασία
	Λειτουργία πτήσης ενεργοποιημένη
	Προέκυψε σφάλμα ή απαιτείται προσοχή
	Επίπεδο ισχύος μπαταρίας

Χρήση της οθόνης αφής

Για χρήση της οθόνης αφής, χρησιμοποιείτε μόνο τα δάχτυλά σας.

- Μην αφήνετε την οθόνη αφής να έρχεται σε επαφή με άλλες ηλεκτρικές συσκευές. Οι ηλεκτροστατικές εκφορτίσεις ενδέχεται να προκαλέσουν δυσλειτουργία στην οθόνη αφής.
- Μην αφήνετε την οθόνη αφής να έρχεται σε επαφή με νερό. Η οθόνη αφής ενδέχεται να δυσλειτουργεί σε συνθήκες υγρασίας ή όταν εκτεθεί σε νερό.
- Για αποφυγή πρόκλησης ζημιάς στην οθόνη αφής, μην πατάτε πάνω της με οτιδήποτε αιχμηρό και μην ασκείτε υπερβολική πίεση πάνω της με τα δάχτυλά σας.
- Αν αφήνετε την οθόνη αφής αδρανή για παρατεταμένες χρονικές περιόδους ενδέχεται να προκληθούν μετεικάσματα (κάψιμο οθόνης) ή μόνιμα κατάλοιπα εικόνων. Απενεργοποιείτε την οθόνη αφής όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή.

Κινήσεις δαχτύλων

Πάτημα

Για να ανοίξετε μια εφαρμογή, να επιλέξετε κάποιο στοιχείο μενού, να πατήσετε ένα πλήκτρο επί της οθόνης ή να εισάγετε έναν χαρακτήρα χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο επί της οθόνης, πατήστε τα με το δάχτυλό σας.

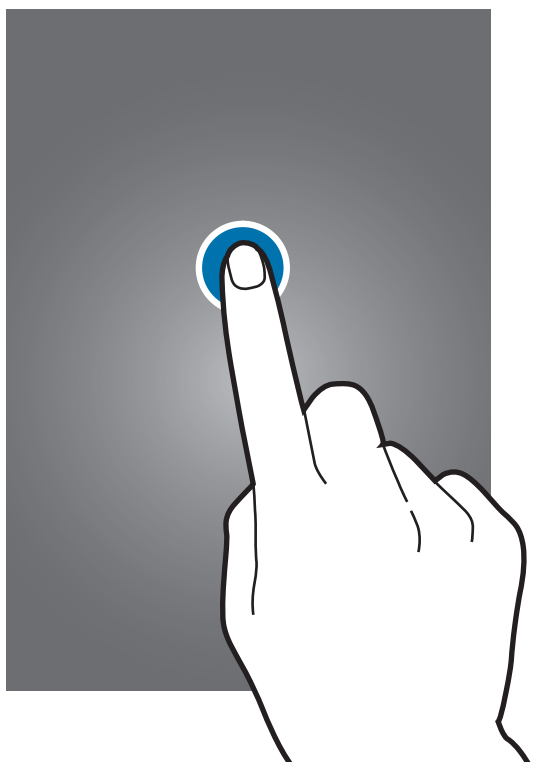

Σύρσιμο

Για να μετακινήσετε ένα εικονίδιο, μικρογραφία ή να κάνετε προεπισκόπηση σε μια νέα θέση, πατήστε παρατεταμένα πάνω του και σύρετέ το στη στοχευόμενη θέση.

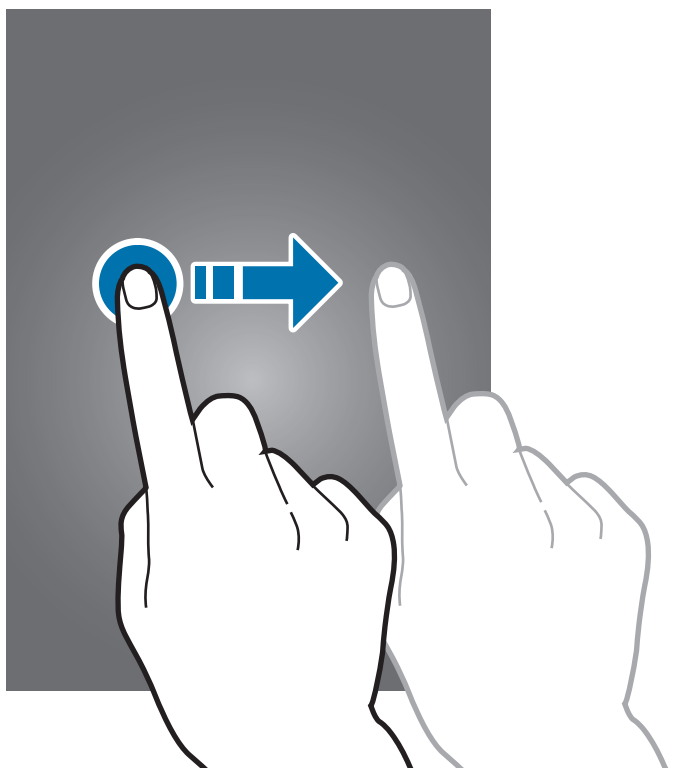

Διπλό πάτημα

Κάντε διπλό πάτημα σε μια ιστοσελίδα, χάρτη ή εικόνα για να μεγεθύνετε ένα τμήμα τους. Κάντε πάλι διπλό πάτημα για επαναφορά.

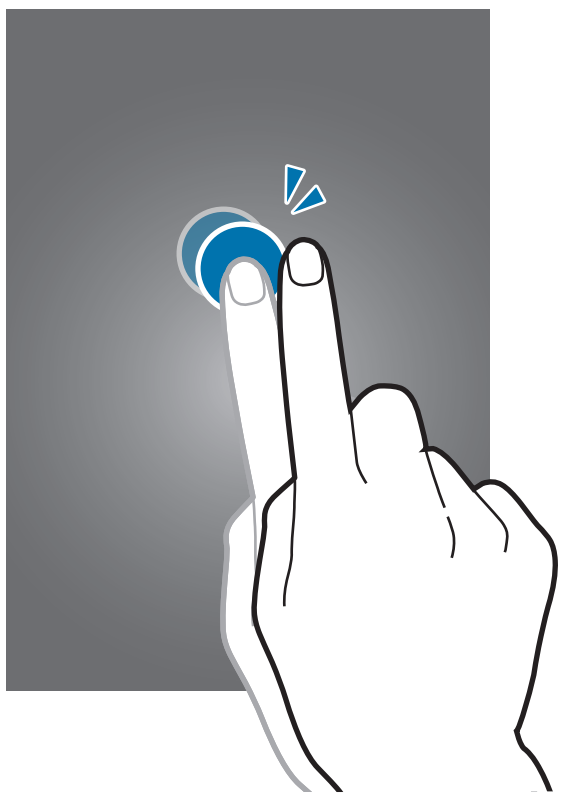

Μετακίνηση

Μετακινηθείτε προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά στην αρχική οθόνη ή στην οθόνη εφαρμογών για να δείτε ένα άλλο πλαίσιο. Μετακινηθείτε προς τα πάνω ή προς τα κάτω σε μια ιστοσελίδα ή μια λίστα, όπως αυτή των επαφών.

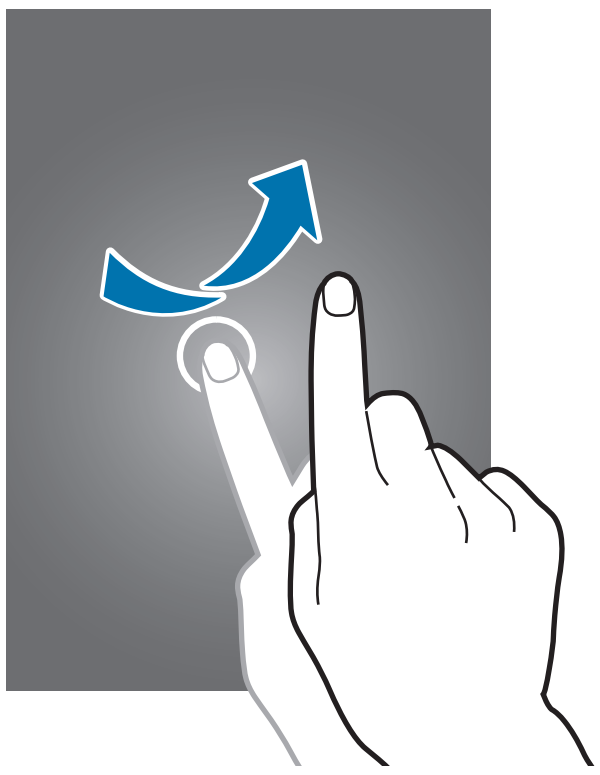

Πλησίασμα

Απομακρύνετε δύο δάχτυλα μεταξύ τους σε μια ιστοσελίδα, χάρτη ή εικόνα για να μεγεθύνετε ένα τμήμα τους. Πλησιάστε τα για σμίκρυνση.

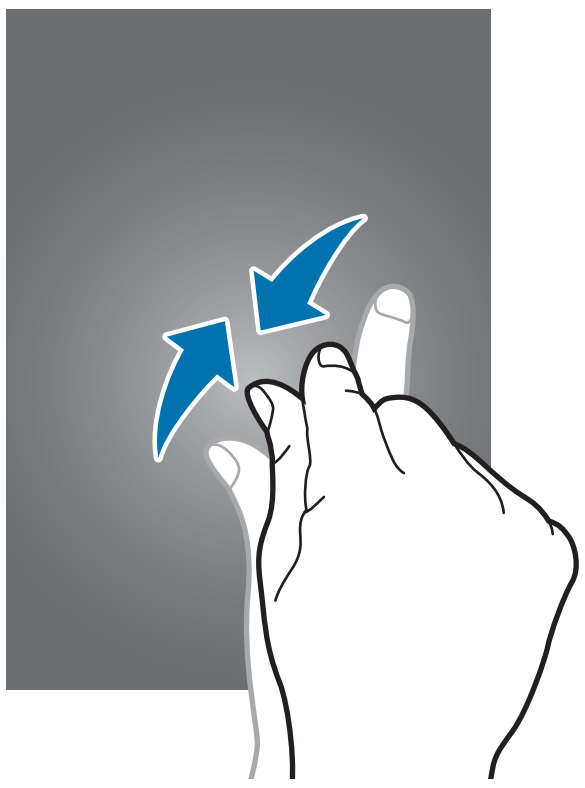

Κινήσεις ελέγχου

Απλές κινήσεις επιτρέπουν τον εύκολο έλεγχο της συσκευής.

Πριν χρησιμοποιήσετε κινήσεις, βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία κίνησης. Στην αρχική οθόνη, πατήστε **Εφαρμογ.** → **Ρυθμίσεις** → **Κίνηση** και κατόπιν σύρετε το διακόπτη πάνω δεξιά στην οθόνη προς τα δεξιά.

Περιστροφή της οθόνης

Πολλές εφαρμογές επιτρέπουν την εμφάνιση σε κατακόρυφο ή οριζόντιο προσανατολισμό. Η περιστροφή της συσκευής οδηγεί στην αυτόματη προσαρμογή της οθόνης ώστε να ταιριάζει με το νέο προσανατολισμό της εμφάνισης.

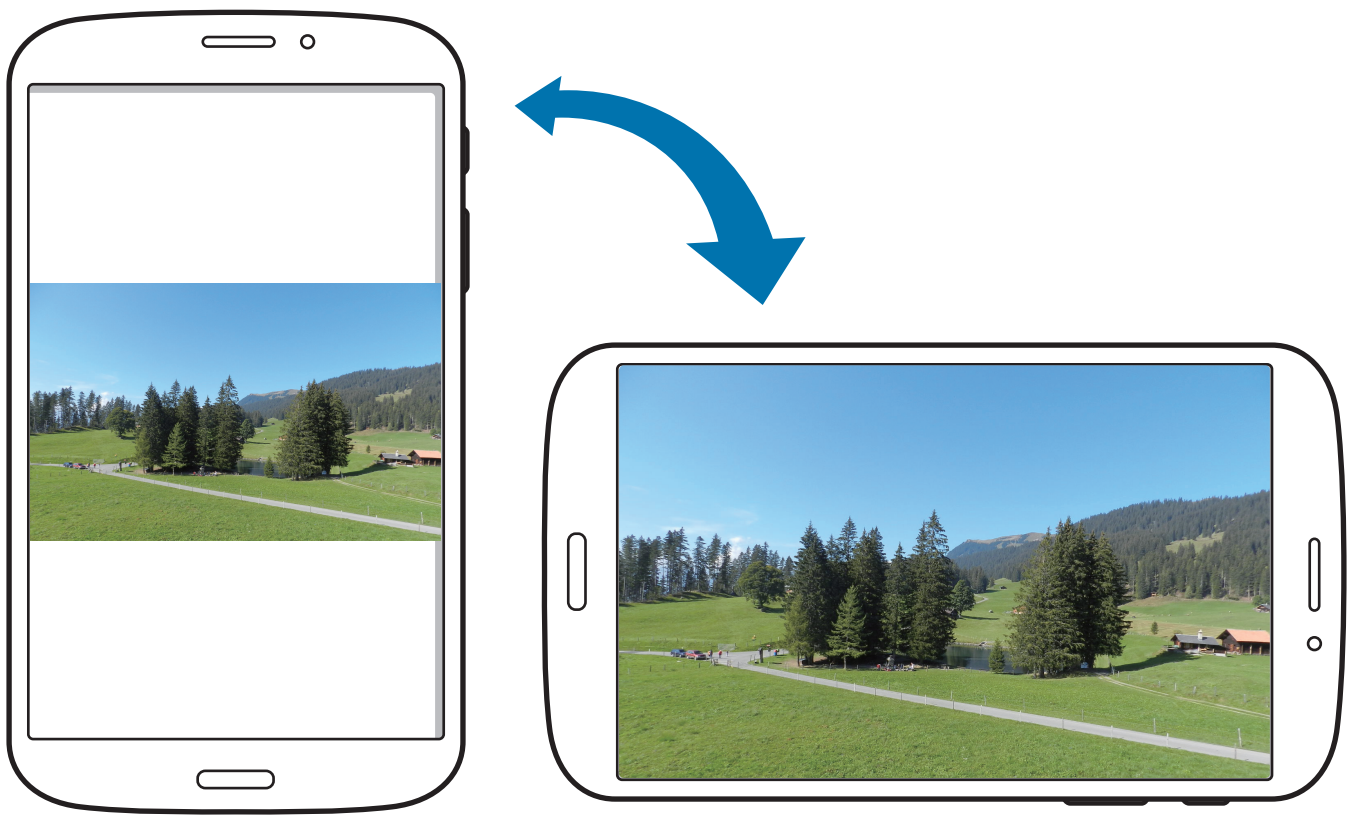

Για να αποτρέψετε την αυτόματη περιστροφή της εμφάνισης, ανοίξτε το πλαίσιο των ειδοποιήσεων και αποεπιλέξτε **Περιστρ. οθόνης**.

- Ορισμένες εφαρμογές δεν επιτρέπουν περιστροφή της οθόνης.
- Ορισμένες εφαρμογές εμφανίζουν διαφορετική οθόνη ανάλογα με τον προσανατολισμό. Η αριθμομηχανή μετατρέπεται σε επιστημονική αριθμομηχανή όταν στραφεί σε οριζόντιο προσανατολισμό.

Πέρασμα

Περάστε την παλάμη σας κατά πλάτος της οθόνης για να καταγράψετε ένα στιγμιότυπο της οθόνης. Η εικόνα αποθηκεύεται στη **Συλλογή** → **Screenshots**. Δεν είναι δυνατή η καταγραφή στιγμιότυπου οθόνης κατά τη χρήση ορισμένων εφαρμογών.

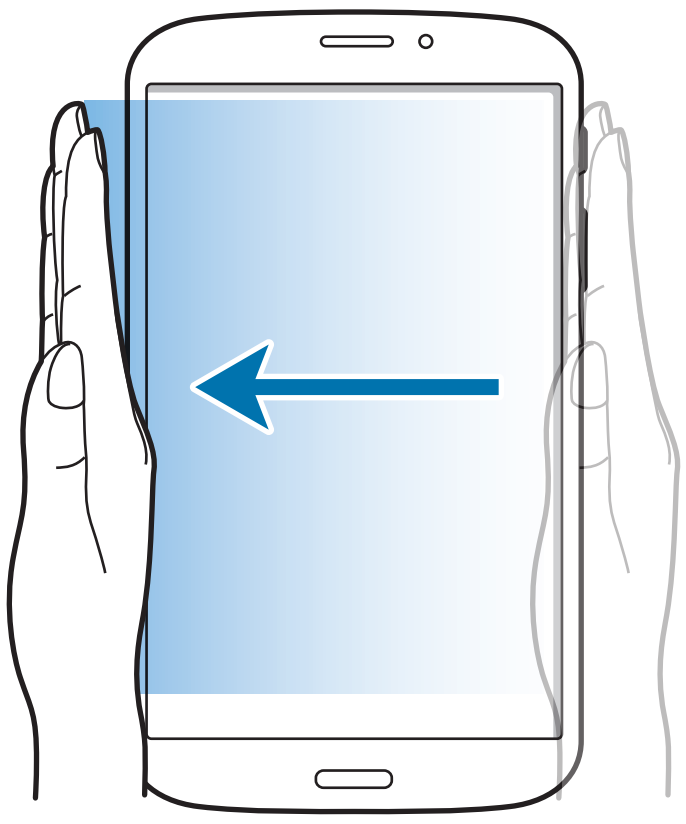

Κάλυψη

Καλύψτε την οθόνη με την παλάμη σας για να γίνει παύση αναπαραγωγής πολυμέσων.

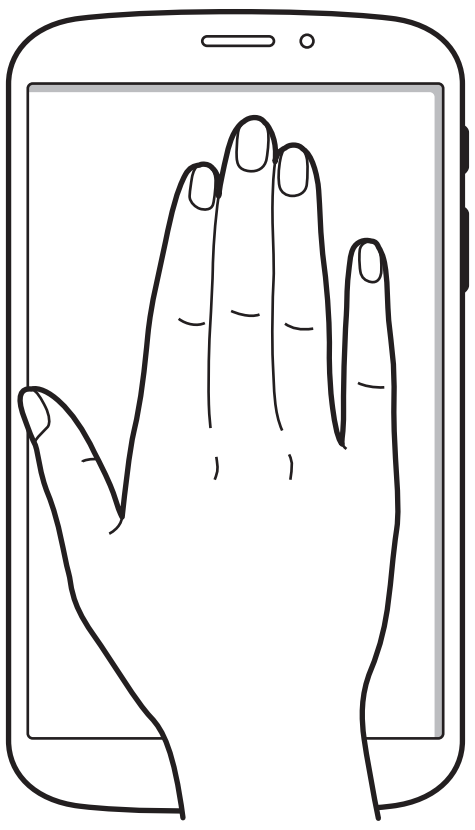

Ενεργοποίηση Multi Window

Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία αυτή για να εκτελούνται στην οθόνη δύο εφαρμογές ταυτόχρονα.

- Μπορούν να εκτελεστούν μόνο εφαρμογές στο πλαίσιο του Multi Window.
- Κατά την εκκίνηση εφαρμογών που περιέχουν αρχεία πολυμέσων, όπως μουσική ή βίντεο, αναπαράγεται ήχος και από τα δύο αρχεία.
- Η λειτουργία αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

Για χρήση των πολλαπλών παραθύρων, στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Εμφάνιση** και κατόπιν σημειώστε την επιλογή **Πολλαπλά Παράθυρα**.

Χρήση του πλαισίου πολλαπλών παραθύρων

Για ενεργοποίηση του πλαισίου πολλαπλών παραθύρων, πατήστε παρατεταμένα ⮌. Εμφανίζεται το πλαίσιο πολλαπλών παραθύρων στην αριστερή πλευρά της οθόνης. Επιλέξτε μια εφαρμογή και κατόπιν σύρετε μια άλλη εφαρμογή σε νέα θέση. Για απενεργοποίηση του πλαισίου πολλαπλών παραθύρων, πατήστε και πάλι παρατεταμένα ⮌.

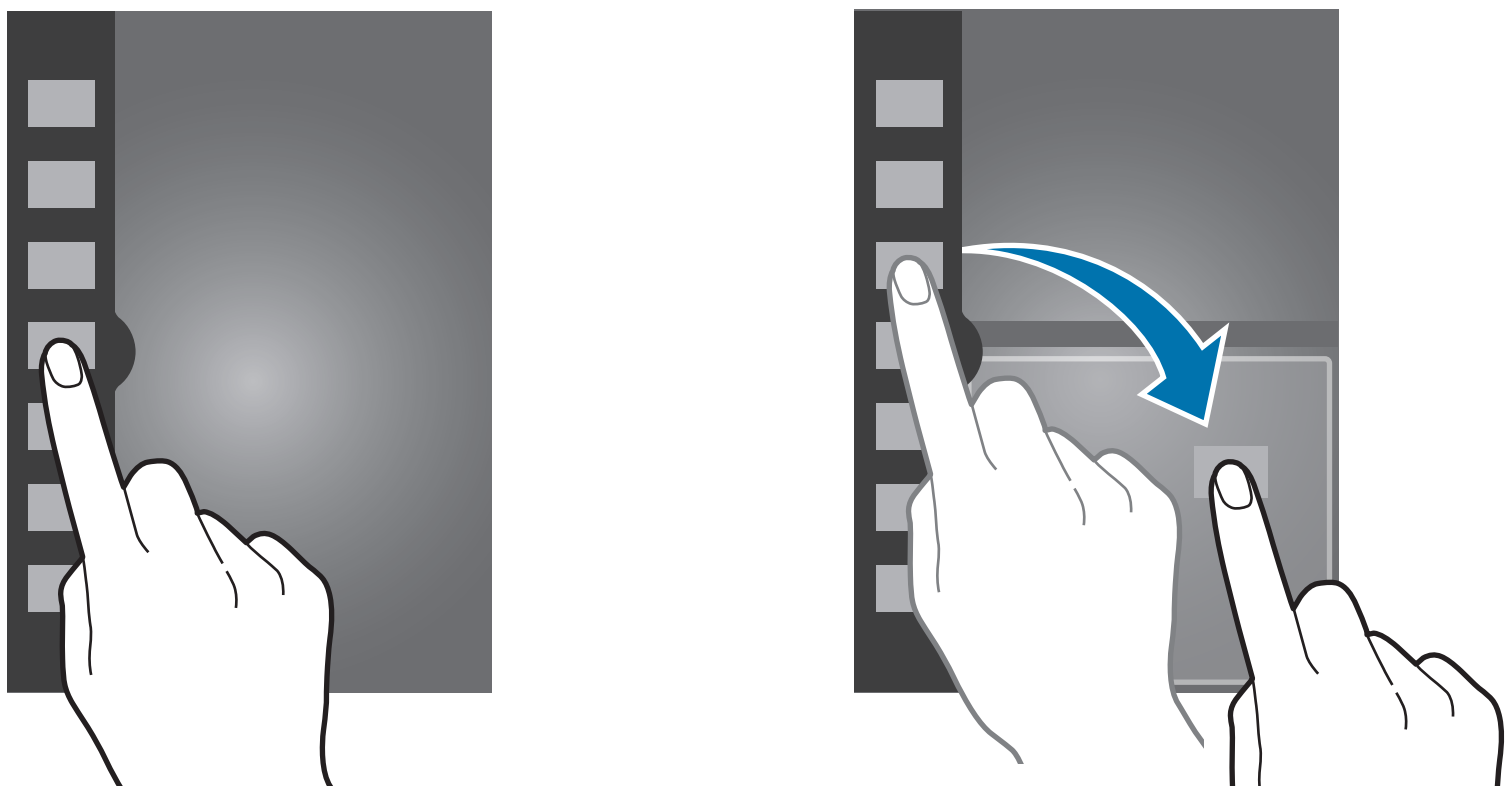

Σύρετε τη γραμμή μεταξύ των πλαισίων των εφαρμογών προς τα πάνω ή προς τα κάτω για να προσαρμόσετε το μέγεθος των πλαισίων.

Πατήστε τη λαβή του πλαισίου για να κρύψετε ή να εμφανίσετε το πλαίσιο. Πατήστε παρατεταμένα στη λαβή και σύρετέ την στην αριστερή ή στη δεξιά άκρη της οθόνης για να μετακινήσετε το πλαίσιο. Όταν ένα πλαίσιο είναι κρυμμένο, πατήστε παρατεταμένα στη λαβή και σύρετέ την προς τα πάνω ή προς τα κάτω για να μετακινήσετε τη λαβή.

Χρήση των εφαρμογών πολλαπλών παραθύρων

Κατά τη χρήση των εφαρμογών των πολλαπλών παραθύρων, πατήστε ή και χρησιμοποιήστε ένα από τα παρακάτω:

- : εναλλαγή τοποθεσιών μεταξύ εφαρμογών πολλαπλών παραθύρων.
- : μεγιστοποίηση του παραθύρου για να αντιστοιχεί στις διαστάσεις της οθόνης.
- : κλείσιμο της εφαρμογής.

Ειδοποιήσεις

Τα εικονίδια ειδοποιήσεων εμφανίζονται στη γραμμή κατάστασης στο πάνω μέρος της οθόνης για να αναφέρουν αναπάντητες κλήσεις, νέα μηνύματα, συμβάντα ημερολογίου, κατάσταση συσκευής, και πολλά άλλα. Σύρετε προς τα κάτω ξεκινώντας από τη γραμμή κατάστασης για να ανοίξετε το πλαίσιο ειδοποιήσεων. Κάντε κύλιση στη λίστα για να δείτε πρόσθετες ειδοποιήσεις. Για να κλείσετε το πλαίσιο ειδοποιήσεων, σύρετε προς τα πάνω τη γραμμή που βρίσκεται στο κάτω μέρος της οθόνης.

Πλαίσιο γρήγορης ρύθμισης

Από το πλαίσιο γρήγορης ρύθμισης, μπορείτε να προβάλλετε τις τρέχουσες ρυθμίσεις της συσκευής σας. Σύρετε προς τα κάτω από τη γραμμή κατάστασης, πατήστε για να ανοίξετε το πλαίσιο γρήγορης ρύθμισης και κατόπιν χρησιμοποιήστε τις παρακάτω επιλογές:

- **Wi-Fi**: ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας Wi-Fi.
- **GPS**: ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας GPS.
- **Λειτ. ανάγν.**: ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας ανάγνωσης. Στη λειτουργία ανάγνωσης, η συσκευή βοηθά να προστατεύονται τα μάτια σας όταν διαβάζετε τη νύχτα. Για επιλογή των εφαρμογών που θα την χρησιμοποιούν, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Εμφάνιση** → **Λειτουργία ανάγνωσης**.
- **Ήχος**: ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της αθόρυβης λειτουργίας.
- **Περιστρ. οθόνης**: ρύθμιση για να επιτρέπεται ή να αποτρέπεται η περιστροφή του περιβάλλοντος εργασίας όταν περιστρέφετε τη συσκευή.
- **Bluetooth**: ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας Bluetooth.
- **Δεδομ. κινητού**: ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της σύνδεσης δεδομένων.

- **Λειτουρ. αποκλ.**: ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση λειτουργίας αποκλεισμού. Στη λειτουργία αποκλεισμού, η συσκευή θα αποκλείσει τις ειδοποιήσεις. Για να επιλέξετε ποιες ειδοποιήσεις θα αποκλείονται, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Λειτουργία αποκλεισμού**.
- **Εξοικ. ενέργ.**: ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας εξοικονόμησης ενέργειας.
- **Screen Mirroring**: ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας Screen Mirroring.
- **Πολλά παράθυρα**: ρύθμιση για χρήση των πολλαπλών παραθύρων.
- **Σημείο πρ.Wi-Fi**: ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας tethering μέσω Wi-Fi.
- **Λειτ. οδήγησης**: ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας οδήγησης.
- **Έξυπνη διαμονή**: ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας έξυπνης παραμονής.
- **Συγχρον.**: ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του αυτόματου συγχρονισμού εφαρμογών.
- **Λειτ. πτήσης**: ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση λειτουργίας πτήσης.

Οι διαθέσιμες επιλογές ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

Για αναδιάταξη των επιλογών στο πλαίσιο γρήγορων ρυθμίσεων, ανοίξτε το πλαίσιο γρήγορων ρυθμίσεων, πατήστε και κατόπιν πατήστε και σύρετε ένα στοιχείο σε άλλη θέση.

Αρχική οθόνη

Η αρχική οθόνη είναι η αφετηρία για πρόσβαση σε όλες τις λειτουργίες της συσκευής. Παρουσιάζει ενδεικτικά εικονίδια, widget, συντομεύσεις προς εφαρμογές και άλλα.

Η αρχική οθόνη μπορεί να έχει πολλά πλαίσια. Για να προβάλλετε και άλλα πλαίσια, κινηθείτε με κύλιση αριστερά ή δεξιά.

Αναδιάταξη στοιχείων

Προσθήκη εικονιδίου εφαρμογής

Στην αρχική οθόνη, πατήστε **Εφαρμογ.**, πατήστε παρατεταμένα στο εικονίδιο μιας εφαρμογής και κατόπιν σύρετέ το σε προεπισκόπηση πλαισίου.

Προσθήκη στοιχείου

Προσαρμόστε την αρχική οθόνη προσθέτοντας widget, φακέλους ή πλαίσια.

Πατήστε παρατεταμένα στην άδεια περιοχή της αρχικής οθόνης και κατόπιν επιλέξτε μία από τις παρακάτω κατηγορίες:

- **Εφαρμογές και widget**: προσθήκη widget ή εφαρμογών στην αρχική οθόνη.
- **Φάκελος**: δημιουργία νέου φακέλου.
- **Σελίδα**: προσθήκη νέου πλαισίου στην αρχική οθόνη.

Μετακίνηση στοιχείου

Πατήστε παρατεταμένα σε ένα στοιχείο και σύρετέ το σε νέα θέση. Για να την μετακινήσετε σε άλλο πλαίσιο, σύρετέ την στην άκρη της οθόνης.

Αφαίρεση στοιχείου

Πατήστε παρατεταμένα σε ένα στοιχείο και σύρετέ το στον κάδο απορριμμάτων που εμφανίζεται στο πάνω μέρος της αρχικής οθόνης. Όταν ο κάδος απορριμμάτων γίνει κόκκινος, απελευθερώστε το στοιχείο.

Αναδιάταξη πλαισίων

Προσθήκη νέου πλαισίου

Πατήστε → **Επεξεργασία σελίδας** → .

Μετακίνηση πλαισίου

Πατήστε → **Επεξεργασία σελίδας**, πατήστε παρατεταμένα σε προεπισκόπηση πλαισίου και κατόπιν σύρετέ το σε νέα θέση.

Αφαίρεση πλαισίου

Πατήστε → **Επεξεργασία σελίδας**, πατήστε παρατεταμένα σε προεπισκόπηση πλαισίου και κατόπιν σύρετέ το στον κάδο απορριμμάτων στο πάνω μέρος της οθόνης.

Ορισμός ταπετσαρίας

Ορίστε μια εικόνα ή φωτογραφία αποθηκευμένη στη συσκευή ως ταπετσαρία για την αρχική οθόνη.

Στην αρχική οθόνη, πατήστε → **Ορισμός φόντου** → **Αρχική οθόνη** και κατόπιν επιλέξτε ένα από τα παρακάτω:

- **Ζωντανές ταπετσαρίες**: προβολή κινούμενων εικόνων.
- **Θέματα φόντου**: προβολή εικόνων ταπετσαρίας.
- **Συλλογή**: προβολή φωτογραφιών που τραβήχτηκαν από την κάμερα της συσκευής ή εικόνες που λάβατε από το διαδίκτυο.

Κατόπιν επιλέξτε μια εικόνα και πατήστε **Ορισμός φόντου**. Ή επιλέξτε μια εικόνα, αλλάξτε το μέγεθός της σύροντας το πλαίσιο και κατόπιν πατήστε **Τέλος**.

Χρήση widget

Τα widget είναι μικρές εφαρμογές που παρέχουν χρήσιμες λειτουργίες και πληροφορίες στην αρχική οθόνη. Για να τα χρησιμοποιήσετε, προσθέστε widget από το πλαίσιο των widget στην αρχική οθόνη.

- Ορισμένα widget συνδέονται με υπηρεσίες στο διαδίκτυο. Η χρήση ενός widget με βάση στο διαδίκτυο ενδέχεται να οδηγήσει σε πρόσθετες χρεώσεις.
- Τα διαθέσιμα widget μπορεί να διαφέρουν, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

Προσθήκη widget στην αρχική οθόνη

Στην αρχική οθόνη, πατήστε **Εφαρμογ.** → **Widget**. Μεταβείτε με κύλιση προς τα αριστερά ή τα δεξιά στο πλαίσιο των widget και κατόπιν πατήστε παρατεταμένα σε ένα widget για να το προσθέσετε στην αρχική οθόνη.

Χρήση του widget συντόμευσης ρυθμίσεων

Στην αρχική οθόνη, πατήστε **Εφαρμογ.** → **Widget** και κατόπιν πατήστε παρατεταμένα **Συντόμευση ρυθμίσεων** για άνοιγμα μιας λίστας επιλογών ρυθμίσεων. Πραγματοποιήστε μια επιλογή ρύθμισης για να την προσθέσετε στην αρχική οθόνη ως συντόμευση.

Κλειδωμένη οθόνη

Η κλειδωμένη οθόνη αποτρέπει την εκτέλεση από τη συσκευή ανεπιθύμητων λειτουργιών όταν δεν βρίσκεται σε χρήση και, επίσης, σας επιτρέπει να προσθέσετε χρήσιμα widget.

Προσθήκη widget

Για να χρησιμοποιείτε widget όταν είναι κλειδωμένη η οθόνη, στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Κλείδωμα Οθόνης** και κατόπιν σημειώστε **Πολλαπλά widget**.

Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε widget στην κλειδωμένη οθόνη όταν έχουν ενεργοποιηθεί οι λειτουργίες ασφαλείας.

Πατήστε στην περιοχή του πλαισίου των widget στο πάνω τμήμα της οθόνης. Κυλήστε προς τα δεξιά στην τελευταία σελίδα, πατήστε και κατόπιν επιλέξτε ένα widget για προσθήκη στην κλειδωμένη οθόνη.

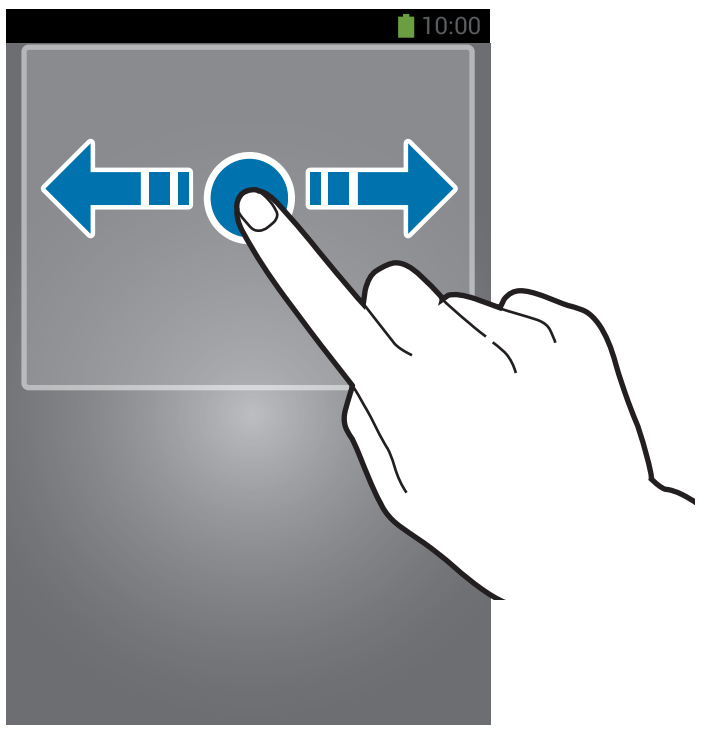

Αναδιάταξη πλαισίων

Μετακίνηση πλαισίου

Μετακινηθείτε με κύλιση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά στην περιοχή του πλαισίου των widget, πατήστε παρατεταμένα σε προεπισκόπηση πλαισίου και κατόπιν σύρετέ το σε νέα θέση.

Αφαίρεση πλαισίου

Μετακινηθείτε με κύλιση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά στην περιοχή του πλαισίου των widget, πατήστε παρατεταμένα σε προεπισκόπηση πλαισίου και κατόπιν σύρετέ το στον κάδο απορριμμάτων στο πάνω μέρος της οθόνης.

Χρήση εφαρμογών

Η συσκευή αυτή μπορεί να εκτελέσει πολλούς διαφορετικούς τύπους εφαρμογών, που κυμαίνονται από εφαρμογές πολυμέσων έως διαδικτυακές εφαρμογές.

Άνοιγμα μιας εφαρμογής

Στην αρχική οθόνη ή στην οθόνη εφαρμογών, επιλέξτε το εικονίδιο μιας εφαρμογής για να την ανοίξετε.

Άνοιγμα από τις εφαρμογές που χρησιμοποιήθηκαν πρόσφατα

Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο αρχικής οθόνης για άνοιγμα της λίστας των εφαρμογών που χρησιμοποιήθηκαν πρόσφατα.

Επιλέξτε το εικονίδιο μιας εφαρμογής για να την ανοίξετε.

Κλείσιμο μιας εφαρμογής

Κλείστε εφαρμογές που δεν χρησιμοποιούνται για να εξοικονομήσετε ισχύ της μπαταρίας και να διατηρήσετε την απόδοση της συσκευής.

Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο αρχικής οθόνης, πατήστε , και κατόπιν πατήστε **Λήξη** δίπλα σε μια εφαρμογή για να την κλείσετε. Για να κλείσετε όλες τις εφαρμογές που τρέχουν πατήστε **Τερματισμός όλων**. Εναλλακτικά, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο αρχικής οθόνης και κατόπιν πατήστε .

Οθόνη εφαρμογών

Η οθόνη εφαρμογών εμφανίζει εικονίδια για όλες τις εφαρμογές, συμπεριλαμβανομένων τυχόν νέων εφαρμογών που εγκαταστάθηκαν.

Στην αρχική οθόνη, πατήστε **Εφαρμογ.** για να ανοίξετε την οθόνη εφαρμογών.

Για να προβάλλετε και άλλα πλαίσια, κινηθείτε με κύλιση αριστερά ή δεξιά.

Αναδιάταξη εφαρμογών

Πατήστε → **Επεξεργασία**, πατήστε παρατεταμένα σε μια εφαρμογή και κατόπιν σύρετέ την σε νέα θέση. Για να την μετακινήσετε σε άλλο πλαίσιο, σύρετέ την στην άκρη της οθόνης.

Οργάνωση με φακέλους

Βάλτε τις σχετικές μεταξύ τους εφαρμογές μαζί σε ένα φάκελο για ευκολία.

Πατήστε ≡ → **Επεξεργασία**, πατήστε παρατεταμένα σε μια εφαρμογή και κατόπιν σύρετέ την στο **Δημ/ργία φακέλου**. Εισάγετε όνομα φακέλου και κατόπιν πατήστε **OK**. Βάλτε τις εφαρμογές στο νέο φάκελο σύροντας και κατόπιν πατήστε **Αποθ.** για αποθήκευση της διάταξης.

Αναδιάταξη πλαισίων

Πλησιάστε τα δάχτυλά σας στην οθόνη, πατήστε παρατεταμένα σε προεπισκόπηση πλαισίου και κατόπιν σύρετέ το σε νέα θέση.

Εγκατάσταση εφαρμογών

Χρησιμοποιήστε καταστήματα εφαρμογών, όπως το **Samsung Apps**, για λήψη και εγκατάσταση εφαρμογών.

Απεγκατάσταση εφαρμογών

Πατήστε ≡ → **Κατάργηση εγκατάστασης** και κατόπιν επιλέξτε μια εφαρμογή για να την απεγκαταστήσετε.

Οι προεπιλεγμένες εφαρμογές που συνοδεύουν τη συσκευή δεν μπορούν να απεγκατασταθούν.

Κοινή χρήση εφαρμογών

Μοιραστείτε με άλλους χρήστες εφαρμογές που λαμβάνετε μέσω email, Bluetooth ή άλλων μεθόδων.

Πατήστε ≡ → **Κοινή χρήση εφαρμογών**, επιλέξτε εφαρμογές, πατήστε **Τέλος** και κατόπιν επιλέξτε μια μέθοδο κοινής χρήσης. Τα επόμενα βήματα διαφέρουν ανάλογα με τη μέθοδο που επιλέγεται.

Βοήθεια

Μεταβείτε στις πληροφορίες βοήθειας για να μάθετε πώς να χρησιμοποιείτε τη συσκευή και τις εφαρμογές ή να διαμορφώνετε σημαντικές ρυθμίσεις.

Πατήστε **Βοήθεια** στην οθόνη εφαρμογών. Επιλέξτε ένα στοιχείο για να προβάλλετε τις συμβουλές.

Εισαγωγή κειμένου

Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο Samsung ή τη λειτουργία φωνητικής εισαγωγής για την εισαγωγή κειμένου.

Η εισαγωγή κειμένου δεν υποστηρίζεται σε ορισμένες γλώσσες. Για εισαγωγή κειμένου, πρέπει να αλλάξετε τη γλώσσα εισαγωγής σε μία από τις υποστηριζόμενες γλώσσες.

Αλλαγή τύπου πληκτρολογίου

Πατήστε σε οποιοδήποτε πεδίο κειμένου, ανοίξτε το πλαίσιο ειδοποιήσεων, πατήστε **Επιλογή μεθόδου εισαγωγής** και κατόπιν επιλέξτε τον τύπο πληκτρολογίου για χρήση.

Χρήση του πληκτρολογίου Samsung

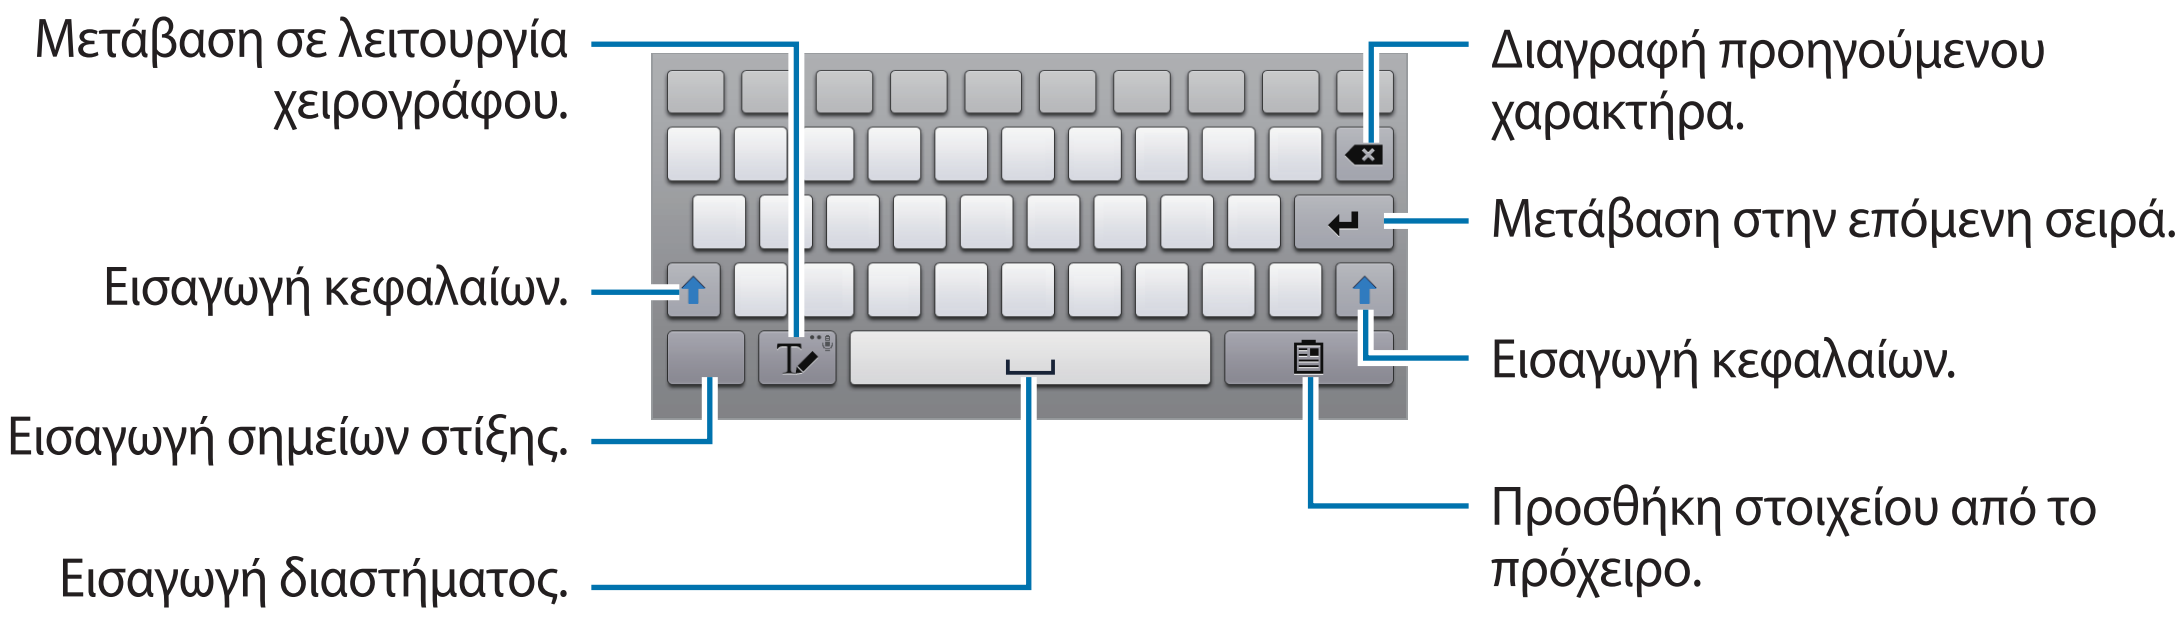

Εισαγωγή κεφαλαίων

Πατήστε ⬆ πριν εισάγετε έναν χαρακτήρα. Για εισαγωγή μόνο κεφαλαίων, πατήστε το δύο φορές.

Αλλαγή τύπου πληκτρολογίου

Πατήστε παρατεταμένα και κατόπιν πατήστε για να αλλάξετε τύπο πληκτρολογίου. Πατήστε παρατεταμένα και μετακινήστε το αιωρούμενο πληκτρολόγιο σε άλλη θέση.

Για αλλαγή στο σταθερό πληκτρολόγιο, πατήστε .

Αλλαγή γλώσσας πληκτρολογίων

Προσθέστε γλώσσες στο πληκτρολόγιο και κατόπιν σύρετε το πλήκτρο διαστήματος προς τα αριστερά ή τα δεξιά για να αλλάξετε τα πληκτρολόγια των γλωσσών.

Χειρόγραφο

Πατήστε και κατόπιν γράψτε μια λέξη με ένα δάχτυλο. Εμφανίζονται προτεινόμενες λέξεις καθώς εισάγονται χαρακτήρες. Επιλέξτε μια προτεινόμενη λέξη.

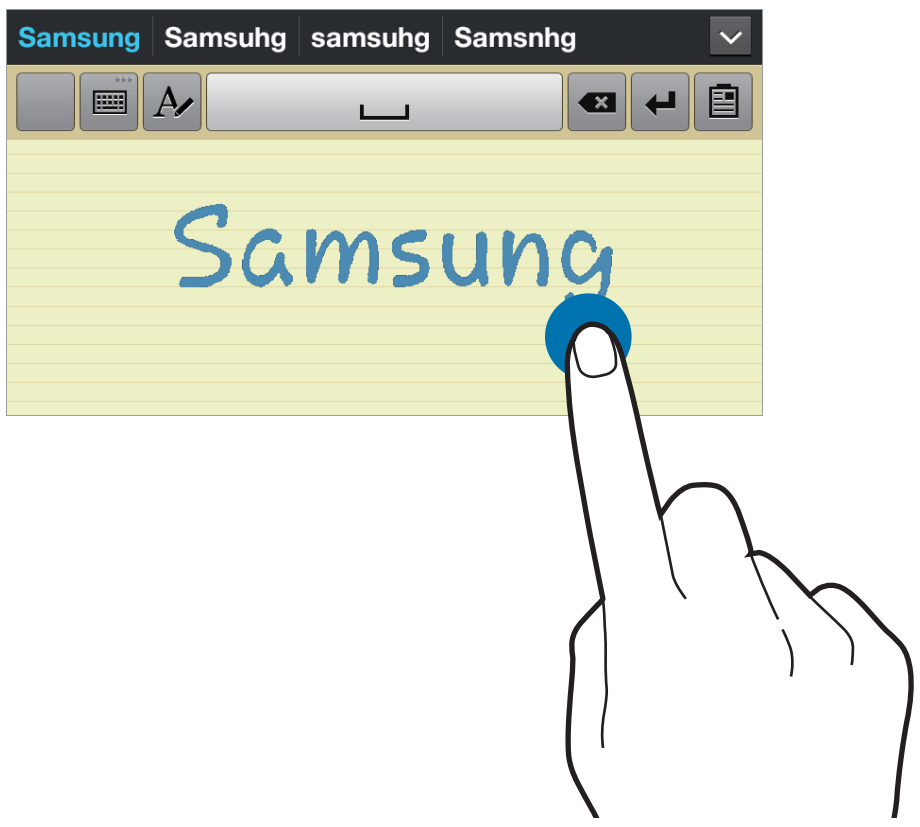

Εισαγωγή κειμένου φωνητικά

Ενεργοποιήστε τη λειτουργία φωνητικής εισαγωγής και κατόπιν μιλήστε στο μικρόφωνο. Η συσκευή παρουσιάζει όσα λέτε.

Αν η συσκευή δεν αναγνωρίσει σωστά τις λέξεις σας, πατήστε το υπογραμμισμένο κείμενο και επιλέξτε μια εναλλακτική λέξη ή φράση από την πτυσσόμενη λίστα.

Για να αλλάξετε τη γλώσσα ή να προσθέσετε γλώσσες για τη φωνητική αναγνώριση, πατήστε στην τρέχουσα γλώσσα.

Αντιγραφή και επικόλληση

Πατήστε παρατεταμένα στο κείμενο, σύρετε ή για να επιλέξετε περισσότερο ή λιγότερο κείμενο και κατόπιν πατήστε **Αντιγραφή** για αντιγραφή ή **Αποκοπή** για αποκοπή. Το επιλεγμένο κείμενο αντιγράφεται στο πρόχειρο.

Για να το επικολλήσετε σε πεδίο εισαγωγής κειμένου, πατήστε παρατεταμένα στο σημείο όπου πρέπει να εισαχθεί και κατόπιν πατήστε **Επικόλληση**.

Σύνδεση σε δίκτυο Wi-Fi

Συνδέστε τη συσκευή σε δίκτυο Wi-Fi για χρήση του διαδικτύου ή κοινή χρήση αρχείων πολυμέσων με άλλες συσκευές. (σ. 101)

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση Wi-Fi

Ανοίξτε το πλαίσιο ειδοποιήσεων και κατόπιν πατήστε **Wi-Fi** για να το ενεργοποιήσετε ή να το απενεργοποιήσετε.

- Η συσκευή σας χρησιμοποιεί μη εναρμονισμένη συχνότητα και προορίζεται για χρήση σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Το WLAN μπορεί να λειτουργεί στην Ε.Ε. χωρίς περιορισμούς σε εσωτερικούς χώρους αλλά δεν επιτρέπεται η λειτουργία σε εξωτερικούς χώρους.
- Απενεργοποιήστε το Wi-Fi για εξοικονόμηση ενέργειας της μπαταρίας όταν δεν χρησιμοποιείται.

Σύνδεση με δίκτυα Wi-Fi

Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Wi-Fi** και κατόπιν σύρετε το διακόπτη **Wi-Fi** προς τα δεξιά.

Επιλέξτε ένα δίκτυο από τη λίστα δικτύων Wi-Fi που έχουν εντοπιστεί, εισάγετε έναν κωδικό πρόσβασης αν χρειάζεται και κατόπιν πατήστε **Σύνδεση**. Δίκτυα που απαιτούν κωδικό πρόσβασης εμφανίζονται με εικονίδιο λουκέτου. Αφού συνδεθεί η συσκευή με δίκτυο Wi-Fi, η συσκευή συνδέεται αυτόματα με αυτό οποτεδήποτε είναι διαθέσιμο.

Προσθήκη δικτύων Wi-Fi

Αν το επιθυμητό δίκτυο δεν εμφανίζεται στη λίστα δικτύων, πατήστε **Προσθήκη δικτύου Wi-Fi** στο κάτω μέρος της λίστας δικτύων. Εισάγετε το όνομα του δικτύου στο **SSID δικτύου**, επιλέξτε τον τύπο ασφάλειας και εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης, αν δεν πρόκειται για ανοιχτό δίκτυο, και κατόπιν πατήστε **Σύνδεση**.

Διαγραφή από τη μνήμη δικτύων Wi-Fi

Οποιοδήποτε δίκτυο χρησιμοποιηθεί ποτέ, συμπεριλαμβανομένου του τρέχοντος δικτύου, μπορεί να διαγραφεί από τη μνήμη έτσι ώστε να μην συνδέεται με αυτό η συσκευή αυτόματα. Επιλέξτε το δίκτυο στη λίστα δικτύων και κατόπιν πατήστε **Διαγραφή**.

Δημιουργία λογαριασμών

Οι εφαρμογές Google, όπως το **Play Store**, απαιτούν ένα λογαριασμό Google, και το **Samsung Apps** απαιτεί ένα λογαριασμό Samsung. Δημιουργήστε λογαριασμούς Google και Samsung για να έχετε την καλύτερη εμπειρία με τη συσκευή.

Προσθήκη λογαριασμών

Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται όταν ανοίγετε μια εφαρμογή Google χωρίς να συνδεθείτε με το λογαριασμό για να δημιουργήσετε ένα λογαριασμό Google.

Για να συνδεθείτε ή να εγγραφείτε για ένα λογαριασμό Google, στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Προσθήκη λογαριασμού** → **Google**. Μετά από αυτό, πατήστε **Νέος** για εγγραφή ή πατήστε **Υπάρχων**, και κατόπιν ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να ολοκληρώσετε τη δημιουργία του λογαριασμού. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε περισσότερους από έναν λογαριασμούς Google στη συσκευή.

Δημιουργήστε και έναν λογαριασμό Samsung.

Αφαίρεση λογαριασμών

Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις**, επιλέξτε ένα όνομα λογαριασμού στο **Λογαριασμοί**, επιλέξτε το λογαριασμό προς αφαίρεση και κατόπιν πατήστε **Αφαίρ. λογαρ.**

Μεταφορά αρχείων

Μετακινήστε αρχεία ήχου, βίντεο, εικόνων ή άλλους τύπους αρχείων από τη συσκευή στον υπολογιστή ή αντίστροφα.

Οι παρακάτω μορφές αρχείων υποστηρίζονται από ορισμένες εφαρμογές. Ορισμένες μορφές αρχείων δεν υποστηρίζονται, ανάλογα με την έκδοση λογισμικού της συσκευής ή το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή.

- Μουσική: mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac, και flac
- Εικόνα: bmp, gif, jpg, και png
- Βίντεο: 3gp, mp4, avi, wmv, flv, asf, και mkv
- Έγγραφο: doc, docx, dot, dotx, xls, xlsx, xlt, xltx, csv, ppt, pptx, pps, ppsx, pot, potx, pdf, hwp, txt, asc, rtf, και zip

Σύνδεση με Samsung Kies

Το Samsung Kies είναι μια εφαρμογή υπολογιστή που διαχειρίζεται βιβλιοθήκες πολυμέσων, επαφές και ημερολόγια και τα συγχρονίζει με συσκευές Samsung. Κάντε λήψη του τελευταίου Samsung Kies από τον ιστότοπο της Samsung.

1. Συνδέστε τη συσκευή με τον υπολογιστή χρησιμοποιώντας το καλώδιο USB.

   Γίνεται αυτόματη εκκίνηση του Samsung Kies στον υπολογιστή. Αν δεν γίνει εκκίνηση του Samsung Kies, κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Samsung Kies στον υπολογιστή.

2. Μεταφέρετε αρχεία μεταξύ της συσκευής σας και του υπολογιστή.

   Ανατρέξτε στη βοήθεια του Samsung Kies για περισσότερες πληροφορίες.

Σύνδεση με Windows Media Player

Βεβαιωθείτε ότι το Windows Media Player είναι εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας.

1. Συνδέστε τη συσκευή με τον υπολογιστή χρησιμοποιώντας το καλώδιο USB.

2. Ανοίξτε το Windows Media Player και συγχρονίστε μουσικά αρχεία.

Σύνδεση ως συσκευή πολυμέσων

1. Συνδέστε τη συσκευή με τον υπολογιστή χρησιμοποιώντας το καλώδιο USB.

2. Ανοίξτε το πλαίσιο ειδοποιήσεων και κατόπιν πατήστε **Συνδέθηκε ως συσκευή πολυμέσων** → **Συσκευή μέσων (MTP)**.

   Πατήστε **Κάμερα (PTP)** αν ο υπολογιστής σας δεν υποστηρίζει το πρωτόκολλο μεταφοράς πολυμέσων (MTP) ή δεν έχει εγκατασταθεί κατάλληλος οδηγός.

3. Μεταφέρετε αρχεία μεταξύ της συσκευής σας και του υπολογιστή.

Ασφάλιση της συσκευής

Αποτρέψτε άλλα άτομα από τη χρήση ή την πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα και στοιχεία αποθηκευμένα στη συσκευή χρησιμοποιώντας τις λειτουργίες ασφαλείας. Η συσκευή απαιτεί κωδικό ξεκλειδώματος κάθε φορά που την ξεκλειδώνετε.

Ρύθμιση ξεκλειδώματος με πρόσωπο

Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Κλείδωμα Οθόνης** → **Κλείδωμα οθόνης** → **Ξεκλ. βάσει προσώπου**.

Αντιστοιχήστε το πρόσωπό σας στο καρέ για να γίνει καταγραφή του. Κατόπιν ρυθμίστε εφεδρικό κωδικό PIN ή μοτίβο για ξεκλείδωμα της οθόνης σε περίπτωση που αποτύχει το ξεκλείδωμα με το πρόσωπο.

Ρύθμιση ξεκλειδώματος με πρόσωπο και φωνή

Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Κλείδωμα Οθόνης** → **Κλείδωμα οθόνης** → **Πρόσωπο και φωνή**.

Αντιστοιχήστε το πρόσωπό σας στο καρέ για να γίνει καταγραφή του και κατόπιν ρυθμίστε μια φωνητική εντολή. Κατόπιν ρυθμίστε εφεδρικό κωδικό PIN ή μοτίβο για ξεκλείδωμα της οθόνης σε περίπτωση που αποτύχει το ξεκλείδωμα με το πρόσωπο και τη φωνή.

Ρύθμιση μοτίβου

Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Κλείδωμα Οθόνης** → **Κλείδωμα οθόνης** → **Μοτίβο**.

Σχεδιάστε ένα μοτίβο συνδέοντας τέσσερις κουκκίδες ή περισσότερες και κατόπιν σχεδιάστε και πάλι το μοτίβο για να το επαληθεύσετε. Ρυθμίστε εφεδρικό κωδικό PIN για ξεκλείδωμα της οθόνης όταν ξεχνάτε το μοτίβο.

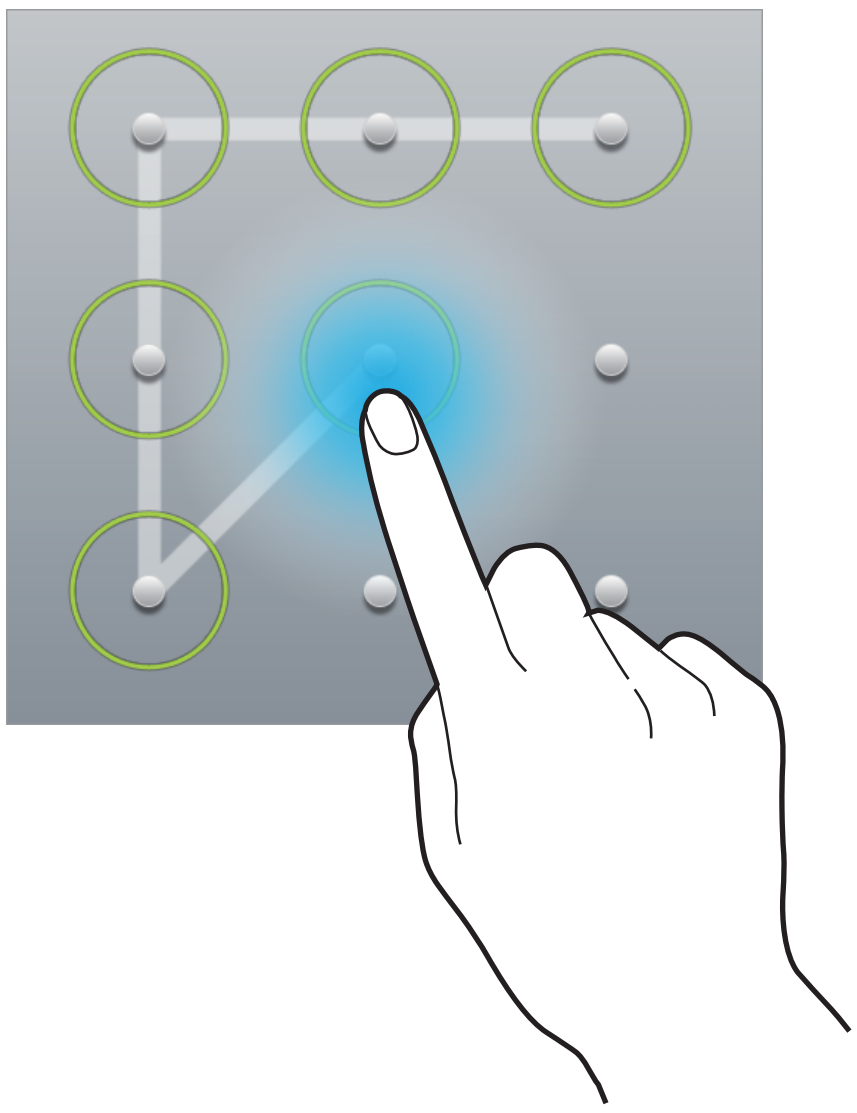

Ρύθμιση κωδικού PIN

Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Κλείδωμα Οθόνης** → **Κλείδωμα οθόνης** → **PIN**.

Εισάγετε τουλάχιστον τέσσερις αριθμούς και κατόπιν εισάγετε και πάλι τον κωδικό για να τον επαληθεύσετε.

Ρύθμιση κωδικού πρόσβασης

Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Κλείδωμα Οθόνης** → **Κλείδωμα οθόνης** → **Κωδικός πρόσβασης**.

Εισάγετε τουλάχιστον τέσσερις χαρακτήρες, συμπεριλαμβανομένων αριθμών και συμβόλων, και κατόπιν εισάγετε και πάλι τον κωδικό πρόσβασης για να τον επαληθεύσετε.

Ξεκλείδωμα της συσκευής

Ενεργοποιήστε την οθόνη πατώντας το πλήκτρο λειτουργίας ή το πλήκτρο αρχικής οθόνης και εισάγετε τον κωδικό ξεκλειδώματος.

Αν ξεχάσετε τον κωδικό ξεκλειδώματος, παραδώστε τη συσκευή σε ένα κέντρο επισκευών της Samsung για επαναφορά.

Αναβάθμιση της συσκευής

Μπορείτε να κάνετε αναβάθμιση της συσκευής με το τελευταίο λογισμικό.

Η λειτουργία αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

Αναβάθμιση με Samsung Kies

Κάντε εκκίνηση του Samsung Kies και συνδέστε τη συσκευή με τον υπολογιστή. Το Samsung Kies αναγνωρίζει αυτόματα τη συσκευή και δείχνει τις διαθέσιμες ενημερώσεις σε ένα πλαίσιο διαλόγου, εάν υπάρχουν. Κάντε κλικ στο πλήκτρο Ενημέρωση στο πλαίσιο διαλόγου για να ξεκινήσει η αναβάθμιση. Ανατρέξτε στη βοήθεια Samsung Kies για λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο αναβάθμισης.

- Μην απενεργοποιείτε τον υπολογιστή και μην αποσυνδέετε το καλώδιο USB ενώ γίνεται αναβάθμιση της συσκευής.
- Κατά τη διάρκεια αναβάθμισης της συσκευής, μην συνδέετε άλλες συσκευές πολυμέσων στον υπολογιστή. Κάτι τέτοιο ενδέχεται να παρεμβληθεί στη διαδικασία ενημέρωσης.

Ασύρματη αναβάθμιση

Η συσκευή μπορεί να αναβαθμιστεί απευθείας με το τελευταίο λογισμικό με την υπηρεσία ασύρματης αναβάθμισης υλικού (FOTA).

Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Πληροφορίες συσκευής** → **Ενημέρωση λογισμικού** → **Ενημέρωση**.

Επικοινωνία

Τηλέφωνο

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για πραγματοποίηση ή απάντηση κλήσης.

Πατήστε **Τηλέφωνο** στην οθόνη εφαρμογών.

Πραγματοποίηση κλήσεων

Πραγματοποίηση κλήσης

Χρησιμοποιήστε μία από τις παρακάτω μεθόδους:

- **Πληκτ/γιο**: εισαγωγή του αριθμού με χρήση του πληκτρολογίου και κατόπιν πατήστε .
- **Αρχ. κατ.**: πραγματοποίηση μιας κλήσης από το ιστορικό των εισερχομένων και εξερχομένων κλήσεων και μηνυμάτων.
- **Αγαπημένα**: πραγματοποίηση μιας κλήσης από τη λίστα αγαπημένων επαφών.
- **Επαφές**: πραγματοποίηση μιας κλήσης από τη λίστα επαφών.

Αριθμοί ταχείας κλήσης

Για αριθμούς ταχείας κλήσης, πατήστε παρατεταμένα το αντίστοιχο ψηφίο.

Πρόβλεψη αριθμού

Κατά την εισαγωγή αριθμών στο πληκτρολόγιο, εμφανίζονται αυτόματες προβλέψεις. Επιλέξτε μία από αυτές για πραγματοποίηση κλήσης.

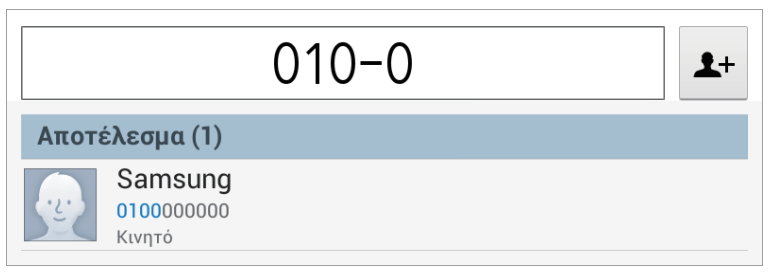

Εύρεση επαφών

Εισάγετε όνομα, αριθμό τηλεφώνου ή διεύθυνση email για να βρείτε μια επαφή στη λίστα επαφών. Καθώς εισάγονται οι χαρακτήρες, εμφανίζεται πρόβλεψη για τις επαφές. Επιλέξτε μία για πραγματοποίηση κλήσης προς αυτήν.

Πραγματοποίηση διεθνούς κλήσης

Πατήστε παρατεταμένα **0** μέχρι να εμφανιστεί το σύμβολο +. Εισάγετε τον κωδικό χώρας, κωδικό περιοχής και τον αριθμό τηλεφώνου και κατόπιν πατήστε .

Στη διάρκεια μιας κλήσης

Είναι διαθέσιμες οι παρακάτω ενέργειες:

- **Αναμονή**: θέστε μια κλήση σε αναμονή. Ή πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο του σετ ακουστικών. Πατήστε **Ακύρωση αναμονής** για ανάκτηση της κλήσης που έχει τεθεί σε αναμονή ή πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο του σετ ακουστικών.
- **Πρ.κλησ.**: πληκτρολόγηση μιας δεύτερης κλήσης.
- **Πληκτρολόγιο**: άνοιγμα του πληκτρολογίου.
- **Τερματισμός κλήσης**: τερματισμός της τρέχουσας κλήσης.
- **Ηχείο**: ενεργοποίηση της ανοικτής ακρόασης. Κρατήστε τη συσκευή μακριά από το αυτί σας κατά τη διάρκεια της ανοικτής ακρόασης.
- **Πρόσθετη ένταση**: αύξηση της έντασης ήχου.
- **Σίγαση**: απενεργοποίηση του μικροφώνου έτσι ώστε να μην μπορεί να σας ακούσει ο συνομιλητής.
- **Ακουστικά**: μετάβαση σε σετ ακουστικών Bluetooth αν είναι συνδεδεμένο με τη συσκευή.
- **Εναλλαγή**: εναλλαγή από μία κλήση σε μία άλλη.
- **Συγχώνευση**: πραγματοποίηση μιας κλήσης συνδιάσκεψης όταν είστε συνδεδεμένοι με δύο κλήσεις. Επαναλάβετε για να προσθέσετε και άλλους συνομιλητές. Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο αν είναι ενεργή η υπηρεσία συνδιάσκεψης.

- → **Επαφές**: άνοιγμα της λίστας επαφών.
- → **Σημείωση**: δημιουργία μιας σημείωσης.
- → **Μήνυμα**: αποστολή μηνύματος.
- → **Μεταφορά**: σύνδεση του πρώτου συνομιλητή με το δεύτερο συνομιλητή. Έτσι αποσυνδέεστε από τη συνομιλία.
- → **Διαχείριση τηλεφωνικής συνδιάσκεψης**: εκτέλεση ιδιωτικής συνομιλίας με ένα συνομιλητή στη διάρκεια τηλεφωνικής συνδιάσκεψης ή αποσύνδεση ενός συνομιλητή από την τηλεφωνική συνδιάσκεψη.

Προσθήκη επαφών

Για να προσθέσετε έναν αριθμό τηλεφώνου στη λίστα επαφών από το πληκτρολόγιο, εισάγετε τον αριθμό και πατήστε .

Προβολή αρχείων καταγραφής κλήσεων

Πατήστε **Αρχ. κατ.** για προβολή του ιστορικού εισερχομένων και εξερχομένων κλήσεων.

Για να φιλτράρετε ένα αρχείο καταγραφής κλήσεων, πατήστε → **Προβολή κατά** και κατόπιν πραγματοποιήστε μια επιλογή.

Αριθμός προκαθορισμένης κλήσης

Η συσκευή μπορεί να ρυθμιστεί ώστε να περιορίζει τις εξερχόμενες κλήσεις μόνο προς αριθμούς με συγκεκριμένα προθέματα. Τα προθέματα αυτά αποθηκεύονται στην κάρτα SIM ή USIM.

Πατήστε → **Ρυθμίσεις Κλήσεων** → **Ρυθμίσεις Κλήσεων** → **Επιπλέον ρυθμίσεις** → **Αριθμοί προκαθορισμένης κλήσης** → **Ενεργοποίηση FDN** και κατόπιν εισάγετε τον κωδικό PIN2 που συνόδευε την κάρτα SIM ή USIM. Πατήστε **Λίστα FDN** και προσθέστε αριθμούς.

Φραγή κλήσεων

Η συσκευή μπορεί να ρυθμιστεί ώστε να αποτρέπεται η πραγματοποίηση ορισμένων κλήσεων. Για παράδειγμα, μπορεί να απενεργοποιηθούν οι διεθνείς κλήσεις.

Πατήστε → **Ρυθμίσεις Κλήσεων** → **Ρυθμίσεις Κλήσεων** → **Επιπλέον ρυθμίσεις** → **Φραγή κλήσεων**, επιλέξτε τύπο κλήσης, πραγματοποιήστε μια επιλογή φραγής κλήσεων και κατόπιν εισάγετε έναν κωδικό πρόσβασης.

Λήψη κλήσεων

Απάντηση σε κλήση

Όταν έχετε εισερχόμενη κλήση, σύρετε το έξω από το μεγάλο κύκλο ή πατήστε το πλήκτρο του σετ ακουστικών.

Αν είναι ενεργή η υπηρεσία αναμονής κλήσης, μπορεί να γίνει άλλη κλήση. Όταν απαντηθεί η δεύτερη κλήση, η πρώτη κλήση τίθεται σε αναμονή.

Απόρριψη κλήσης

Όταν έχετε εισερχόμενη κλήση, σύρετε το έξω από το μεγάλο κύκλο ή πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο του σετ ακουστικών.

Για να στείλετε ένα μήνυμα όταν απορρίπτετε εισερχόμενες κλήσεις, σύρετε προς τα πάνω τη γραμμή μηνύματος απόρριψης. Για δημιουργία του μηνύματος απόρριψης, πατήστε → **Ρυθμίσεις Κλήσεων** → **Ρυθμίσεις Κλήσεων** → **Ορισμός μηνυμάτων απόρριψης κλήσεων**.

Αυτόματη απόρριψη κλήσεων από ανεπιθύμητους αριθμούς

Πατήστε → **Ρυθμίσεις Κλήσεων** → **Ρυθμίσεις Κλήσεων** → **Απόρριψη κλήσης** → **Λειτουργία αυτόματης απόρριψης** → **Αριθμοί αυτόμ. απόρριψης** και κατόπιν πατήστε **Λίστα αυτόματης απόρριψης**. Πατήστε , εισάγετε έναν αριθμό, αντιστοιχήστε μια κατηγορία και κατόπιν πατήστε **Αποθήκ.**

Αναπάντητες κλήσεις

Αν δεν απαντήσετε σε μια κλήση, εμφανίζεται το στη γραμμή κατάστασης. Ανοίξτε το πλαίσιο ειδοποιήσεων για προβολή της λίστας αναπάντητων κλήσεων.

Αναμονή κλήσεων

Η αναμονή κλήσεων είναι υπηρεσία που προσφέρει ο πάροχος υπηρεσιών. Ο χρήστης μπορεί να χρησιμοποιήσει την υπηρεσία αυτή για αναστολή μιας τρέχουσας κλήσης και μετάβαση σε εισερχόμενη κλήση. Η υπηρεσία αυτή δεν είναι διαθέσιμη για βιντεοκλήσεις.

Για να εκμεταλλευτείτε την υπηρεσία αυτή, πατήστε → **Ρυθμίσεις Κλήσεων** → **Ρυθμίσεις Κλήσεων** → **Επιπλέον ρυθμίσεις** → **Αναμονή κλήσεων**.

Προώθηση κλήσης

Η συσκευή μπορεί να ρυθμιστεί για αποστολή εισερχόμενων κλήσεων σε συγκεκριμένο αριθμό.

Πατήστε → **Ρυθμίσεις Κλήσεων** → **Ρυθμίσεις Κλήσεων** → **Επιπλέον ρυθμίσεις** → **Προώθηση κλήσης** και κατόπιν επιλέξτε τύπο κλήσης και συνθήκη. Εισάγετε έναν αριθμό και πατήστε **Ενεργό**.

Τερματισμός κλήσης

Πατήστε **Τερμ.κλ.** για να τερματίσετε μια κλήση. Ή πατήστε το πλήκτρο του σετ ακουστικών.

Βιντεοκλήσεις

Πραγματοποίηση βιντεοκλήσης

Εισάγετε τον αριθμό ή επιλέξτε μια επαφή από τη λίστα επαφών και κατόπιν πατήστε για να πραγματοποιήσετε μια βιντεοκλήση.

Στη διάρκεια βιντεοκλήσης

Είναι διαθέσιμες οι παρακάτω ενέργειες:

- **Καταγραφή**: καταγραφή της εικόνας του συνομιλητή.
- **Εγγραφή**: λήψη βίντεο των εικόνων του συνομιλητή.

Σε πολλές χώρες είναι παράνομη η ηχογράφηση μιας κλήσης χωρίς προηγούμενη άδεια του συνομιλητή.

- **Αλλαγή κάμερας**: εναλλαγή μεταξύ του φακού κάμερας μπροστά και του φακού κάμερας πίσω.
- **Πληκτρολόγιο**: άνοιγμα του πληκτρολογίου.
- **Ηχείο**: απενεργοποίηση της λειτουργίας ανοικτής ακρόασης.
- **Σίγαση**: απενεργοποίηση του μικροφώνου έτσι ώστε να μην μπορεί να σας ακούσει ο συνομιλητής.
- **Ακουστικά**: μετάβαση σε σετ ακουστικών Bluetooth αν είναι συνδεδεμένο με τη συσκευή.
- → **Απόκρυψη εικόνας μου**: απόκρυψη της εικόνας σας από το συνομιλητή.
- → **Εξεχόμενη εικόνα**: επιλογή μιας εικόνας για εμφάνισή της στο συνομιλητή.
- → **Κινούμ.εικ.συναισθ.**: εφαρμογή εικονιδίων συναισθημάτων στην εικόνα σας.
- → **Προβολή θέματος**: εφαρμογή διακοσμητικών εικονιδίων στην εικόνα σας.
- → **Ενεργ. προβ. καρτούν**: αλλαγή της λειτουργίας προβολής σε προβολή καρτούν.

Εναλλαγή εικόνων

Σύρετε μια εικόνα οποιουδήποτε συνομιλητή πάνω στην εικόνα του άλλου συνομιλητή για να γίνει ανταλλαγή των εικόνων.

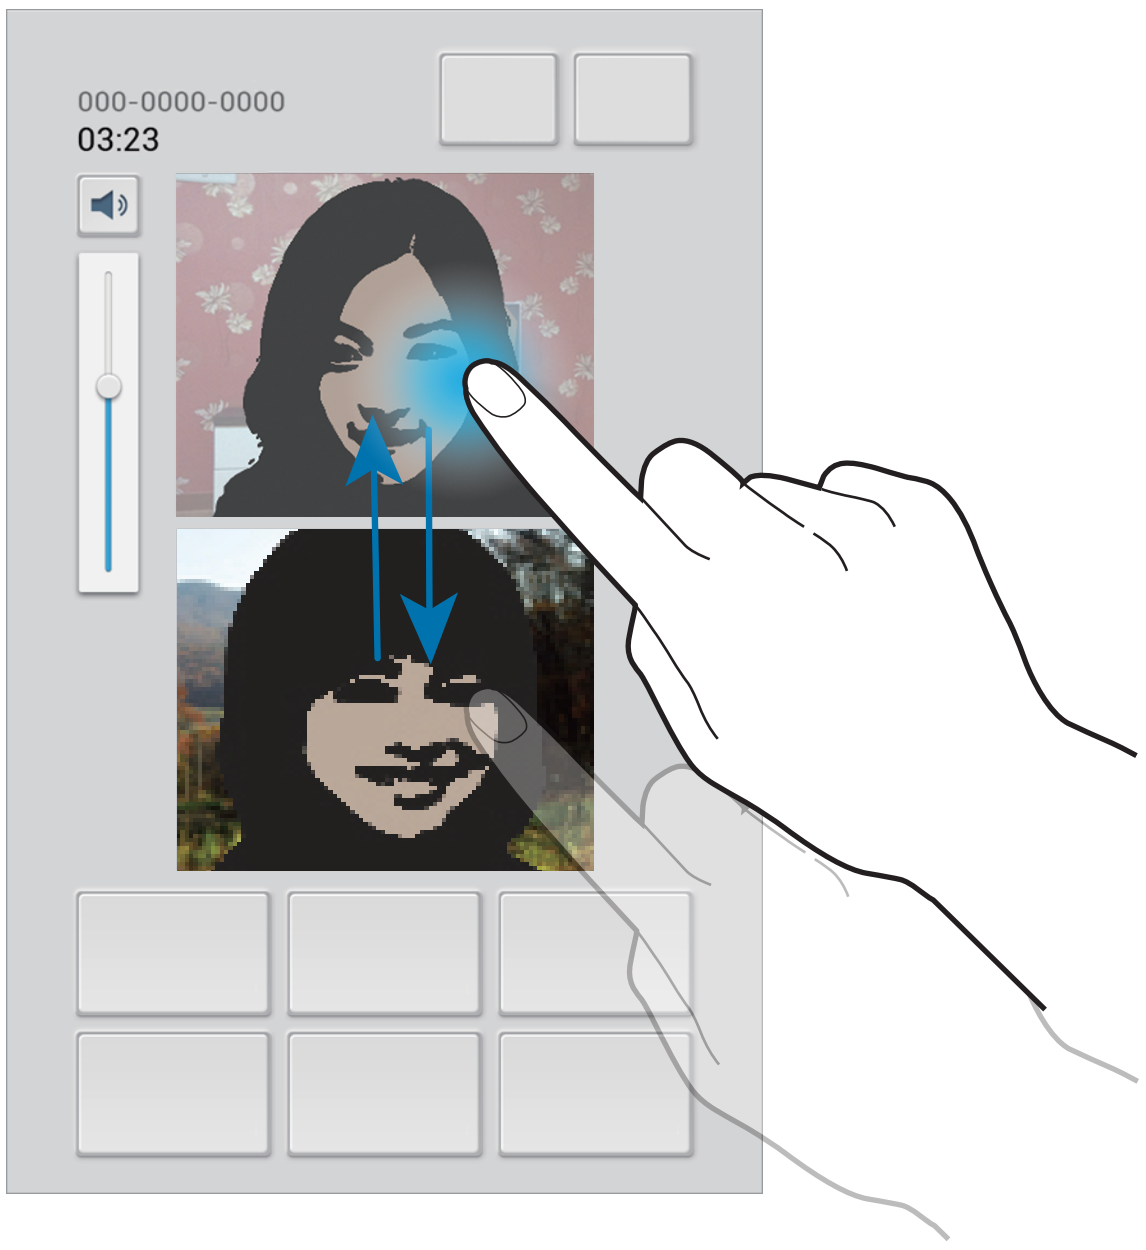

Επαφές

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για διαχείριση επαφών, μεταξύ των οποίων αριθμοί τηλεφώνου, διευθύνσεις email και άλλα.

Πατήστε **Επαφές** στην οθόνη εφαρμογών.

Διαχείριση επαφών

Δημιουργία επαφής

Πατήστε και εισάγετε πληροφορίες επαφής.

- : προσθήκη μιας εικόνας.
- / : προσθήκη ή διαγραφή πεδίου επαφής.

Επεξεργασία επαφής

Επιλέξτε μια επαφή για επεξεργασία και κατόπιν πατήστε .

Διαγραφή επαφής

Πατήστε .

Ορισμός ενός αριθμού ταχείας κλήσης

Πατήστε → **Ρύθμιση ταχείας κλήσης**, επιλέξτε έναν αριθμό ταχείας κλήσης και κατόπιν επιλέξτε μια επαφή για τον αριθμό. Για κατάργηση ενός αριθμού ταχείας κλήσης, πατήστε παρατεταμένα πάνω του και κατόπιν πατήστε **Κατάργηση**.

Αναζήτηση για επαφές

Χρησιμοποιήστε μία από τις παρακάτω μεθόδους αναζήτησης:

- Πραγματοποιήστε κύλιση πάνω ή κάτω στη λίστα επαφών.
- Χρησιμοποιήστε το ευρετήριο στην αριστερή πλευρά της λίστας επαφών για γρήγορη κύλιση σύροντας το δάχτυλό σας κατά μήκος του.
- Πατήστε το πεδίο αναζήτησης στο πάνω μέρος της λίστας επαφών και εισάγετε τα κριτήρια αναζήτησης.

Μόλις επιλεγεί μια επαφή, εκτελέστε μία από τις παρακάτω ενέργειες:

- : προσθήκη στις αγαπημένες επαφές.
- / : πραγματοποίηση φωνητικής κλήσης ή βιντεοκλήσης.
- : σύνταξη μηνύματος.
- : σύνταξη email.

Εμφάνιση επαφών

Κατά προεπιλογή, η συσκευή δείχνει όλες τις αποθηκευμένες επαφές στη συσκευή, στην κάρτα SIM ή USIM ή σε άλλο λογαριασμό.

Πατήστε ☰ → **Επαφές για εμφάνιση** και κατόπιν επιλέξτε μια τοποθεσία όπου αποθηκεύονται οι επαφές.

Μετακίνηση επαφών

Μετακίνηση επαφών στο Google

Πατήστε ☰ → **Συγχώνευση λογαριασμών** → **Συγχώνευση με λογαριασμό Google**.

Οι επαφές που μετακινούνται στις επαφές Google εμφανίζονται στη λίστα επαφών με 8.

Μετακίνηση επαφών στο Samsung

Πατήστε ☰ → **Συγχώνευση λογαριασμών** → **Συγχώνευση με Samsung account**.

Οι επαφές που μετακινούνται στις επαφές Samsung εμφανίζονται στη λίστα επαφών με S.

Εισαγωγή και εξαγωγή επαφών

Εισαγωγή επαφών

Πατήστε ☰ → **Εισαγωγή/Εξαγωγή** → **Εισαγωγή από κάρτα SIM**, **Εισαγωγή από κάρτα SD** ή **Εισαγωγή από συσκευή USB**.

Εξαγωγή επαφών

Πατήστε ☰ → **Εισαγωγή/Εξαγωγή** → **Εξαγωγή στην κάρτα SIM**, **Εξαγωγή στην κάρτα SD** ή **Εξαγωγή στη συσκευή USB**.

Κοινή χρήση επαφών

Πατήστε ☰ → **Εισαγωγή/Εξαγωγή** → **Κοινή χρήση κάρτας ονόματος μέσω**, επιλέξτε επαφές, πατήστε **Τέλος** και κατόπιν επιλέξτε μια μέθοδο κοινής χρήσης.

Αγαπημένες επαφές

Πατήστε **Αγαπημένα**.

Πατήστε ☰ και κατόπιν εκτελέστε μία από τις παρακάτω ενέργειες:

- **Αναζήτηση**: αναζήτηση για επαφές.
- **Προσθήκη στα αγαπημένα**: προσθήκη επαφών στις αγαπημένες.
- **Αφαίρεση από τα αγαπημένα**: κατάργηση επαφών από τις αγαπημένες.
- **Προβολή πλέγματος** / **Προβολή λίστας**: προβολή επαφών σε μορφή πλέγματος ή λίστας.
- **Βοήθεια**: πρόσβαση στις πληροφορίες βοήθειας για χρήση των επαφών.

Ομάδες επαφών

Πατήστε **Ομάδες**.

Προσθήκη επαφών σε μια ομάδα

Επιλέξτε μια ομάδα και κατόπιν πατήστε ☰ → **Προσθήκη μέλους**. Επιλέξτε επαφές για προσθήκη και κατόπιν πατήστε **Τέλος**.

Διαχείριση ομάδων

Πατήστε ☰ και κατόπιν εκτελέστε μία από τις παρακάτω ενέργειες:

- **Αναζήτηση**: αναζήτηση για επαφές.
- **Επεξεργασία**: αλλαγή των ρυθμίσεων ομάδας.
- **Προσθήκη μέλους**: προσθήκη μελών στην ομάδα.
- **Κατάργηση μέλους**: αφαίρεση μελών από την ομάδα.
- **Αποστολή μηνύματος**: αποστολή μηνύματος στα μέλη μιας ομάδας.
- **Αποστολή email**: αποστολή μηνύματος email στα μέλη μιας ομάδας.
- **Αλλαγή σειράς**: παρατεταμένο πάτημα στο ⠿ δίπλα στο όνομα της ομάδας, σύρετέ το προς τα πάνω ή προς τα κάτω σε άλλη θέση και κατόπιν πατήστε **Τέλος**.
- **Βοήθεια**: πρόσβαση στις πληροφορίες βοήθειας για χρήση των επαφών.

Διαγραφή ομάδων

Πατήστε 🗑, επιλέξτε ομάδες που προστίθενται από το χρήστη και κατόπιν πατήστε **Διαγραφή**. Οι προεπιλεγμένες ομάδες δεν μπορούν να διαγραφούν.

Αποστολή μηνύματος ή email στα μέλη μιας ομάδας

Επιλέξτε μια ομάδα, πατήστε ☰ → **Αποστολή μηνύματος** ή **Αποστολή email**, επιλέξτε μέλη και κατόπιν πατήστε **Τέλος**.

Επαγγελματική κάρτα

Δημιουργήστε μια επαγγελματική κάρτα και στείλτε την σε άλλα άτομα.

Πατήστε **Ρύθμιση προφίλ**, εισάγετε στοιχεία, όπως αριθμό τηλεφώνου, διεύθυνση email και ταχυδρομική διεύθυνση, και κατόπιν πατήστε **Αποθήκ.** Αν έχουν αποθηκευτεί στοιχεία χρήστη όταν ρυθμίσατε τη συσκευή, επιλέξτε την επαγγελματική κάρτα στο **ΕΓΩ** και κατόπιν πατήστε ✎ για επεξεργασία.

Πατήστε ☰ → **Κοινή χρήση κάρτας ονόματος μέσω** και κατόπιν επιλέξτε μια μέθοδο κοινής χρήσης.

Μηνύματα

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για αποστολή μηνυμάτων κειμένου (SMS) ή μηνυμάτων πολυμέσων (MMS).

Πατήστε **Μηνύματα** στην οθόνη εφαρμογών.

Ενδέχεται να προκύψουν πρόσθετες χρεώσεις για αποστολή ή λήψη μηνυμάτων όταν βρίσκεστε εκτός της περιοχής κάλυψης του δικτύου σας. Για λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με τον πάροχο των υπηρεσιών σας.

Αποστολή μηνυμάτων

Πατήστε ✎, προσθέστε παραλήπτες, εισάγετε ένα μήνυμα και κατόπιν πατήστε ✉.

Χρησιμοποιήστε τις παρακάτω μεθόδους για προσθήκη παραληπτών:

- Εισάγετε έναν αριθμό τηλεφώνου.
- Πατήστε 👤, επιλέξτε επαφές και κατόπιν πατήστε **Τέλος**.

Χρησιμοποιήστε τις παρακάτω μεθόδους για να δημιουργήσετε μήνυμα πολυμέσων:

- Πατήστε 📎 και επισυνάψτε εικόνες, βίντεο, επαφές, σημειώσεις, συμβάντα και άλλα.
- Πατήστε ☰ → **Προσθήκη θέματος** για να εισάγετε ένα θέμα.

Αποστολή προγραμματισμένων μηνυμάτων

Ενώ συντάσσετε ένα μήνυμα, πατήστε [≡] → **Προγραμματισμένο μήνυμα**. Ρυθμίστε ώρα και ημερομηνία και κατόπιν πατήστε **OK**. Η συσκευή θα στείλει το μήνυμα στην καθορισμένη ώρα και ημερομηνία.

- Αν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη την προγραμματισμένη ώρα, δεν είναι συνδεδεμένη με το δίκτυο ή το δίκτυο είναι ασταθές, το μήνυμα δεν θα αποσταλεί.
- Η λειτουργία αυτή βασίζεται στην ώρα και ημερομηνία που είναι ρυθμισμένη η συσκευή. Η ώρα και ημερομηνία μπορεί να είναι λανθασμένη εάν μετακινηθείτε μεταξύ ζωνών ώρας και το δίκτυο δεν ενημερώσει τις πληροφορίες.

Μετάφραση και αποστολή μηνυμάτων

Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία μετάφρασης, κατά τη σύνταξη ενός μηνύματος, πατήστε [≡] → **Μετάφραση**, σύρετε το διακόπτη **Μετάφραση** προς τα δεξιά, ρυθμίστε ένα ζευγάρι γλωσσών και κατόπιν πατήστε **OK**.

Πατήστε [A字] για μετάφραση του μηνύματος και κατόπιν πατήστε **Τέλος**. Το μεταφρασμένο μήνυμα θα αντικαταστήσει το μήνυμα της γλώσσας προέλευσης.

Προβολή εισερχομένων μηνυμάτων

Τα εισερχόμενα μηνύματα ομαδοποιούνται με βάση την επαφή ως νήματα μηνυμάτων.

Επιλέξτε μια επαφή για να προβάλλετε το μήνυμα του ατόμου αυτού.

Ακρόαση μηνύματος τηλεφωνητή

Πατήστε παρατεταμένα το **1** στο πληκτρολόγιο και κατόπιν ακολουθήστε τις οδηγίες του παρόχου των υπηρεσιών σας.

Email

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για να στείλετε ή να προβάλλετε μηνύματα email.

Πατήστε **Email** στην οθόνη εφαρμογών.

Δημιουργία λογαριασμών email

Δημιουργήστε έναν λογαριασμό email όταν ανοίγετε το **Email** για πρώτη φορά.

Εισάγετε τη διεύθυνση email και τον κωδικό πρόσβασης. Πατήστε **Επόμενο** για ιδιωτικό λογαριασμό email, όπως είναι το Google Mail, ή πατήστε **Μη αυτομ. ρύθ/ση** για εταιρικό λογαριασμό email. Στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να ολοκληρώσετε τη δημιουργία.

Για να δημιουργήσετε άλλον λογαριασμό email, πατήστε → **Ρυθμίσεις** → **Προσθήκη λογαριασμού**.

Αποστολή μηνυμάτων

Πατήστε το λογαριασμό email προς χρήση και κατόπιν πατήστε στο πάνω μέρος της οθόνης. Εισάγετε παραλήπτες, θέμα και μήνυμα και κατόπιν πατήστε **Αποστ.**

Πατήστε για προσθήκη παραλήπτη από τη λίστα επαφών.

Πατήστε **Κ./Ιδ.κ.** για προσθήκη και άλλων παραληπτών.

Πατήστε για να επισυνάψετε εικόνες, βίντεο, επαφές, σημειώσεις, συμβάντα και άλλα.

Πατήστε για να εισάγετε εικόνες, συμβάντα, επαφές, πληροφορίες τοποθεσίας και άλλα στοιχεία στο μήνυμα.

Αποστολή προγραμματισμένων μηνυμάτων

Ενώ συντάσσετε ένα μήνυμα, πατήστε . Σημειώστε **Αποστολή προγράμματος**, ρυθμίστε ώρα και ημερομηνία και κατόπιν πατήστε **Τέλος**. Η συσκευή θα στείλει το μήνυμα στην καθορισμένη ώρα και ημερομηνία.

- Αν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη την προγραμματισμένη ώρα, δεν είναι συνδεδεμένη με το δίκτυο ή το δίκτυο είναι ασταθές, το μήνυμα δεν θα αποσταλεί.
- Η λειτουργία αυτή βασίζεται στην ώρα και ημερομηνία που είναι ρυθμισμένη η συσκευή. Η ώρα και ημερομηνία μπορεί να είναι λανθασμένη εάν μετακινηθείτε μεταξύ ζωνών ώρας και το δίκτυο δεν ενημερώσει τις πληροφορίες.

Ανάγνωση μηνυμάτων

Επιλέξτε λογαριασμό email προς χρήση και ανακτώνται τα νέα μηνύματα. Για μη αυτόματη ανάκτηση νέων μηνυμάτων, πατήστε .

Πατήστε σε ένα μήνυμα για να διαβάσετε.

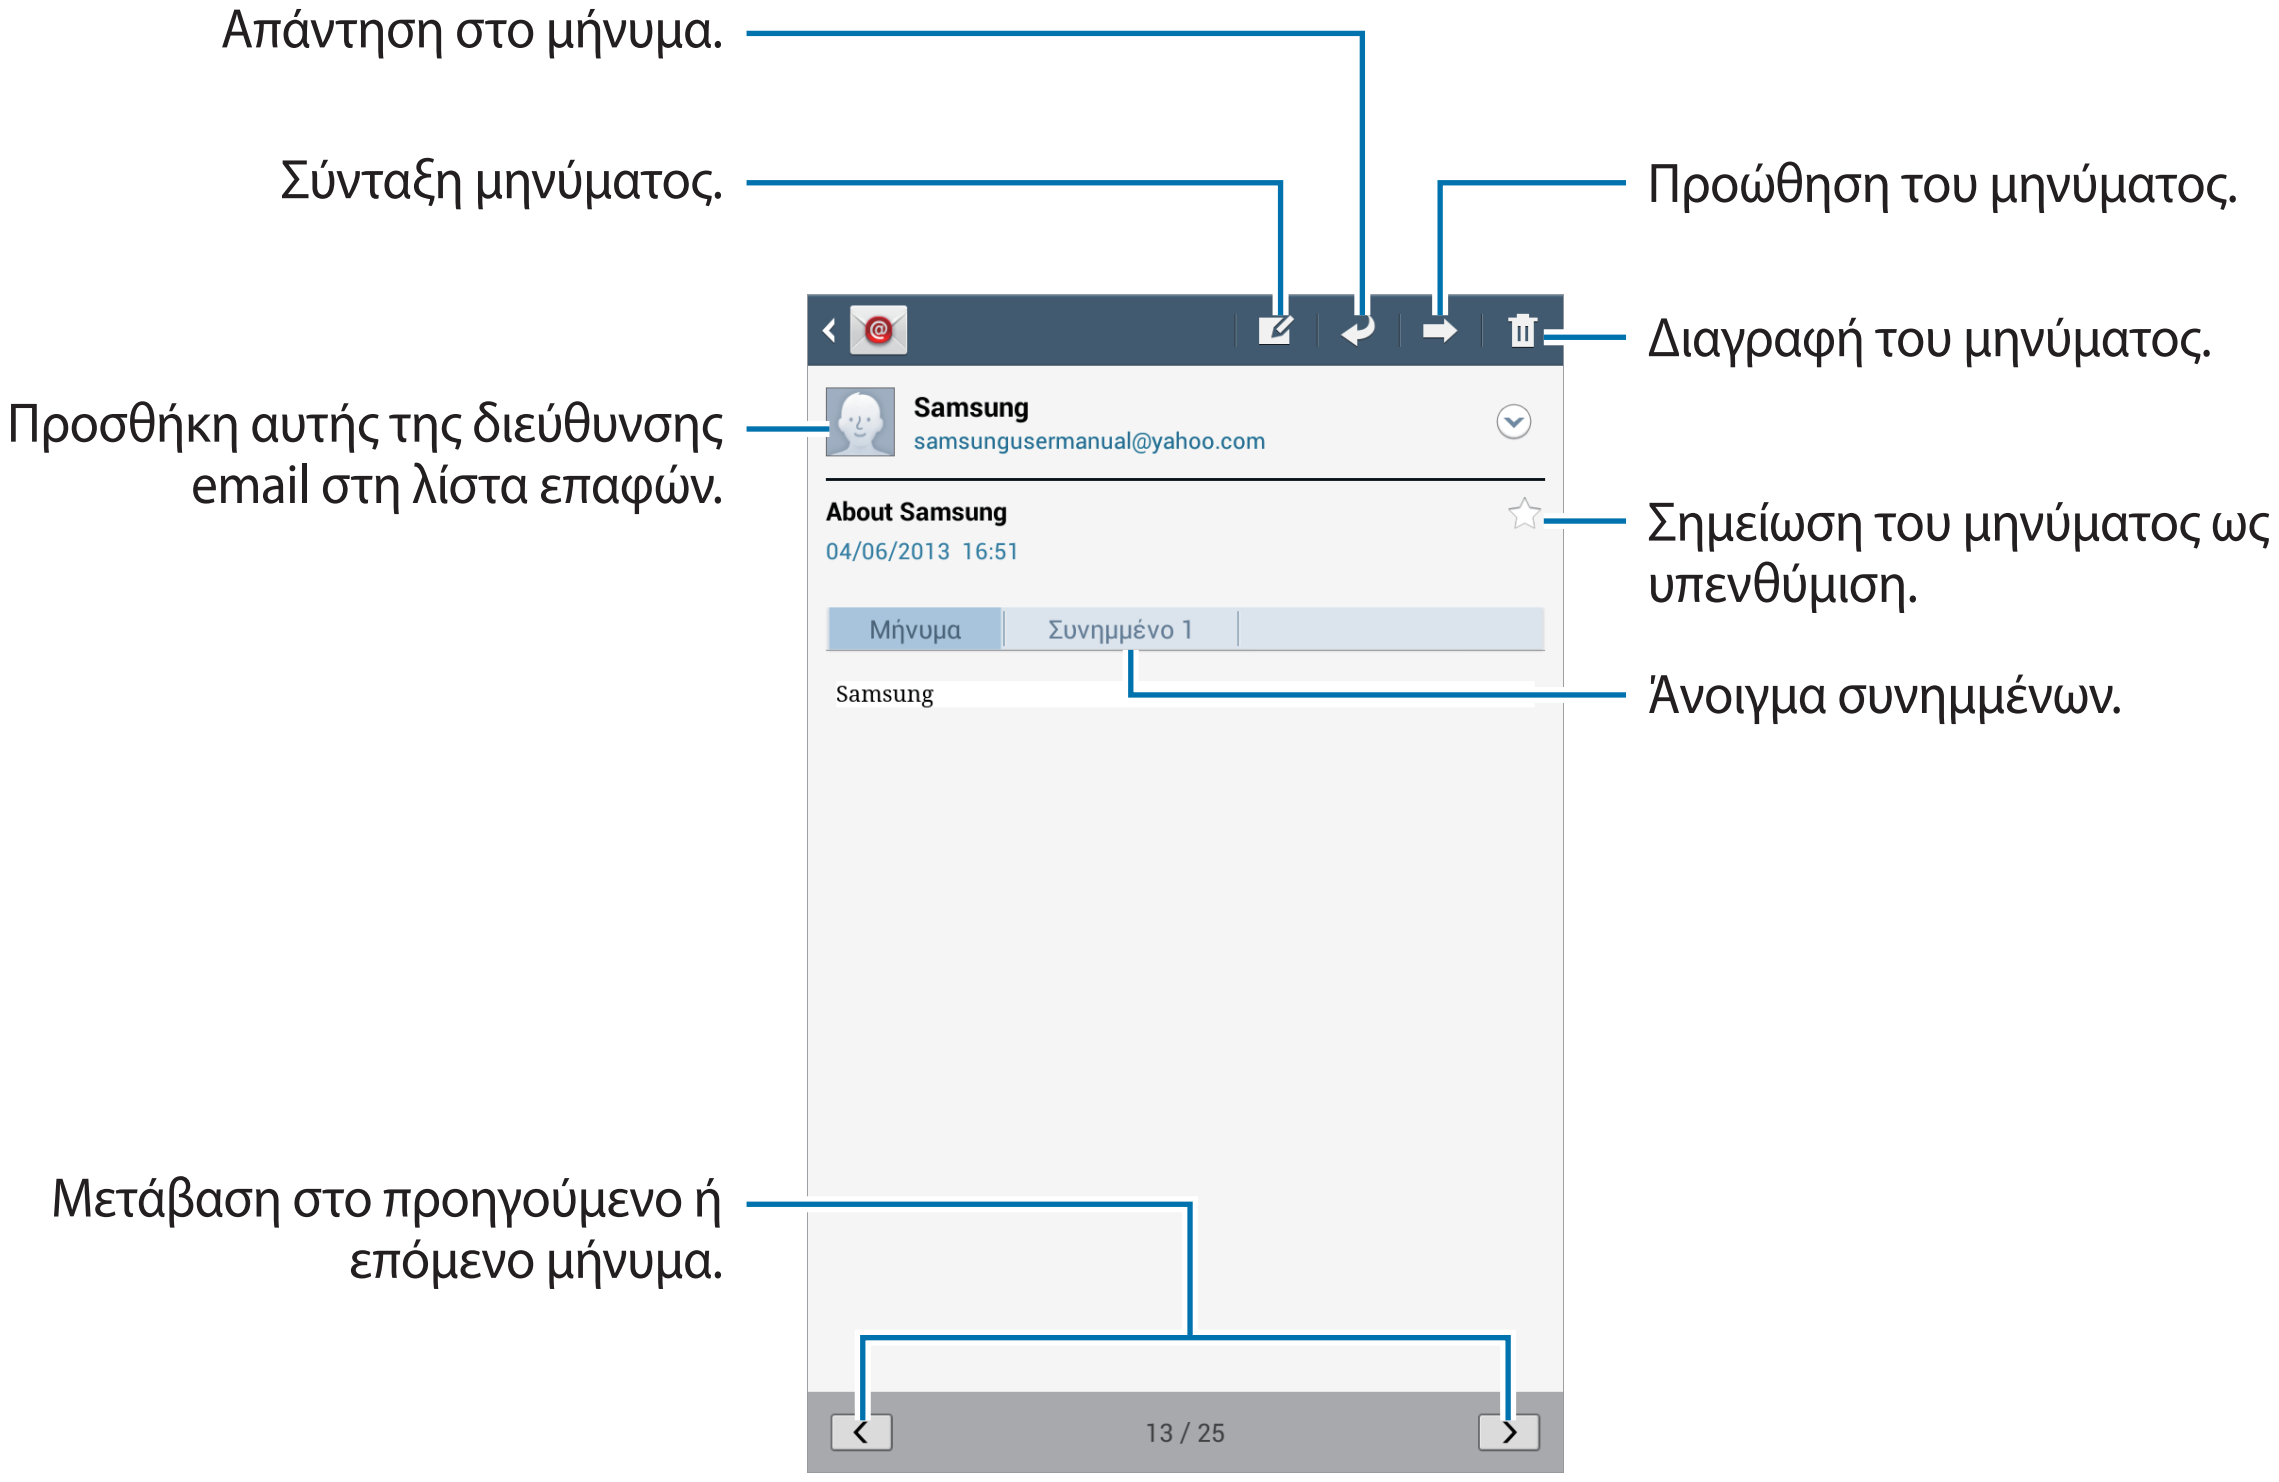

Πατήστε στην καρτέλα συνημμένων για να ανοίξετε τα συνημμένα και κατόπιν πατήστε **Αποθήκ.** για να το αποθηκεύσετε.

Google Mail

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για γρήγορη και απευθείας πρόσβαση στην υπηρεσία Google Mail.

Πατήστε **Google Mail** στην οθόνη εφαρμογών.

- Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.
- Η εφαρμογή αυτή ενδέχεται να έχει διαφορετική επισήμανση ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

Αποστολή μηνυμάτων

Σε οποιαδήποτε θυρίδα μηνυμάτων, πατήστε ✉+, εισάγετε παραλήπτες, θέμα και μήνυμα και κατόπιν πατήστε **ΑΠΟΣΤΟΛΉ**.

Πατήστε **+ ΚΟΙΝ./ΚΡ.ΚΟΙΝ.** για προσθήκη και άλλων παραληπτών.

Πατήστε 🖼+ για να επισυνάψετε εικόνες.

Πατήστε ☰ → **Αποθήκευση προχείρου** για αποθήκευση του μηνύματος για παράδοση αργότερα.

Πατήστε ☰ → **Επισύναψη βίντεο** για επισύναψη βίντεο.

Πατήστε ☰ → **Απόρριψη** για να ξεκινήσετε από την αρχή.

Ανάγνωση μηνυμάτων

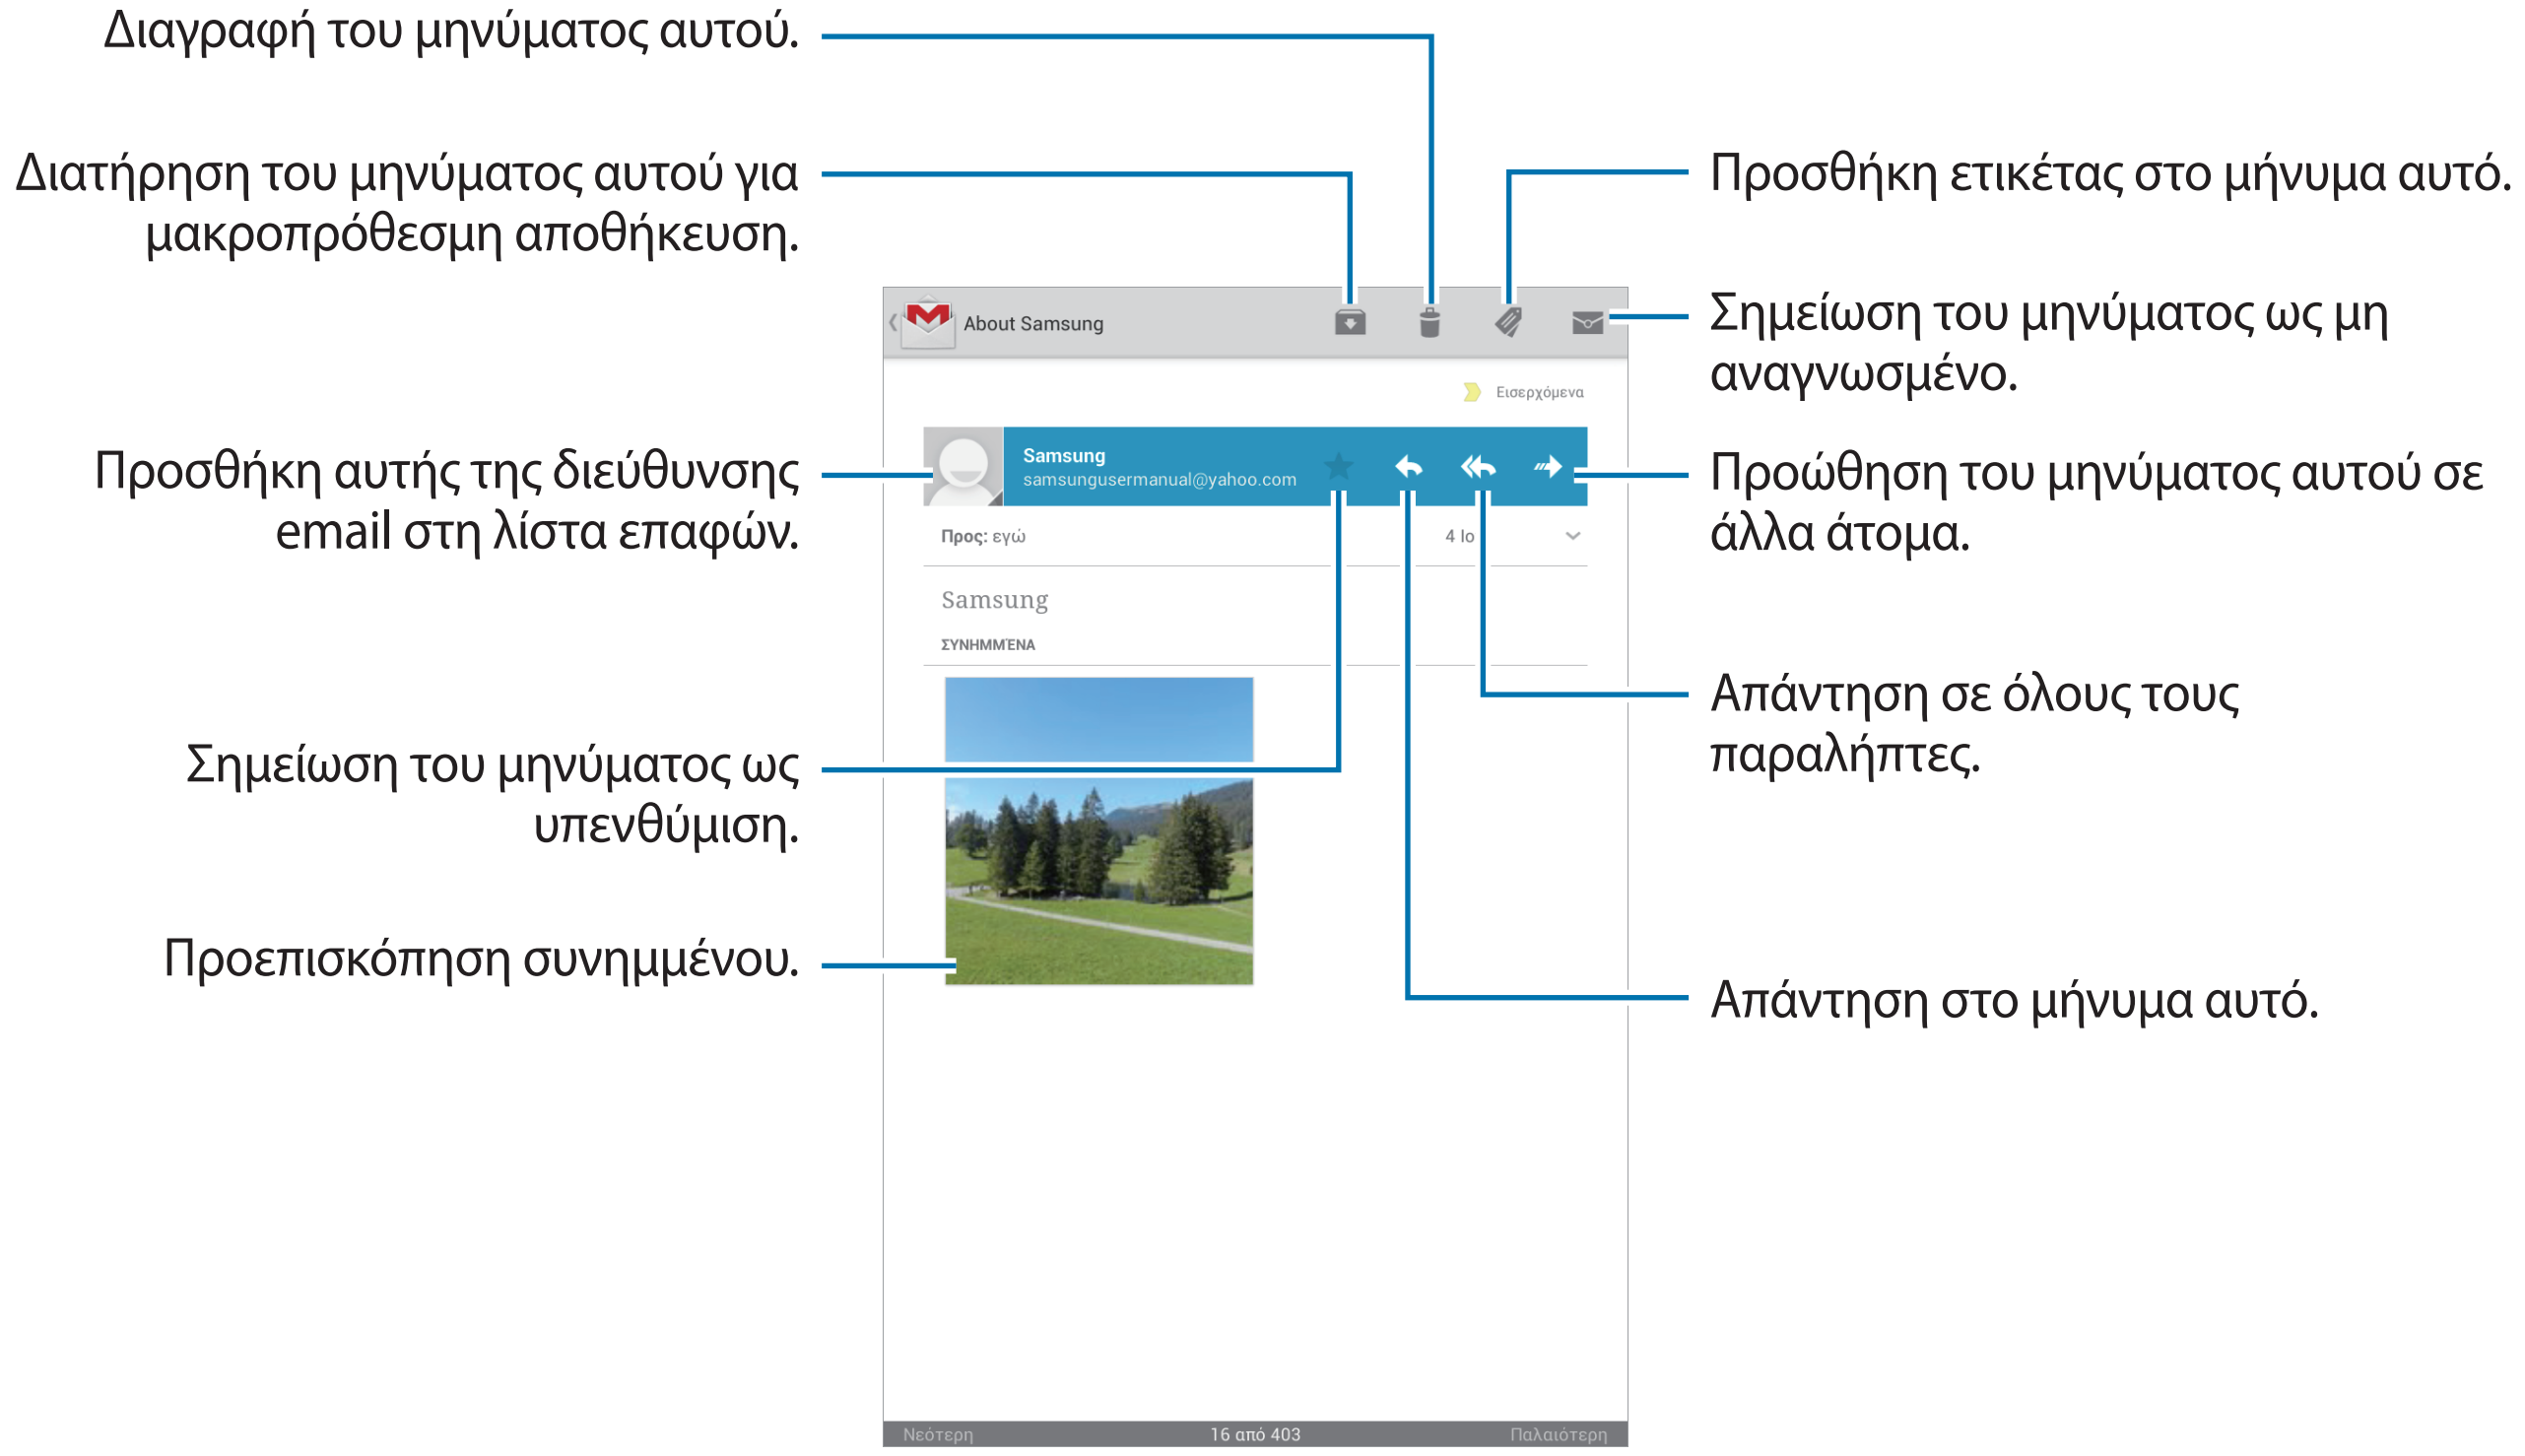

Ετικέτες

Το Google Mail δεν χρησιμοποιεί πραγματικούς φακέλους. Στη θέση τους χρησιμοποιεί ετικέτες. Όταν γίνεται εκκίνηση του Google Mail, εμφανίζει μηνύματα με την επισήμανση Εισερχόμενα.

Για προσθήκη ετικέτας σε μήνυμα, πατήστε 🏷 και κατόπιν επιλέξτε την ετικέτα προς αντιστοίχιση.

Talk

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για να μιλάτε με άλλους μέσω Google Talk.

Πατήστε **Talk** στην οθόνη εφαρμογών.

Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

Δημόσιο προφίλ

Πατήστε στο ID του λογαριασμού στο πάνω μέρος της λίστας φίλων για αλλαγή της κατάστασης διαθεσιμότητας, της εικόνας ή του μηνύματος κατάστασης.

Προσθήκη φίλων

Πατήστε , εισάγετε τη διεύθυνση email του φίλου που θα προσθέσετε και κατόπιν πατήστε **ΤΕΛΟΣ**.

Συνομιλία με φίλους

Επιλέξτε έναν φίλο από τη λίστα φίλων, εισάγετε ένα μήνυμα στο πεδίο στο κάτω μέρος της οθόνης και κατόπιν πατήστε .

Για να προσθέσετε έναν φίλο στη συνομιλία, πατήστε → **Προσθήκη στη συζήτηση**.

Για τερματισμό της συνομιλίας, πατήστε → **Τερματισμός συζήτησης**.

Εναλλαγή μεταξύ συνομιλιών

Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά.

Διαγραφή ιστορικού συνομιλίας

Οι συνομιλίες αποθηκεύονται αυτόματα. Για διαγραφή του ιστορικού συνομιλίας, πατήστε → **Εκκαθάριση ιστορικού συζητήσεων**.

Google+

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για να παραμείνετε συνδεδεμένος με άλλα άτομα μέσω της υπηρεσίας κοινωνικού δικτύου της Google.

Πατήστε **Google+** στην οθόνη εφαρμογών.

Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

Πατήστε **Όλοι οι κύκλοι** για αλλαγή της κατηγορίας και κατόπιν μετακινηθείτε με κύλιση προς τα πάνω ή προς τα κάτω για προβολή αναρτήσεων από τους κύκλους σας.

Πατήστε g+ για να χρησιμοποιήσετε άλλα χαρακτηριστικά κοινωνικών δικτύων.

Messenger

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για συνομιλία με άλλα άτομα μέσω της υπηρεσία άμεσης ανταλλαγής μηνυμάτων Google+.

Πατήστε **Messenger** στην οθόνη εφαρμογών.

Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

Επιλέξτε έναν φίλο από τη λίστα φίλων, εισάγετε ένα μήνυμα στο πεδίο στο κάτω μέρος της οθόνης και κατόπιν πατήστε ➤.

ChatON

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για συνομιλία με οποιαδήποτε συσκευή που διαθέτει αριθμό κινητής τηλεφωνίας.

Πατήστε **ChatON** στην οθόνη εφαρμογών.

Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

Δημιουργήστε τη λίστα φίλων εισάγοντας αριθμούς τηλεφώνου ή διευθύνσεις email λογαριασμών Samsung ή επιλέγοντας φίλους από τη λίστα προτάσεων.

Επιλέξτε έναν φίλο για να ξεκινήσετε συνομιλία.

Για συγχρονισμό επαφών στη συσκευή με το ChatON, πατήστε **Περισσότερα** → **Ρυθμίσεις** → **Συγχρονισμός επαφών**.

Ιστός & δίκτυο

Internet

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για περιήγηση στο διαδίκτυο.

Πατήστε **Internet** στην οθόνη εφαρμογών.

Προβολή ιστοσελίδων

Πατήστε το πεδίο διεύθυνσης, εισάγετε τη διεύθυνση ιστού και κατόπιν πατήστε **Μετάβαση**.

Πατήστε ☰ για κοινή χρήση, αποθήκευση ή εκτύπωση της τρέχουσας ιστοσελίδας κατά τη διάρκεια προβολής της ιστοσελίδας.

Άνοιγμα νέας σελίδας

Πατήστε +.

Για μετάβαση σε άλλη ιστοσελίδα, κυλήστε αριστερά ή δεξιά στο πεδίο του τίτλου και πατήστε στη σελίδα για να την επιλέξετε.

Αναζήτηση στον ιστό φωνητικά

Πατήστε το πεδίο διεύθυνσης, πατήστε 🎤, προφέρετε μια λέξη-κλειδί και κατόπιν επιλέξτε μία από τις προτεινόμενες λέξεις-κλειδιά που εμφανίζονται.

Η λειτουργία αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

Σελιδοδείκτες

Για να σημειώσετε με σελιδοδείκτη την τρέχουσα ιστοσελίδα, πατήστε ★.

Για να ανοίξετε μια ιστοσελίδα με σελιδοδείκτη, πατήστε 🔖 και κατόπιν επιλέξτε έναν.

Ιστορικό

Πατήστε → **Ιστορικό** για να ανοίξετε μια ιστοσελίδα από τη λίστα των ιστοσελίδων που επισκεφθήκατε πρόσφατα. Για διαγραφή του ιστορικού, πατήστε → **Εκκαθάριση ιστορικού**.

Πατήστε → **Ιστορικό** → **Περισσότ. επισκέψεις** για να ανοίξετε μια ιστοσελίδα από τη λίστα των ιστοσελίδων με τις περισσότερες επισκέψεις.

Αποθηκευμένες σελίδες

Για προβολή αποθηκευμένων ιστοσελίδων, πατήστε → **Αποθηκευμένες σελίδες**.

Σύνδεσμοι

Πατήστε παρατεταμένα σε έναν σύνδεσμο στην ιστοσελίδα για να τον ανοίξετε σε νέα σελίδα, να αποθηκεύσετε ή να αντιγράψετε.

Για προβολή αποθηκευμένων ιστοσελίδων, πατήστε → **Λήψεις**.

Κοινή χρήση ιστοσελίδων

Για να μοιραστείτε τη διεύθυνση μιας ιστοσελίδας με άλλους, πατήστε → **Κοινή χρήση σελίδας**.

Για να μοιραστείτε τμήμα μιας ιστοσελίδας, πατήστε παρατεταμένα στο επιθυμητό κείμενο και κατόπιν πατήστε **Κοινόχρηστο**.

Chrome

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για αναζήτηση πληροφοριών και περιήγηση σε ιστοσελίδες.

Πατήστε **Chrome** στην οθόνη εφαρμογών.

Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

Προβολή ιστοσελίδων

Πατήστε στο πεδίο διεύθυνσης και κατόπιν εισάγετε μια διεύθυνση στον ιστό ή κριτήρια αναζήτησης.

Άνοιγμα νέας σελίδας

Πατήστε → **Νέα καρτ.**

Για μετάβαση σε άλλη ιστοσελίδα, κυλήστε αριστερά ή δεξιά στο πεδίο του τίτλου και πατήστε στη σελίδα για να την επιλέξετε.

Αναζήτηση στον ιστό φωνητικά

Πατήστε το πεδίο διεύθυνσης, πατήστε 🎤, προφέρετε μια λέξη-κλειδί και κατόπιν επιλέξτε μία από τις προτεινόμενες λέξεις-κλειδιά που εμφανίζονται.

Συγχρονισμός με άλλες συσκευές

Συγχρονίστε ανοικτές καρτέλες και σελιδοδείκτες για χρήση με το Chrome σε άλλη συσκευή, όταν είστε συνδεδεμένος με τον ίδιο λογαριασμό Google.

Για προβολή ανοικτών καρτελών σε άλλες συσκευές, πατήστε ⋮ → **Άλλες συσκευές**. Επιλέξτε μια ιστοσελίδα για άνοιγμα.

Για να προβάλλετε σελιδοδείκτες, πατήστε ⋮ → **Σελιδοδ.**

Bluetooth

Η λειτουργία Bluetooth δημιουργεί μια απευθείας ασύρματη σύνδεση μεταξύ δύο συσκευών σε μικρή απόσταση. Χρησιμοποιήστε το Bluetooth για να ανταλλάσσετε αρχεία δεδομένων ή πολυμέσων με άλλες συσκευές.

- Η Samsung δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απώλεια, παρεμβολή ή κακή χρήση των δεδομένων που αποστέλλονται ή λαμβάνονται μέσω της λειτουργίας Bluetooth.
- Να διασφαλίζετε πάντοτε ότι μοιράζεστε και λαμβάνετε δεδομένα με συσκευές που τις εμπιστεύεστε και έχουν την κατάλληλη ασφάλεια. Εάν υπάρχουν εμπόδια μεταξύ των συσκευών, η μέγιστη απόσταση λειτουργίας ενδέχεται να είναι μικρότερη.
- Ορισμένες συσκευές, ειδικά εκείνες που δεν έχουν ελεγχθεί ή εγκριθεί από την Bluetooth SIG, ενδέχεται να μην είναι συμβατές με τη συσκευή σας.
- Μην χρησιμοποιείτε τη λειτουργία Bluetooth για παράνομους σκοπούς (για παράδειγμα, πειρατικά αντίγραφα αρχείων ή παράνομη παρακολούθηση επικοινωνιών για εμπορικούς σκοπούς).

  Η Samsung δεν έχει καμία ευθύνη για τις επιπτώσεις παράνομης χρήσης της λειτουργίας Bluetooth.

Για ενεργοποίηση του Bluetooth, στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Bluetooth** και κατόπιν σύρετε το διακόπτη **Bluetooth** προς τα δεξιά.

Δημιουργία ζεύγους με άλλες συσκευές Bluetooth

Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Bluetooth** → **Σάρωση** και παρατίθενται οι εντοπισμένες συσκευές. Επιλέξτε τη συσκευή με την οποία θέλετε να δημιουργήσετε ζεύγος και κατόπιν αποδεχτείτε το κλειδί πρόσβασης που δημιουργείται αυτόματα και στις δύο συσκευές για επιβεβαίωση.

Αποστολή και λήψη δεδομένων

Πολλές εφαρμογές υποστηρίζουν μεταφορά δεδομένων μέσω Bluetooth. Η **Συλλογή** είναι ένα παράδειγμα. Ανοίξτε τη **Συλλογή**, επιλέξτε μια εικόνα, πατήστε → **Bluetooth** και κατόπιν επιλέξτε μία από τις συσκευές Bluetooth. Στη συνέχεια, αποδεχτείτε το αίτημα εξουσιοδότησης Bluetooth στην άλλη συσκευή για να γίνει λήψη της εικόνας. Το αρχείο που μεταφέρεται αποθηκεύεται στο φάκελο **Bluetooth**. Αν γίνει λήψη επαφής, προστίθεται αυτόματα στη λίστα επαφών.

Screen Mirroring

Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία αυτή για να συνδέσετε τη συσκευή σας με μια μεγάλη οθόνη με μια συσκευή AllShare Cast ή HomeSync και κατόπιν μοιραστείτε τα περιεχόμενά σας. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αυτή με άλλες συσκευές που υποστηρίζουν τη λειτουργία Wi-Fi Miracast.

- Η λειτουργία αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.
- Συσκευές με δυνατότητα Miracast που δεν υποστηρίζουν την Προστασία ψηφιακού περιεχομένου ζώνης υψηλών συχνοτήτων (HDCP) ενδέχεται να μην είναι συμβατές με τη λειτουργία αυτή.
- Μπορεί να γίνεται προσωρινή αποθήκευση ορισμένων αρχείων κατά την αναπαραγωγή ανάλογα με τη σύνδεση δικτύου.
- Για να εξοικονομείτε ενέργεια, απενεργοποιείτε τη λειτουργία αυτή όταν δεν χρησιμοποιείται.
- Αν προσδιορίσετε μια συχνότητα Wi-Fi, οι συσκευές AllShare Cast ή HomeSync ενδέχεται να μην εντοπίζονται ή να μην συνδέονται.
- Αν κάνετε αναπαραγωγή βίντεο ή παιχνιδιών σε τηλεόραση, επιλέξτε κατάλληλο τρόπο λειτουργίας τηλεόρασης για να έχετε την καλύτερη εμπειρία.

Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Περισσότερες ρυθμίσεις** → **Screen Mirroring** και κατόπιν σύρετε το διακόπτη **Screen Mirroring** προς τα δεξιά. Επιλέξτε μια συσκευή, ανοίξτε ή αναπαράγετε ένα αρχείο και κατόπιν ελέγξτε την οθόνη με τα πλήκτρα της συσκευής σας. Για να συνδεθείτε με συσκευή χρησιμοποιώντας ένα PIN, πατήστε παρατεταμένα στο όνομα της συσκευής για να εισάγετε το PIN.

Samsung Link

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για την αναπαραγωγή περιεχομένων που είναι αποθηκευμένα σε διάφορες συσκευές μέσω διαδικτύου. Μπορείτε να αναπαράγετε και να στείλετε αρχεία πολυμέσων της συσκευής σας σε άλλη συσκευή ή υπηρεσία αποθήκευσης στον ιστό.

Για χρήση της εφαρμογής αυτής, πρέπει να συνδεθείτε με το λογαριασμό Samsung και να καταχωρήσετε δύο ή περισσότερες συσκευές. Οι μέθοδοι εγγραφής μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο της συσκευής. Για να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες, πατήστε ☰ → **Βοήθεια**.

Πατήστε **Samsung Link** στην οθόνη εφαρμογών.

Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

Όταν ανοίγετε την εφαρμογή αυτή, εμφανίζονται πρόσφατα περιεχόμενα από όλες τις καταγεγραμμένες συσκευές σας. Μπορείτε να κάνετε περιήγηση και αναπαραγωγή τους. Για να ξεκινήσετε να μοιράζεστε αρχεία, κυλήστε έως το **ΣΥΣΚΕΥΈΣ & ΧΏΡΟΣ ΑΠΟΘΉΚΕΥΣΗΣ** και πραγματοποιήστε μια επιλογή.

Αποστολή αρχείων

Στείλτε αρχεία σε άλλες συσκευές ή μεταφορτώστε τα σε υπηρεσίες αποθήκευσης στον ιστό.

Επιλέξτε τη συσκευή σας, πατήστε ➡, επιλέξτε αρχεία, πατήστε **Ολοκληρώθηκε** και κατόπιν επιλέξτε μια συσκευή ή χώρο αποθήκευσης στον ιστό.

Κοινή χρήση αρχείων

Επιλέξτε μια συσκευή ή χώρο αποθήκευσης στον ιστό, πατήστε <, επιλέξτε αρχεία, πατήστε **Ολοκληρώθηκε** και κατόπιν επιλέξτε μια μέθοδο κοινής χρήσης.

Αναπαραγωγή αρχείων σε απομακρυσμένη συσκευή

Επιλέξτε μια συσκευή ή χώρο αποθήκευσης στον ιστό, πατήστε , επιλέξτε ένα αρχείο και κατόπιν επιλέξτε μια συσκευή.

- Οι υποστηριζόμενες μορφές αρχείων μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τις συσκευές που έχουν συνδεθεί ως συσκευές αναπαραγωγής πολυμέσων.
- Μπορεί να γίνεται προσωρινή αποθήκευση ορισμένων αρχείων κατά την αναπαραγωγή ανάλογα με τη σύνδεση δικτύου.

Διαχείριση περιεχομένων σε υπηρεσία αποθήκευσης στον ιστό

Επιλέξτε μια υπηρεσία αποθήκευσης στον ιστό και κατόπιν προβάλλετε και διαχειριστείτε τα αρχεία σας.

Για λήψη αρχείων από υπηρεσία αποθήκευσης στον ιστό, πατήστε , επιλέξτε αρχεία και κατόπιν πατήστε **Ολοκληρώθηκε**.

Για να καταχωρήσετε υπηρεσίες αποθήκευσης στον ιστό στη συσκευή, πατήστε → **Ρυθμίσεις** → **Καταχωρημένος χώρος** → και κατόπιν επιλέξτε μια υπηρεσία αποθήκευσης στον ιστό.

Group Play

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για να μοιραστείτε οθόνες με πολλές συσκευές. Δημιουργήστε ή συνδεθείτε με μια συνάντηση Group Play και κατόπιν μοιραστείτε εικόνες, έγγραφα ή μουσική.

Πατήστε **Group Play** στην οθόνη εφαρμογών.

Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

Δημιουργία ομάδας για Group Play

Πατήστε **Δημιουργία ομάδας**, ρυθμίστε έναν κωδικό πρόσβασης και κατόπιν χρησιμοποιήστε τις παρακάτω λειτουργίες:

- **Κοινή χρήση μουσικής**: επιλογή αρχείων μουσικής για κοινή χρήση. Μπορείτε να συνδέσετε δύο ή περισσότερες συσκευές και να τις χρησιμοποιήσετε για να επιτύχετε ένα εφέ ήχου surround.
- **Κοινή χρήση εικόνων**: επιλογή εικόνων για κοινή χρήση.
- **Κοινή χρήση εγγράφων**: επιλογή εγγράφων για κοινή χρήση.
- **Παίξτε παιχνίδια**: παίξιμο διαδικτυακών παιχνιδιών με φίλους.

Πατήστε και γράψτε μια σημείωση ή σχεδιάστε στην οθόνη. Όλοι οι συμμετέχοντες μπορούν να δουν αυτό που δημιουργείτε.

Πατήστε για να προβάλλετε όλες τις εικόνες κοινής χρήσης σε διάταξη μωσαϊκού.

Πατήστε για να επιλέξετε και άλλες εικόνες ή έγγραφα.

Πατήστε για να προβάλλετε τους συμμετέχοντες της ομάδας.

Σύνδεση με Group Play

Πατήστε **Συμ. σε ομάδα**, επιλέξτε μια συνάντηση Group Play για σύνδεση και κατόπιν εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης για την ομάδα. Επιλέξτε κατηγορία πολυμέσων και το περιεχόμενο που βρίσκεται τη στιγμή αυτή σε κοινή χρήση εμφανίζεται στη συσκευή.

WatchON

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για σύνδεση με τηλεόραση για να παρακολουθήσετε τις αγαπημένες σας εκπομπές και ταινίες.

Πατήστε **WatchON** στην οθόνη εφαρμογών.

Πρέπει καταρχάς να συνδέσετε τη συσκευή με δίκτυο και να βεβαιωθείτε ότι η θύρα υπέρυθρων της συσκευής βλέπει προς την τηλεόραση.

Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

Σύνδεση με τηλεόραση

Συνδεθείτε με τηλεόραση για να εμφανίσετε την οθόνη της συσκευής σε μεγάλη επιφάνεια και να ελέγχετε την τηλεόραση από μακριά με τη συσκευή.

Πατήστε → **Συνέχεια**, επιλέξτε μια χώρα και μια περιοχή και κατόπιν ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να καταχωρήσετε την τηλεόραση στη συσκευή. Τα βήματα διαφέρουν ανάλογα με τις επιλογές που πραγματοποιείτε.

Παρακολούθηση τηλεόρασης

Επιλέξτε από τις προτάσεις τηλεοπτικού προγράμματος ή επιλέξτε μια κατηγορία στο κάτω μέρος της οθόνης. Επιλέξτε ένα τηλεοπτικό πρόγραμμα και κατόπιν πατήστε **Παρακολούθηση στην τηλεόραση** ή **Παρακολούθηση τώρα**. Το επιλεγμένο πρόγραμμα εμφανίζεται στη συνδεδεμένη τηλεόραση.

Πατήστε και ανοίξτε το πλαίσιο ελέγχου για να ελέγχετε την τηλεόραση.

Ρύθμιση υπενθυμίσεων για προγράμματα

Πατήστε **Χρονική γραμμή** στο κάτω μέρος της οθόνης και επιλέξτε κάποια ώρα για τηλεοπτικό πρόγραμμα που θέλετε να παρακολουθήσετε. Επιλέξτε ένα τηλεοπτικό πρόγραμμα και κατόπιν πατήστε .

Smart Remote

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή ως τηλεχειριστήριο για τηλεοράσεις και συστήματα ψυχαγωγίας.

Πατήστε το **Smart Remote** στην οθόνη εφαρμογών.

Πρέπει καταρχάς να συνδέσετε τη συσκευή με δίκτυο Wi-Fi και να βεβαιωθείτε ότι η θύρα υπέρυθρων της συσκευής βλέπει προς την τηλεόραση.

Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

Ρύθμιση της συσκευής ως τηλεχειριστήριο για τηλεόραση

Πατήστε **Choose Your Country or Region**, επιλέξτε μια χώρα ή μια περιοχή και κατόπιν ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία διαμόρφωσης.

Για να ανοίξετε το πλαίσιο ελέγχου, πατήστε τη λαβή του πλαισίου στην κάτω δεξιά άκρη της οθόνης.

Για να προσθέσετε και άλλο δωμάτιο, πατήστε → **Add New Room**.

Προσαρμογή των ρυθμίσεων τηλεχειριστηρίου

Πατήστε και χρησιμοποιήστε τις παρακάτω επιλογές:

- **Edit Channels**: επεξεργασία καναλιών που εμφανίζονται στην οθόνη της συσκευής.
- **Rooms & Devices**: αλλαγή των ρυθμίσεων σύνδεσης.
- **Profile**: εισαγωγή προφίλ ενός χρήστη έτσι ώστε ο η εφαρμογή να μπορεί να βρει τις κορυφαίες επιλογές.
- **Favorite Programs**: προβολή των αγαπημένων προγραμμάτων.
- **Cut Programs**: επαναφορά προγραμμάτων που είχαν κρυφτεί παλαιότερα.
- **Genres**: απόκρυψη ή αλλαγή της σειράς των ειδών.
- **Sports**: απόκρυψη ή αλλαγή της σειράς των αθλημάτων.
- **Send Feedback**: αναφορά των απόψεών σας για ανάπτυξη της εφαρμογής.
- **Notifications**: ρύθμιση της συσκευής ώστε να σας υπενθυμίζει διάφορα επερχόμενα τηλεοπτικά προγράμματα.
- **Reset Peel**: επαναφορά των ρυθμίσεων σύνδεσης.

Πολυμέσα

Μουσική

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για να ακούσετε μουσική.

Πατήστε **Μουσική** στην οθόνη εφαρμογών.

- Ορισμένες μορφές αρχείων δεν υποστηρίζονται, ανάλογα με την έκδοση λογισμικού της συσκευής.
- Ορισμένα αρχεία ενδέχεται να μην αναπαράγονται σωστά ανάλογα με τη μέθοδο κωδικοποίησης που χρησιμοποιήθηκε.

Αναπαραγωγή μουσικής

Επιλέξτε μια μουσική κατηγορία και κατόπιν επιλέξτε τραγούδι για αναπαραγωγή.

Πατήστε στην εικόνα του άλμπουμ στο κάτω μέρος της οθόνης για να ανοίξετε την οθόνη του προγράμματος αναπαραγωγής μουσικής.

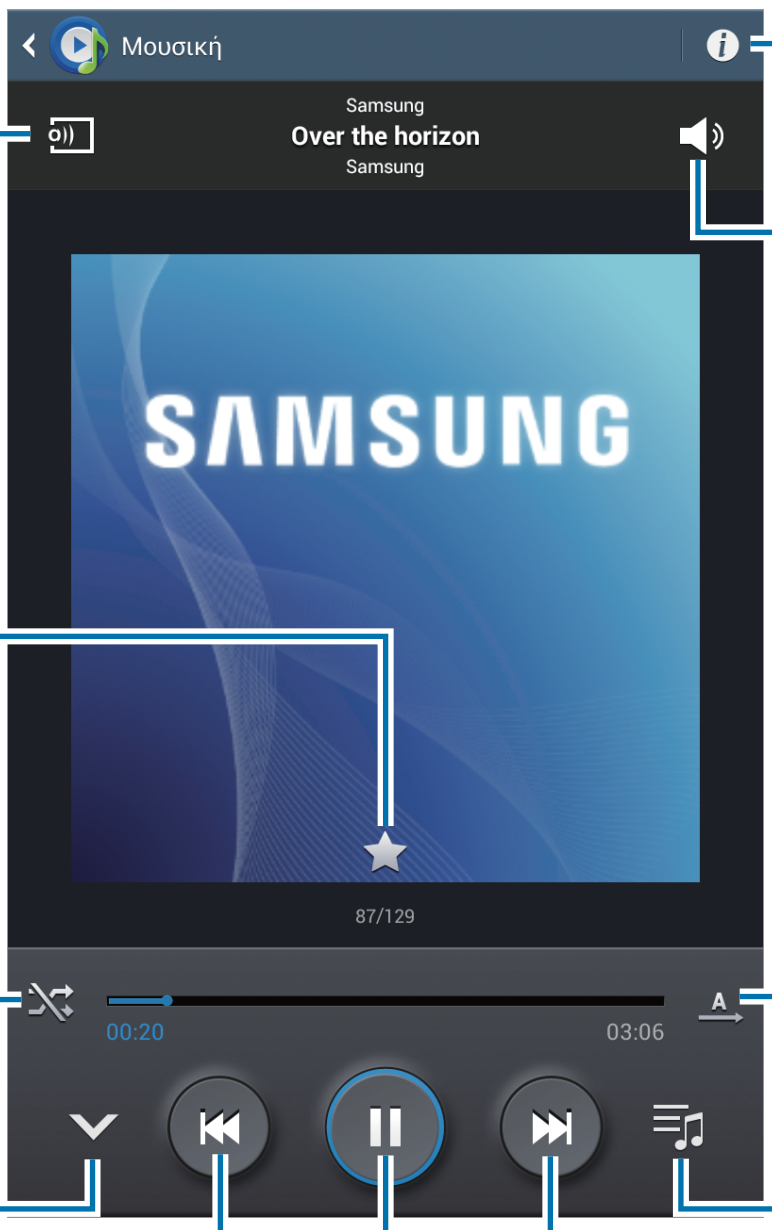

Για να ρυθμίσετε εξατομικευμένο ήχο ενώ ακούτε τραγούδια με ακουστικά, πατήστε → **Ρυθμίσεις** → **Για προχωρημένους** → **Adapt Sound** → **Ενεργό**. Όταν αυξάνετε την ένταση του ήχου έως το επίπεδο 14 ή υψηλότερα, δεν εφαρμόζεται η επιλογή προσαρμογής ήχου στην αναπαραγωγή μουσικής. Όταν μειώσετε την ένταση ήχου και πάλι στο επίπεδο 13 ή χαμηλότερα, η επιλογή εφαρμόζεται και πάλι.

Ρύθμιση τραγουδιού ως ήχο κλήσης

Για χρήση του τραγουδιού που αναπαράγεται αυτή τη στιγμή ως ήχο κλήσης, πατήστε → **Ορισμός ως** → **Ήχος κλήσης τηλεφώνου**.

Δημιουργία λίστας αναπαραγωγής

Δημιουργήστε τη δική σας συλλογή τραγουδιών.

Πατήστε → **Δημ. λίστας αναπαραγωγής**. Εισάγετε έναν τίτλο και πατήστε **OK**. Επιλέξτε τραγούδια για συμπερίληψη και κατόπιν πατήστε **Τέλος**.

Για προσθήκη του τραγουδιού που αναπαράγεται αυτή τη στιγμή σε λίστα αναπαραγωγής, πατήστε → **Προσθήκη στη λίστα αναπαραγωγής**.

Αναπαραγωγή μουσικής κατά διάθεση

Παίξτε μουσική που έχει ομαδοποιηθεί ανάλογα με την ψυχική διάθεση. Η λίστα αναπαραγωγής δημιουργείται αυτόματα από τη συσκευή. Όταν προστίθεται ένα νέο τραγούδι, πατήστε **Μουσικό κουτί** → .

Πατήστε **Μουσικό κουτί** και επιλέξτε ένα κελί διάθεσης. Ή επιλέξτε πολλά κελιά σύροντας το δάχτυλό σας.

Κάμερα

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για λήψη φωτογραφιών ή βίντεο.

Χρησιμοποιήστε τη **Συλλογή** για προβολή φωτογραφιών και βίντεο που τραβήχτηκαν με την κάμερα της συσκευής. (σ. 71)

Πατήστε **Κάμερα** στην οθόνη εφαρμογών.

- Η κάμερα κλείνει αυτόματα όταν δεν χρησιμοποιείται.
- Βεβαιωθείτε ότι ο φακός είναι καθαρός. Διαφορετικά, η συσκευή ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά σε ορισμένες λειτουργίες που απαιτούν υψηλή ανάλυση.

Σωστοί τρόποι κάμερας

- Μην τραβάτε φωτογραφίες ή βίντεο άλλων ατόμων χωρίς την άδειά τους.
- Μην τραβάτε φωτογραφίες ή βίντεο σε μέρη όπου απαγορεύεται νομικά.
- Μην τραβάτε φωτογραφίες ή βίντεο σε μέρη όπου ενδέχεται να παραβιάζετε την ιδιωτική ζωή άλλων ατόμων.

Λήψη φωτογραφιών

Λήψη φωτογραφίας

Πατήστε την εικόνα στην οθόνη προεπισκόπησης όπου θα πρέπει να εστιάσει η κάμερα. Όταν το θέμα βρίσκεται εντός εστίασης, το πλαίσιο εστίασης γίνεται πράσινο. Πατήστε [camera button] για να τραβήξετε τη φωτογραφία.

Λειτουργία λήψης

Είναι διαθέσιμα πολλά εφέ φωτογραφίας.

Πατήστε **Λειτ.** και κατόπιν κυλήστε προς τα πάνω ή προς τα κάτω στην οθόνη στη δεξιά πλευρά της οθόνης.

- **Αυτόματο**: χρήση της επιλογής αυτής για να επιτρέψετε στη φωτογραφική μηχανή να αξιολογήσει το περιβάλλον και να προσδιορίσει την ιδανική λειτουργία για τη φωτογραφία.
- **Διόρθωση ατελειών**: λήψη φωτογραφίας με φωτισμένα πρόσωπα για απαλότερες εικόνες.
- **Ήχος & λήψη**: χρήση της επιλογής αυτής για λήψη μιας φωτογραφίας με ήχο.

  Πατήστε [camera button] για να τραβήξετε μια φωτογραφία. Η συσκευή εγγράφει περίπου λίγα δευτερόλεπτα ήχου μετά τη λήψη φωτογραφίας.

Ενώ τραβάτε φωτογραφίες με τη λειτουργία αυτή, ηχογραφείται ήχος με το εσωτερικό μικρόφωνο.

- **Πανόραμα**: λήψη μιας φωτογραφίας που αποτελείται από πολλές φωτογραφίες που μπαίνουν στη σειρά.

  Για να έχετε την καλύτερη λήψη, ακολουθήστε τις συμβουλές αυτές.

  - Μετακινείτε τη φωτογραφική μηχανή αργά προς μία κατεύθυνση.
  - Κρατήστε το σκόπευτρο της φωτογραφικής μηχανής εντός των γραμμών καθοδήγησης.
  - Αποφεύγετε τη λήψη φωτογραφιών θέματος μπροστά από μη αναγνωρίσιμο φόντο, όπως άδειο ουρανό ή κενό τοίχο.
- **Αθλητικά**: χρήση της ρύθμισης αυτής για θέματα με γρήγορη κίνηση.
- **Νύχτα**: χρήση της ρύθμισης αυτής για εικόνες που λαμβάνονται σε σκοτεινότερες συνθήκες.

Πανοραμικές φωτογραφίες

Μια πανοραμική φωτογραφία είναι μια ευρεία εικόνα τοπίου που αποτελείται από πολλαπλές λήψεις.

Πατήστε **Λειτ.** → **Πανόραμα**.

Πατήστε και μετακινήστε την κάμερα προς οποιαδήποτε κατεύθυνση. Όταν τα δύο πανοραμικά καθοδηγητικά πλαίσια ευθυγραμμιστούν, η κάμερα τραβά αυτόματα άλλη μία λήψη σε πανοραμική αλληλουχία. Για διακοπή της λήψης, πατήστε .

Λήψη βίντεο

Λήψη βίντεο

Πατήστε . Για παύση της εγγραφής, πατήστε . Για διακοπή της εγγραφής, πατήστε .

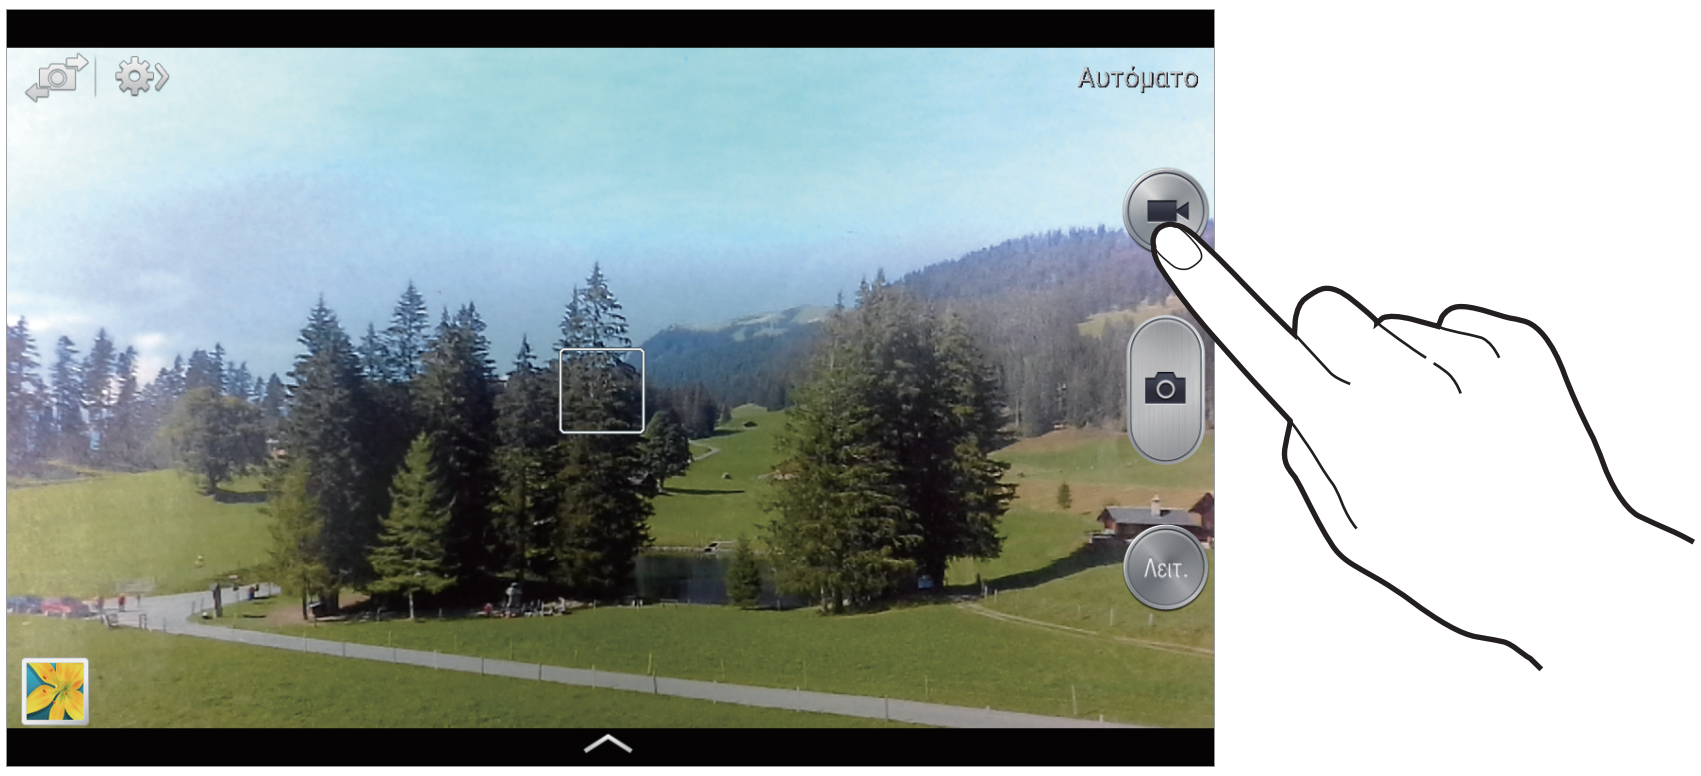

Η λειτουργία ζουμ μπορεί να μην είναι διαθέσιμη όταν κάνετε εγγραφή στην υψηλότερη ανάλυση.

Λειτουργία εγγραφής

Πατήστε → για αλλαγή λειτουργίας εγγραφής.

- **Κανονική**: χρήση αυτής της λειτουργίας για κανονική ποιότητα.
- **Όριο γιαMMS**: χρήση αυτής της λειτουργίας για χαμηλότερη ποιότητα για αποστολή μέσω ανταλλαγής μηνυμάτων.

Μεγέθυνση και σμίκρυνση

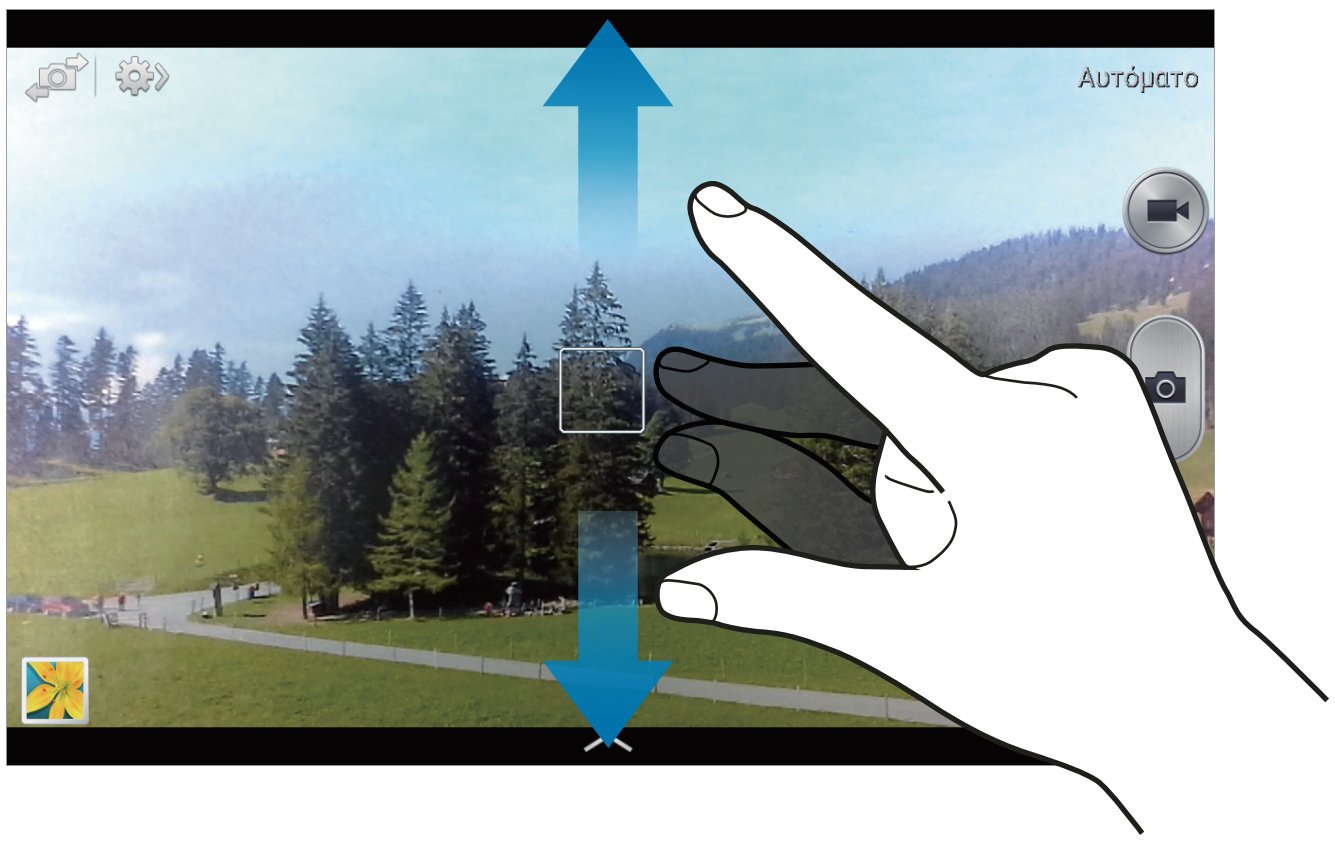

Χρησιμοποιήστε μία από τις παρακάτω μεθόδους:

- Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο έντασης για μεγέθυνση ή σμίκρυνση.
- Απομακρύνετε μεταξύ τους δύο δάχτυλα που τοποθετείτε επί της οθόνης για μεγέθυνση, και πλησιάστε τα για σμίκρυνση.

- Η λειτουργία ζουμ μπορεί να μην είναι διαθέσιμη όταν κάνετε λήψη στην υψηλότερη ανάλυση.
- Το εφέ μεγέθυνσης/ σμίκρυνσης είναι διαθέσιμο όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία ζουμ ενώ κάνετε λήψη βίντεο.

Κοινή χρήση λήψης

Πατήστε → και κατόπιν επιλέξτε ένα από τα παρακάτω:

- **Κοινή χρήση λήψης**: αποστολή μιας φωτογραφίας απευθείας σε άλλη συσκευή μέσω Wi-Fi Direct.
- **Κοινή χρήση φωτογραφίας φίλου**: ρύθμιση της συσκευής να αναγνωρίζει το πρόσωπο ενός ατόμου στο οποίο θέσατε ετικέτα σε μια φωτογραφία και αποστολή της στο άτομο αυτό.
- **Κοινή χρ. φωτ. ChatON**: αποστολή φωτογραφίας σε άλλη συσκευή μέσω ChatON.
- **Απομακ. σκόπευτρο**: ρύθμιση της συσκευής για έλεγχο της κάμερας από μακριά.

Έλεγχος της κάμερας από μακριά

Ρυθμίστε τη συσκευή ως σκόπευτρο για έλεγχο της κάμερας από μακριά.

Πατήστε → → **Απομακ. σκόπευτρο** και κατόπιν συνδέστε τη συσκευή με τη φωτογραφική μηχανή χρησιμοποιώντας Wi-Fi Direct. Πατήστε για λήψη φωτογραφίας από μακριά χρησιμοποιώντας τη συσκευή ως σκόπευτρο.

Διαμόρφωση ρυθμίσεων για κάμερα

Πατήστε → για να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις για την κάμερα. Δεν είναι διαθέσιμες όλες οι παρακάτω επιλογές και στη λειτουργία φωτογράφησης και στη λειτουργία βιντεοσκόπησης. Οι διαθέσιμες επιλογές διαφέρουν ανάλογα με τον τρόπο λειτουργίας που χρησιμοποιείται.

- **Μέγ.φωτογρ.** / **Μέγεθος βίντεο**: επιλογή ανάλυσης. Χρησιμοποιήστε υψηλότερη ανάλυση για υψηλότερη ποιότητα. Αλλά καταναλώνεται περισσότερη μνήμη.
- **Μέτρηση**: επιλογή μεθόδου φωτομέτρησης. Αυτό καθορίζει τον τρόπο υπολογισμού των τιμών φωτός. **Με εστίαση στο κέντρο** μετρά το φως στο φόντο στο κέντρο της σκηνής. **Σημείο** μετρά την τιμή φωτός σε συγκεκριμένη θέση. **Matrix** υπολογίζει το μέσο όρο όλης της σκηνής.
- **ISO**: επιλογή τιμής ISO. Αυτό ελέγχει την ευαισθησία της κάμερας στο φως. Μετριέται σε ισοδύναμα φιλμ κάμερας. Οι χαμηλές τιμές προορίζονται για στάσιμα ή πολύ φωτισμένα αντικείμενα. Οι υψηλότερες τιμές προορίζονται για ταχέως κινούμενα ή λίγο φωτισμένα αντικείμενα.
- **Λειτ. εστίασης**: επιλογή τρόπου λειτουργίας εστίασης. **Αυτόμ. εστ.** ελέγχεται από την κάμερα. **Macro** προορίζεται για πολύ κοντινά αντικείμενα.
- **Ετικέτα GPS**: επισύναψη ετικέτας θέσης GPS στη φωτογραφία. Ενεργοποιήστε τη λειτουργία αυτή κατά τη λήψη φωτογραφιών για δημιουργία άλμπουμ στο **Story Album**.

- Για να βελτιώσετε το σήμα GPS, αποφεύγετε τη λήψη φωτογραφιών σε θέσεις στις οποίες το σήμα μπορεί να εμποδίζεται, π.χ. ανάμεσα σε κτίρια ή σε περιοχές χαμηλού ύψους ή σε κακές καιρικές συνθήκες.
- Η θέση σας ενδέχεται να εμφανιστεί στις φωτογραφίες σας όταν τις στείλετε στο διαδίκτυο. Για να αποφύγετε κάτι τέτοιο, απενεργοποιήστε τη ρύθμιση ετικετών GPS.

- **Προεπισκόπηση**: σύντομη εμφάνιση των φωτογραφιών που τραβήξατε.
- **Πλήκτρου έντασης**: ρύθμιση της συσκευής για χρήση του πλήκτρου έντασης για τον έλεγχο της λειτουργίας κλείστρου ή ζουμ.
- **Χρονομετρητής**: χρησιμοποιήστε τον για λήψεις με χρονική καθυστέρηση.
- **Εξισορρόπηση λευκού**: επιλογή κατάλληλης ισορροπίας λευκού έτσι ώστε οι εικόνες να έχουν ένα χρωματικό εύρος που αντιστοιχεί στην πραγματικότητα. Οι ρυθμίσεις έχουν σχεδιαστεί για συγκεκριμένες συνθήκες φωτισμού. Οι ρυθμίσεις αυτές είναι παρόμοιες με το εύρος θερμότητας για την έκθεση ισορροπίας λευκού σε επαγγελματικές φωτογραφικές μηχανές.
- **Τιμή έκθεσης**: αλλαγή της τιμής έκθεσης. Αυτή καθορίζει πόσο φως δέχεται ο αισθητήρας της κάμερας. Για συνθήκες χαμηλού φωτισμού, χρησιμοποιήστε υψηλότερη έκθεση.
- **Οδηγίες**: εμφάνιση οδηγών σκοπεύτρου για να βοηθούν στη σύνθεση κατά την επιλογή θεμάτων.
- **Έλεγχος έντασης φωνής**: ρύθμιση της κάμερας να τραβά φωτογραφίες με φωνητικές εντολές.
- **Αυτόματη ονομασία αρχείου βάσει συσχετισμών**: ρύθμιση της κάμερας για εμφάνιση συναφών ετικετών. Ενεργοποιήστε την επιλογή αυτή για χρήση του Βοηθού ετικέτας στη **Συλλογή** και στο **Story Album**.
- **Αποθήκευση ως ανεστραμμένης εικόνας**: αναστροφή της εικόνας για δημιουργία αντικατοπτρισμού της αρχικής σκηνής.
- **Αποθήκευση**: επιλογή της θέσης μνήμης για αποθήκευση.
- **Επαναφορά**: επαναφορά των ρυθμίσεων κάμερας.

Συντομεύσεις

Αναδιοργανώστε τις συντομεύσεις για εύκολη πρόσβαση στις διάφορες επιλογές της κάμερας.

Πατήστε ☰ → **Επεξεργασία γρήγορων ρυθμίσεων**.

Πατήστε παρατεταμένα σε μια επιλογή και σύρετέ την σε μια υποδοχή στο πάνω μέρος της οθόνης. Τα άλλα εικονίδια μπορούν να μετακινηθούν εντός της λίστας με πάτημα και σύρσιμο.

Συλλογή

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για προβολή εικόνων και βίντεο.

Πατήστε **Συλλογή** στην οθόνη εφαρμογών.

- Ορισμένες μορφές αρχείων δεν υποστηρίζονται, ανάλογα με το λογισμικό που έχει εγκατασταθεί στη συσκευή.
- Ορισμένα αρχεία ενδέχεται να μην αναπαράγονται σωστά ανάλογα με τη μέθοδο κωδικοποίησης που χρησιμοποιήθηκε.

Προβολή εικόνων

Η εκκίνηση του **Συλλογή** εμφανίζει διαθέσιμους φακέλους. Όταν μια άλλη εφαρμογή, όπως το **Email**, αποθηκεύει μια εικόνα, δημιουργείται αυτόματα ο φάκελος **Download** για να τοποθετηθεί η εικόνα. Παρομοίως, η καταγραφή ενός στιγμιότυπου οθόνης δημιουργεί αυτόματα το φάκελο **Screenshots**. Επιλέξτε ένα φάκελο για άνοιγμα.

Σε ένα φάκελο, οι εικόνες εμφανίζονται κατά την ημερομηνία δημιουργίας. Επιλέξτε μια εικόνα για να την προβάλλετε σε πλήρη οθόνη.

Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για προβολή της επόμενης ή της προηγούμενης εικόνας.

Μεγέθυνση και σμίκρυνση

Χρησιμοποιήστε μία από τις παρακάτω μεθόδους για να μεγεθύνετε μια εικόνα:

- Κάντε διπλό πάτημα οπουδήποτε για μεγέθυνση.
- Απομακρύνετε δύο δάχτυλα μεταξύ τους οπουδήποτε για μεγέθυνση. Πλησιάστε τα για σμίκρυνση ή διπλό πάτημα για επιστροφή.

Αναπαραγωγή βίντεο

Τα αρχεία βίντεο εμφανίζουν το εικονίδιο ▶ στην προεπισκόπηση. Επιλέξτε ένα βίντεο για παρακολούθηση και πατήστε ▶.

Επεξεργασία εικόνων

Ενώ προβάλλετε μια εικόνα, πατήστε ☰ και χρησιμοποιήστε τις παρακάτω λειτουργίες:

- **Αγαπημένα**: προσθήκη της εικόνας στις αγαπημένες.
- **Παρουσίαση**: έναρξη παρουσίασης με τις εικόνες στον τρέχοντα φάκελο.
- **Πλαίσιο φωτογραφίας**: χρήση της επιλογής αυτής για προσθήκη πλαισίου και σημείωσης σε μια εικόνα. Η επεξεργασμένη εικόνα αποθηκεύεται στο φάκελο **Photo frame**.
- **Σημείωση φωτογραφίας**: χρήση αυτής της επιλογής για να γράψετε μια σημείωση στο πίσω μέρος της εικόνας. Πατήστε για επεξεργασία της σημείωσης.
- **Αντιγραφή στο πρόχειρο**: αντιγραφή στο πρόχειρο.
- **Εκτύπωση**: εκτύπωση της εικόνας μέσω USB ή σύνδεσης Wi-Fi.
- **Μετονομασία**: μετονομασία του αρχείου.
- **Κοινή χρήση φωτογραφίας φίλου**: αποστολή της εικόνας σε άτομο στο πρόσωπο του οποίου θέσατε ετικέτα στη φωτογραφία.
- **Περιστροφή προς τα αριστερά**: περιστροφή προς τα αριστερά.
- **Περιστροφή προς τα δεξιά**: περιστροφή προς τα δεξιά.
- **Περικοπή**: αλλαγή μεγέθους του μπλε πλαισίου για περικοπή και αποθήκευση της εικόνας μέσα σε αυτό.
- **Σάρωση για κοντινές συσκευές**: αναζήτηση για συσκευές που διαθέτουν ενεργή κοινή χρήση πολυμέσων.
- **Ορισμός ως**: ρύθμιση της εικόνας ως ταπετσαρία ή εικόνα επαφής.
- **Λεπτομέρειες**: προβολή λεπτομερειών εικόνας.
- **Ρυθμίσεις**: αλλαγή των ρυθμίσεων Συλλογής.

Τροποποίηση εικόνων

Κατά την προβολή μιας εικόνας, πατήστε και επιλέξτε **Επεξεργασία Φωτογραφιών** ή **Paper Artist**.

Αγαπημένες εικόνες

Ενώ προβάλλετε μια εικόνα, πατήστε ☰ → **Αγαπημένα** για να προσθέσετε την εικόνα στη λίστα αγαπημένων.

Διαγραφή εικόνων

Χρησιμοποιήστε μία από τις παρακάτω μεθόδους:

- Σε έναν φάκελο, πατήστε → **Επιλογή στοιχείου**, επιλέξτε εικόνες σημειώνοντας και κατόπιν πατήστε .
- Κατά την προβολή μιας εικόνας, πατήστε .

Κοινή χρήση εικόνων

Χρησιμοποιήστε μία από τις παρακάτω μεθόδους:

- Σε έναν φάκελο, πατήστε → **Επιλογή στοιχείου**, επιλέξτε εικόνες σημειώνοντας και κατόπιν πατήστε για να τις στείλετε σε άλλους.
- Κατά την προβολή μιας εικόνας, πατήστε για να την στείλετε σε άλλα άτομα ή να την μοιραστείτε μέσω των υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης.

Ορισμός ως ταπετσαρία

Ενώ προβάλλετε μια εικόνα, πατήστε → **Ορισμός ως** για ρύθμιση της εικόνας ως ταπετσαρία ή αντιστοίχισή της σε μια επαφή.

Τοποθέτηση ετικετών σε πρόσωπα

Πατήστε → **Ρυθμίσεις** → **Ετικέτες** και κατόπιν σημειώστε το **Ετικέτα προσώπου**. Εμφανίζεται ένα κίτρινο πλαίσιο γύρω από το αναγνωρισμένο πρόσωπο σε μια εικόνα. Πατήστε στο πρόσωπο, πατήστε **Προσθήκη ονόματος** και κατόπιν επιλέξτε ή προσθέστε μια επαφή.

Όταν εμφανιστεί η ετικέτα προσώπου σε μια εικόνα, πατήστε στην ετικέτα προσώπου και χρησιμοποιήστε τις διαθέσιμες επιλογές, όπως πραγματοποίηση κλήσεων ή αποστολή μηνυμάτων.

Η αναγνώριση του προσώπου μπορεί να αποτύχει ανάλογα με τη γωνία του προσώπου, το μέγεθος του προσώπου, το χρώμα του δέρματος, την έκφραση του προσώπου, τις συνθήκες φωτισμού ή τα αξεσουάρ που φοράει το άτομο αυτό.

Χρήση Βοηθού ετικέτας

Πατήστε → **Ρυθμίσεις** → **Ετικέτες** → **Βοηθός Ετικετών** και κατόπιν σύρετε το διακόπτη **Βοηθός Ετικετών** προς τα δεξιά για να εμφανίσετε μια συναφή ετικέτα (καιρός, τοποθεσία, ημερομηνία και το όνομα του ατόμου) κατά το άνοιγμα μιας εικόνας.

Οργάνωση με φακέλους

Δημιουργήστε ένα φάκελο για την οργάνωση εικόνων ή βίντεο αποθηκευμένων στη συσκευή. Μπορείτε να αντιγράψετε ή να μετακινήσετε αρχεία από ένα φάκελο σε άλλον.

Για να δημιουργήσετε νέο φάκελο, πατήστε . Εισάγετε όνομα για το φάκελο, πατήστε **OK** και κατόπιν σημειώστε εικόνες ή βίντεο. Πατήστε παρατεταμένα σε οποιαδήποτε επιλεγμένη εικόνα ή βίντεο, σύρετέ την στο νέο φάκελο και κατόπιν πατήστε **Τέλος**. Πατήστε **Αντιγ** για αντιγραφή ή **Μετακ** για μετακίνηση.

Story Album

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για να δημιουργήσετε το δικό σας ψηφιακό άλμπουμ για να φυλάξετε τις ιστορίες σας με τακτική, αυτόματη οργάνωση των εικόνων.

Πατήστε **Story Album** στην οθόνη εφαρμογών.

Δημιουργία άλμπουμ ιστοριών

Πατήστε **Δημιουργία άλμπουμ** → **Κατά πληροφορίες ετικέτας** για αυτόματη δημιουργία ενός άλμπουμ ιστοριών. Επιλέξτε κριτήρια και κατόπιν πατήστε **Εύρεση εικόνων**. Εισάγετε έναν τίτλο για το άλμπουμ, επιλέξτε ένα θέμα και κατόπιν πατήστε **Δημιουργία άλμπουμ**.

Για να το δημιουργήσετε μη αυτόματα, πατήστε **Δημιουργία άλμπουμ** → **Από τη Συλλογή**.

Δημιουργία προτεινόμενων άλμπουμ

Όταν κάνετε λήψη φωτογραφιών σε μία τοποθεσία, η συσκευή αυτόματα ταξινομεί τις φωτογραφίες σας σε άλμπουμ βάσει των προκαθορισμένων κριτηρίων σας και προτείνει τη δημιουργία νέων άλμπουμ.

Πατήστε → **Ρυθμίσεις** → **Προτάσεις** → **Πόλη μόνιμης διαμονής** και κατόπιν ρυθμίστε μια μέθοδο για αναγνώριση της τοποθεσίας σας. Επιλέξτε τύπο άλμπουμ και ρυθμίστε ελάχιστο αριθμό φωτογραφιών.

Όταν κάνετε λήψη φωτογραφιών που πληρούν τα κριτήρια που θέσατε, η συσκευή προτείνει τη δημιουργία άλμπουμ.

Πατήστε **Δημιουργία άλμπουμ** → **Από προτάσεις**. Επιλέξτε ένα άλμπουμ, εισάγετε έναν τίτλο για το άλμπουμ και κατόπιν πατήστε **Τέλ.** → **OK**.

Η συσκευή συνιστά τη δημιουργία άλμπουμ ιστορίας όταν υπερβαίνετε τον προκαθορισμένο αριθμό φωτογραφιών σε μία μόνο ημέρα.

Προβολή άλμπουμ ιστοριών

Επιλέξτε ένα άλμπουμ ιστοριών. Η εικόνα εξωφύλλου εμφανίζεται στην πρώτη σελίδα. Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για προβολή εικόνων στο άλμπουμ ιστοριών.

Ενώ προβάλλετε μια εικόνα, πατήστε ☰ και χρησιμοποιήστε τις παρακάτω λειτουργίες:

- **Προσθήκη περιεχομένου**: προσθήκη και άλλων περιεχομένων στην τρέχουσα σελίδα.
- **Κατάργηση περιεχομένου**: διαγραφή περιεχομένου από την τρέχουσα σελίδα.
- **Αλλ.θέματος**: αλλαγή του θέματος για τη διάταξη της σελίδας.
- **Παρουσίαση**: έναρξη παρουσίασης με τις εικόνες στο τρέχον άλμπουμ.
- **Κοινοπ. μέσω**: αποστολή του άλμπουμ σε άλλους.
- **Εκτύπωση**: εκτύπωση του άλμπουμ μέσω USB ή σύνδεσης Wi-Fi.
- **Οργάνωση άλμπουμ φωτογρ.**: εντολή για παραγγελία εκτυπωμένου άλμπουμ.
- **Εξαγωγή άλμπουμ**: εξαγωγή του άλμπουμ σε άλλες θέσεις αποθήκευσης.
- **Διαγραφή άλμπουμ**: διαγραφή του άλμπουμ.

Επεξεργασία εικόνων

Πατήστε στην εικόνα της σελίδας ενός άλμπουμ.

Για να προσθέσετε μια λεζάντα, πατήστε ✎.

Για αποστολή της εικόνας σε άλλους, πατήστε <.

Για διαγραφή της εικόνας, πατήστε 🗑.

Για εφαρμογή εφέ στην εικόνα, πατήστε ^.

Για να ξεκινήσει μια παρουσίαση διαφανειών, πατήστε ☰ → **Παρουσίαση** → **Έναρξη παρουσίασης**.

Για να ρυθμίσετε την εικόνα ως εικόνα εξωφύλλου άλμπουμ, πατήστε ☰ → **Ορ. ως εξωφύλ.**

Για να περιστρέψετε την εικόνα αριστερόστροφα, πατήστε ☰ → **Περιστροφή προς τα αριστερά**.

Για να περιστρέψετε την εικόνα δεξιόστροφα, πατήστε ☰ → **Περιστροφή προς τα δεξιά**.

Paper Artist

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για να φτιάχνετε εικόνες να μοιάζουν με απεικονίσεις με διασκεδαστικά εφέ ή πλαίσια.

Πατήστε **Paper Artist** στην οθόνη εφαρμογών.

Χρησιμοποιήστε καλλιτεχνικά εργαλεία για επεξεργασία μιας εικόνας. Η επεξεργασμένη εικόνα αποθηκεύεται στο φάκελο **Συλλογή** → **Paper Pictures**.

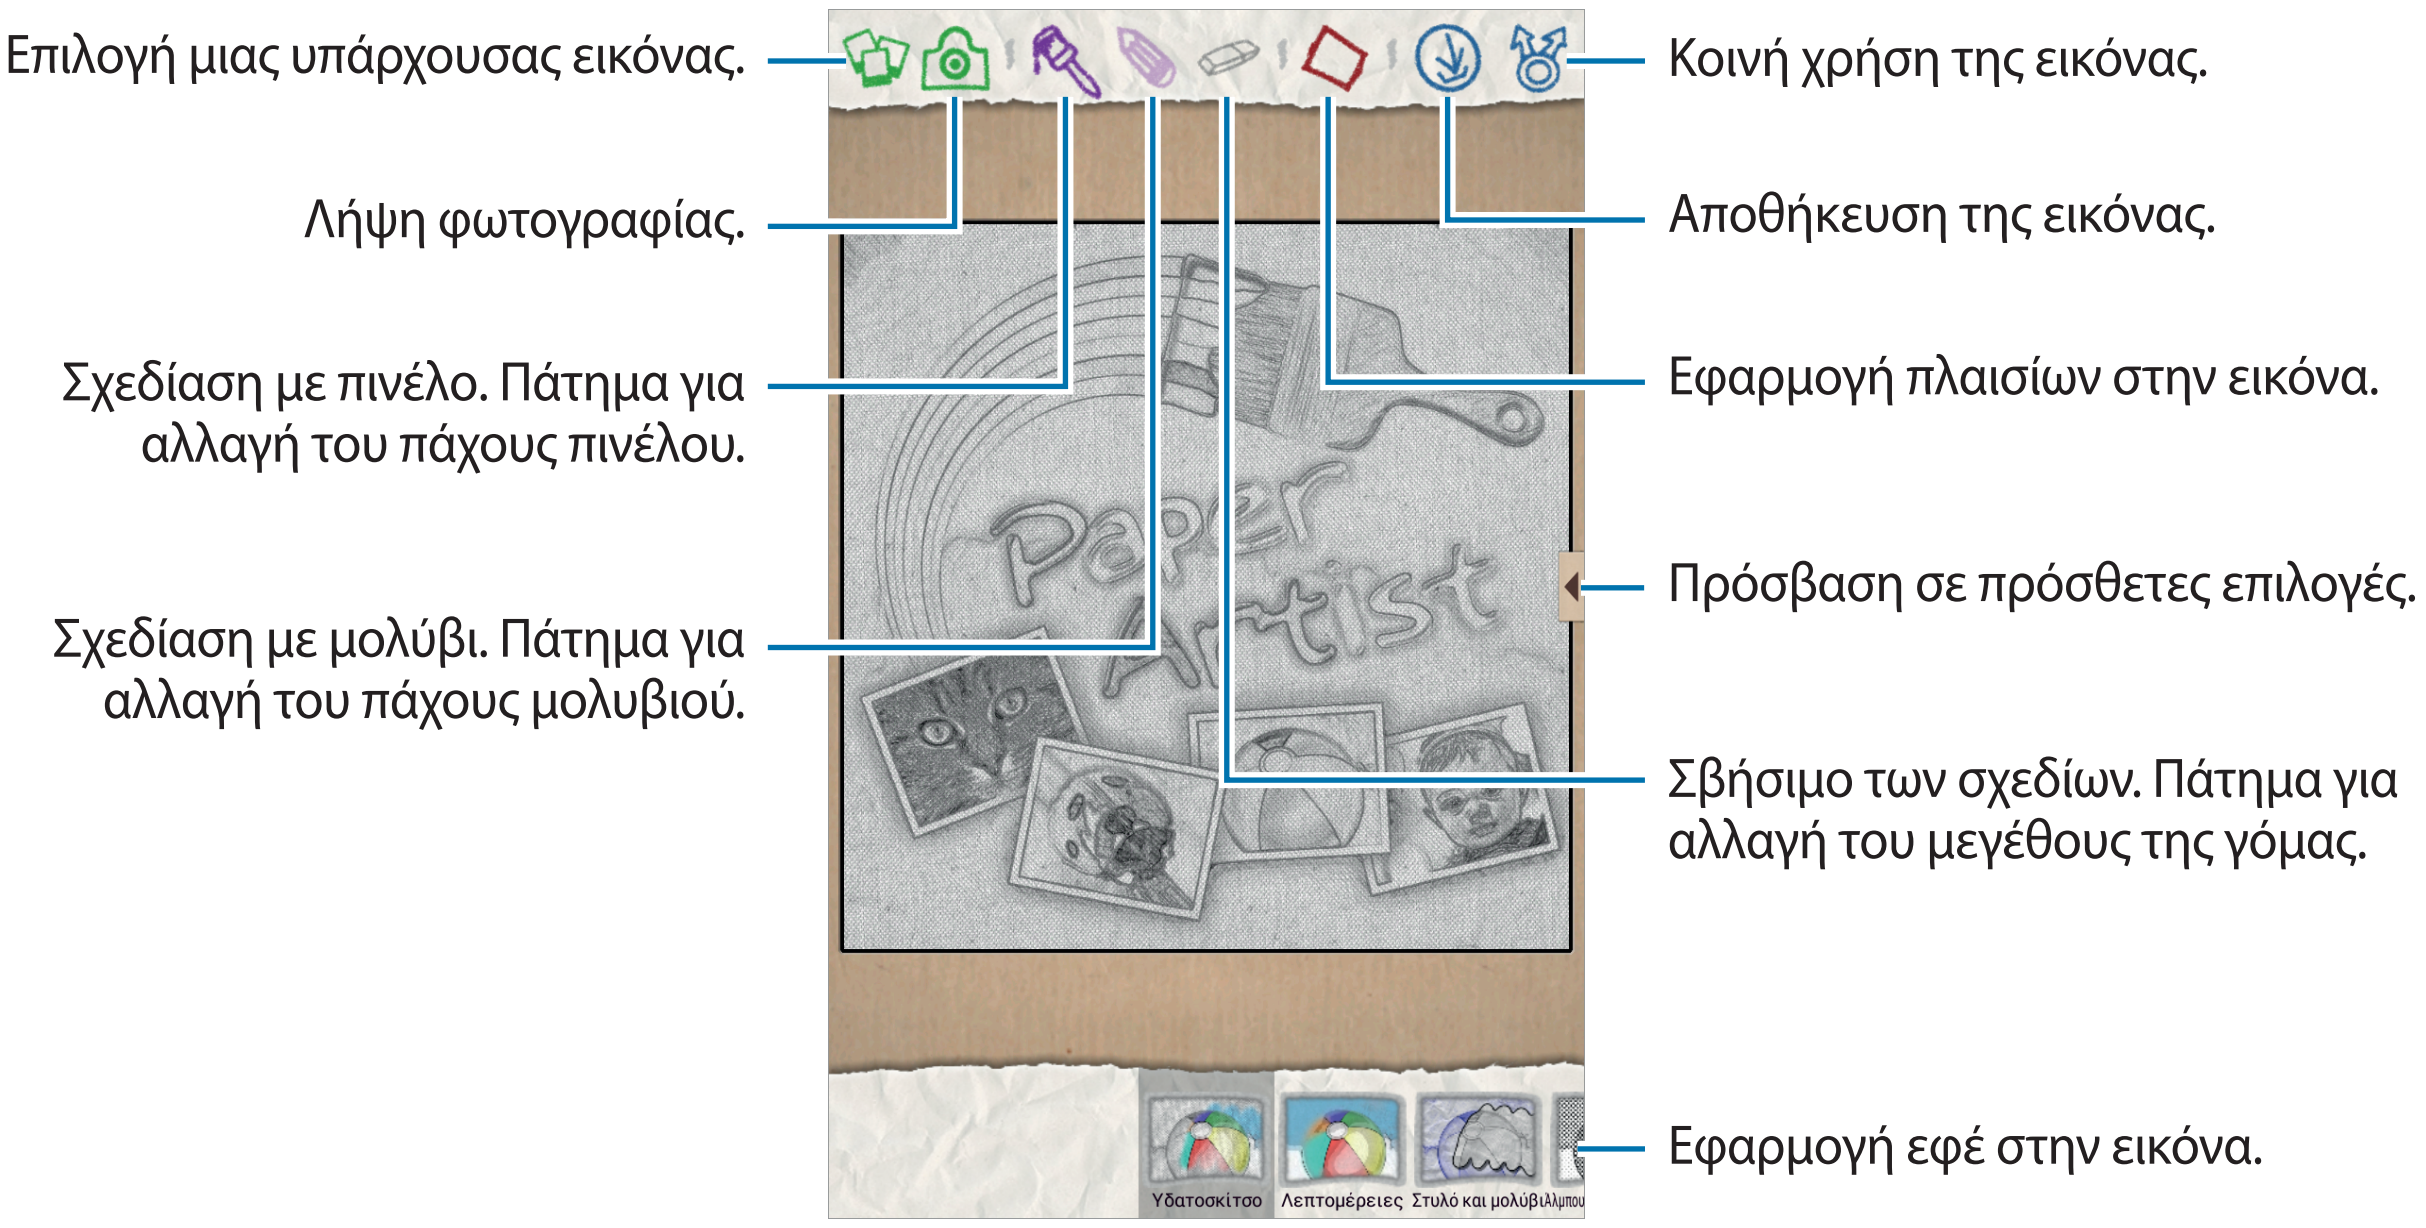

Αναπαραγωγή Βίντεο

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για αναπαραγωγή αρχείων βίντεο.

Πατήστε **Αναπαραγωγή Βίντεο** στην οθόνη εφαρμογών.

- Αποφεύγετε να κλειδώνετε την οθόνη της συσκευής κατά την αναπαραγωγή ενός DivX Video-On-Demand. Κάθε φορά που κλειδώνετε την οθόνη κατά την αναπαραγωγή ενός DivX Video-On-Demand, ένας από τους διαθέσιμους μετρητές ενοικίασης χάνεται.
- Ορισμένες μορφές αρχείων δεν υποστηρίζονται, ανάλογα με το λογισμικό της συσκευής.
- Ορισμένα αρχεία ενδέχεται να μην αναπαράγονται σωστά ανάλογα με τη μέθοδο κωδικοποίησης που χρησιμοποιήθηκε.

Αναπαραγωγή βίντεο

Επιλέξτε ένα βίντεο για αναπαραγωγή.

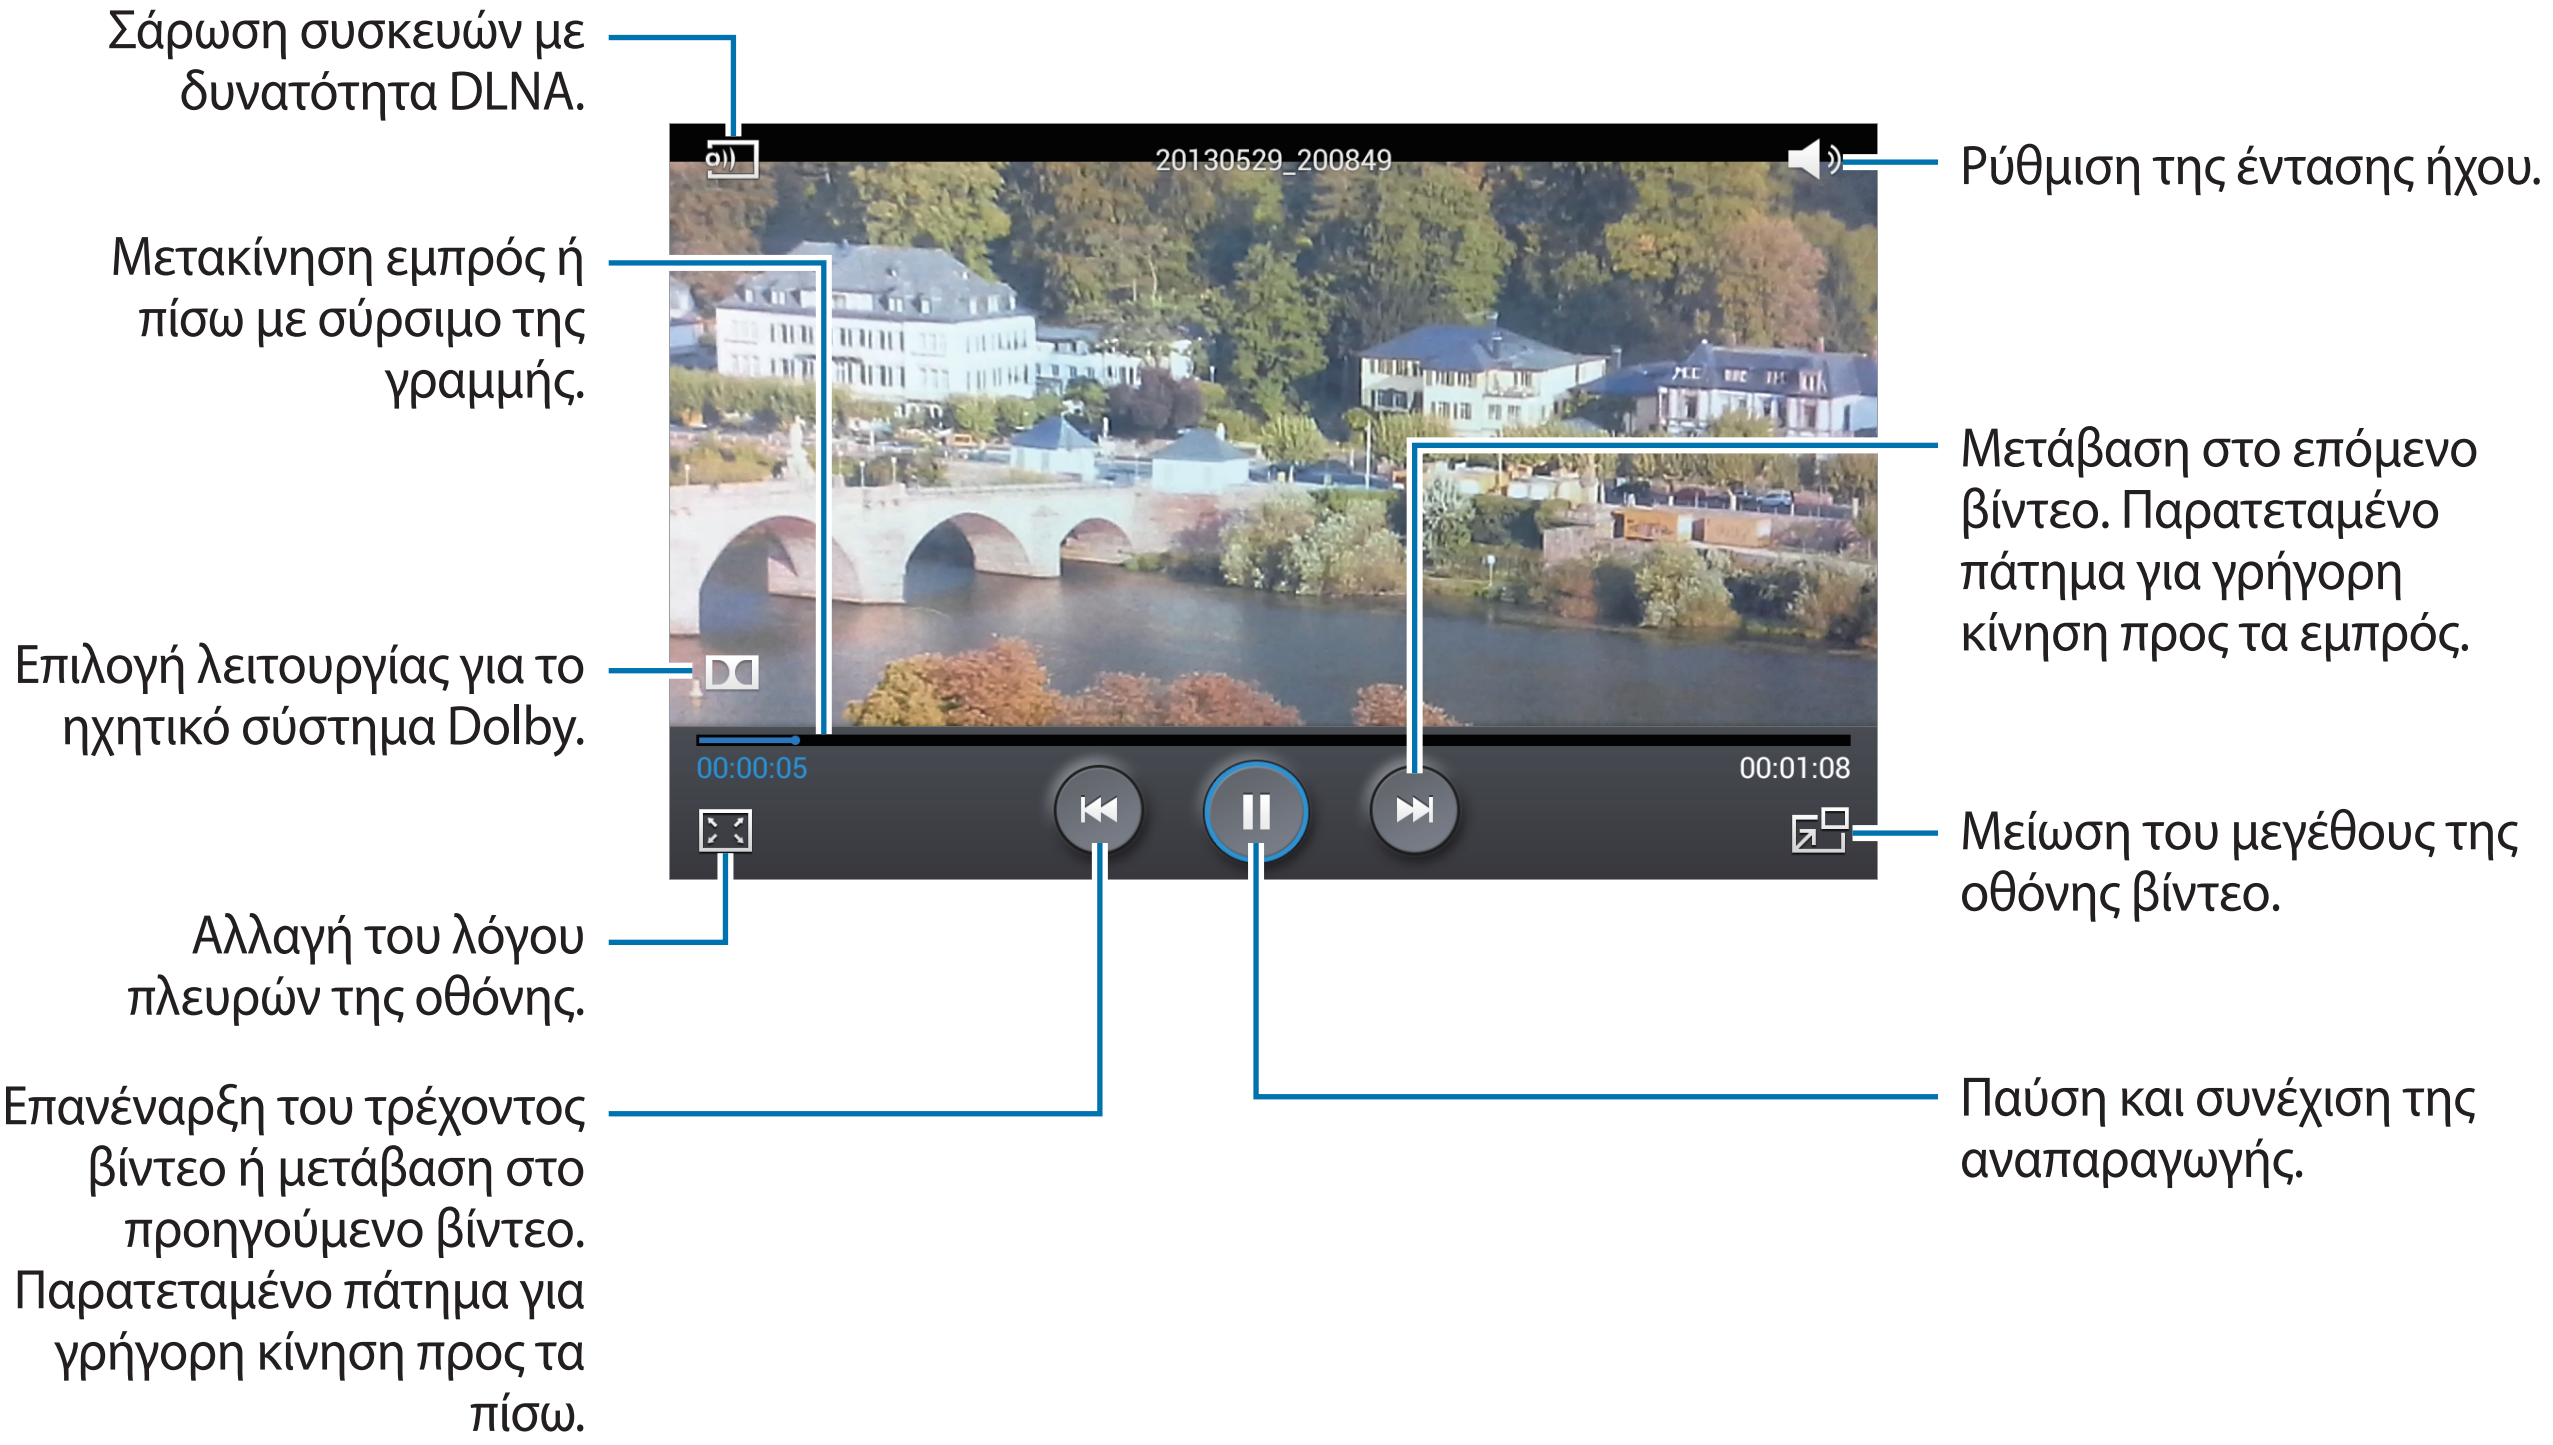

Διαγραφή βίντεο

Πατήστε → **Διαγραφή**, επιλέξτε βίντεο σημειώνοντας και κατόπιν πατήστε **Διαγραφή**.

Κοινή χρήση βίντεο

Πατήστε → **Κοινή χρήση μέσω**, επιλέξτε μια μέθοδο κοινής χρήσης, επιλέξτε βίντεο σημειώνοντας και κατόπιν πατήστε **Κοινή χρήση**.

Χρήση του αναδυόμενου προγράμματος αναπαραγωγής βίντεο

Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία αυτή για να χρησιμοποιείτε άλλες εφαρμογές χωρίς να κλείνετε το πρόγραμμα αναπαραγωγής βίντεο. Ενώ παρακολουθείτε βίντεο, πατήστε για να χρησιμοποιήσετε το αναδυόμενο πρόγραμμα αναπαραγωγής.

Απομακρύνετε μεταξύ τους δύο δάχτυλα που τοποθετείτε επί της οθόνης για μεγέθυνση του προγράμματος αναπαραγωγής ή πλησιάστε τα για σμίκρυνση. Για να μετακινήσετε το πρόγραμμα αναπαραγωγής, σύρετε το πρόγραμμα αναπαραγωγής σε άλλη θέση.

YouTube

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για παρακολούθηση βίντεο από τον ιστότοπο YouTube.

Πατήστε **YouTube** στην οθόνη εφαρμογών.

Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

Παρακολούθηση βίντεο

Πατήστε 🔍 και κατόπιν εισάγετε μια λέξη-κλειδί. Επιλέξτε ένα από τα ευρεθέντα αποτελέσματα αναζήτησης για να παρακολουθήσετε ένα βίντεο.

Περιστρέψτε την οθόνη σε οριζόντιο προσανατολισμό για να εμφανιστεί η πλήρης οθόνη.

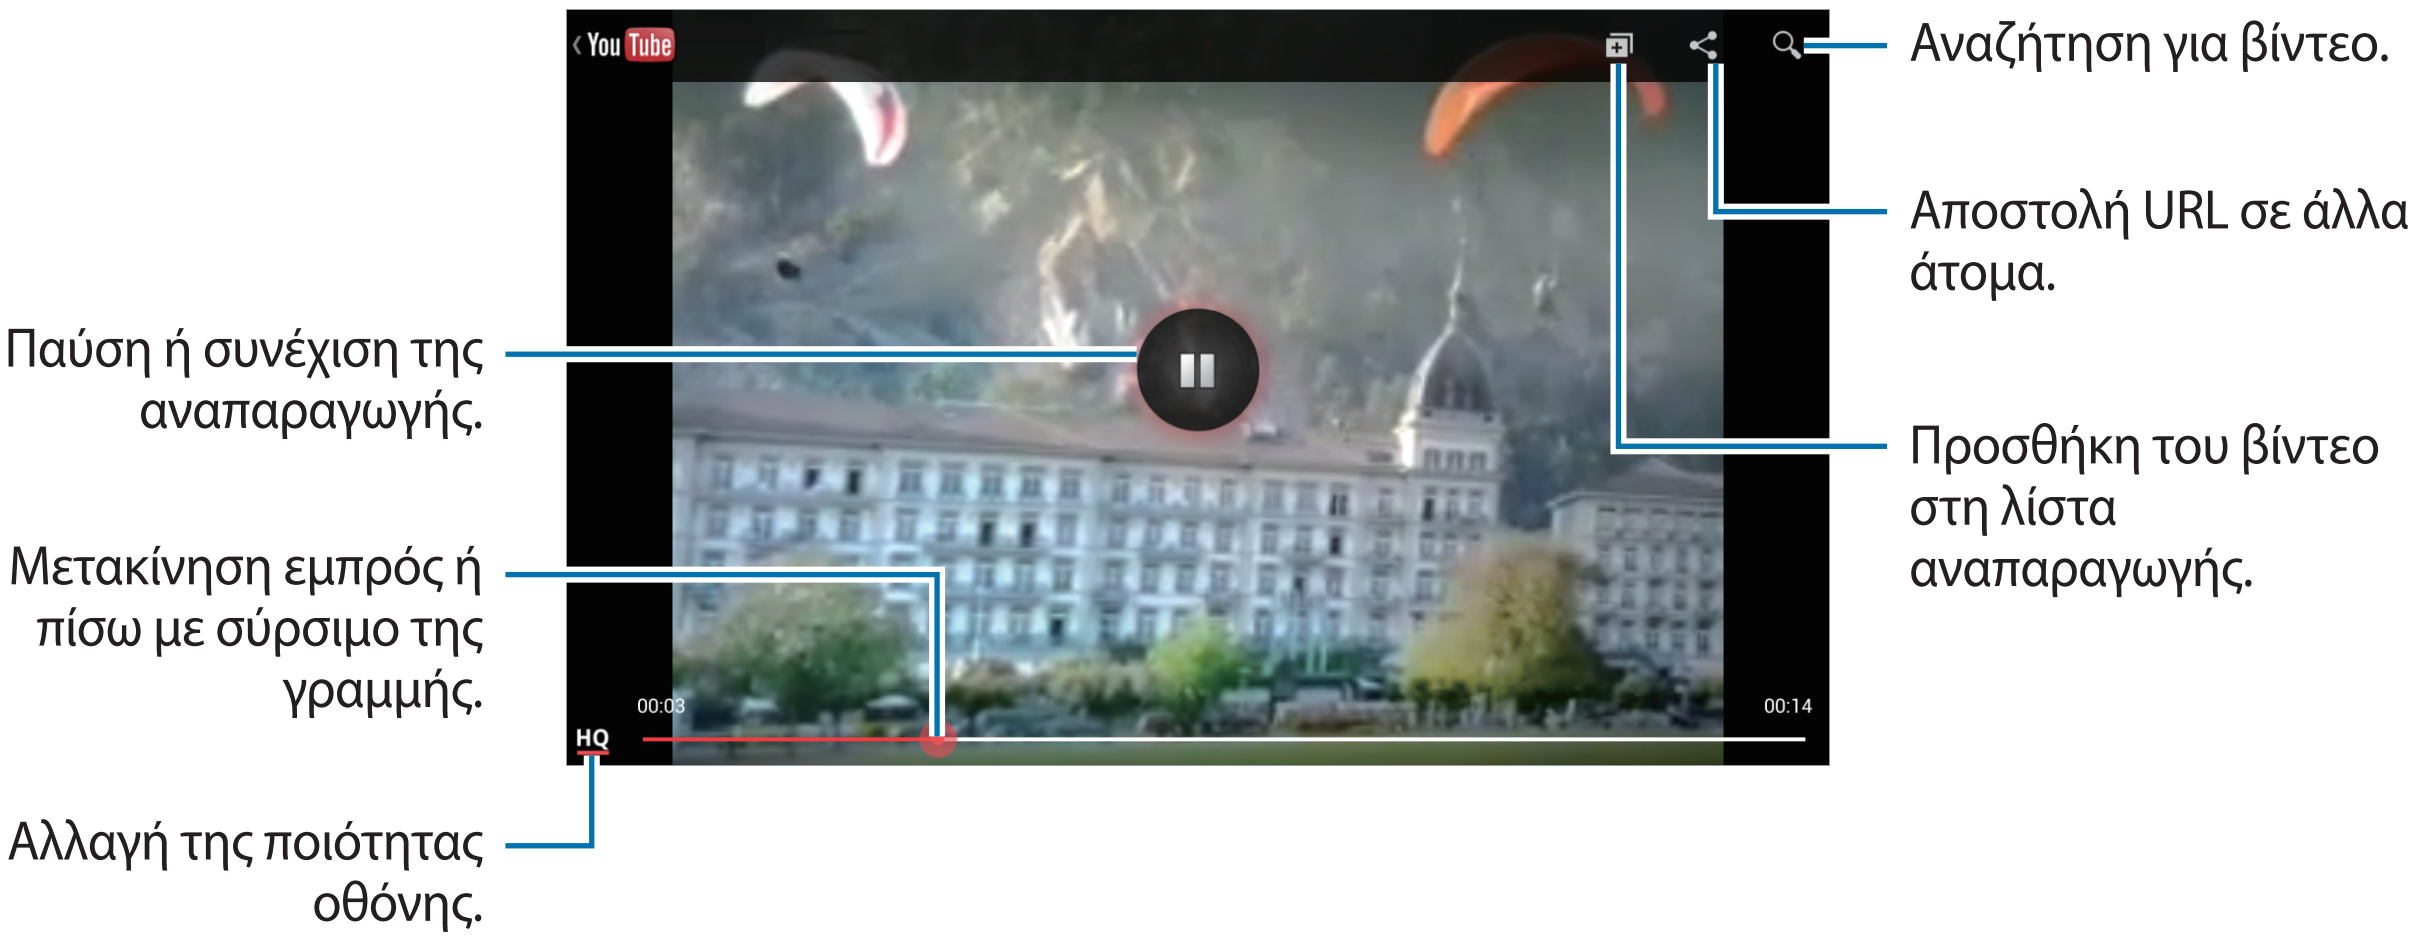

Κοινή χρήση βίντεο

Επιλέξτε το βίντεο προς προβολή, πατήστε < και κατόπιν επιλέξτε μέθοδο κοινής χρήσης.

Αποστολή βίντεο

Επιλέξτε το λογαριασμό σας, πατήστε ⬆, επιλέξτε ένα βίντεο, εισάγετε πληροφορίες για το βίντεο και κατόπιν πατήστε **ΜΕΤΑΦΌΡΤΩΣΗ**.

Flipboard

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για πρόσβαση στα εξατομικευμένα περιοδικά σας.

Πατήστε **Flipboard** στην οθόνη εφαρμογών.

Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

Για εκκίνηση του Flipboard, περάστε αριστερά στη σελίδα χαιρετισμού, επιλέξτε ειδησεογραφικά θέματα και κατόπιν πατήστε **Build Your Flipboard**.

Επιλέξτε ένα κεντρικό ή ειδικό θέμα, περάστε στις σελίδες του Flipboard και κατόπιν επιλέξτε ένα άρθρο για ανάγνωση.

Κατά την ανάγνωση ενός άρθρου, χρησιμοποιήστε τα ακόλουθα εικονίδια:

- : μετάβαση στην προηγούμενη σελίδα.
- : προβολή σχολίων άλλων ατόμων σχετικά με το άρθρο.
- : κοινή χρήση του άρθρου μέσω Twitter.
- : κοινή χρήση του άρθρου με άλλα άτομα.
- : ρύθμιση του άρθρου ως like στο Facebook.
- : προσθήκη του άρθρου στη λίστα των αγαπημένων στο Twitter.
- : προσθήκη του άρθρου στο δικό σας περιοδικό Flipboard.

Καταστήματα εφαρμογών & πολυμέσων

Play Store

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για αγορά και λήψη εφαρμογών και παιχνιδιών που μπορούν να εκτελεστούν στη συσκευή.

Πατήστε **Play Store** στην οθόνη εφαρμογών.

Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

Εγκατάσταση εφαρμογών

Κάντε περιήγηση στις εφαρμογές ανά κατηγορία ή πατήστε για να κάνετε αναζήτηση με λέξη-κλειδί.

Επιλέξτε μια εφαρμογή για να προβάλλετε πληροφορίες. Για να κάνετε λήψη της, πατήστε **ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ**. Αν υπάρχει χρέωση για την εφαρμογή, πατήστε στην τιμή και ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία αγοράς.

- Όταν είναι διαθέσιμη νέα έκδοση για οποιαδήποτε εγκατεστημένη εφαρμογή, εμφανίζεται ένα εικονίδιο ενημέρωσης στο πάνω μέρος της οθόνης που σας ειδοποιεί για την ενημέρωση. Ανοίξτε το πλαίσιο ειδοποιήσεων και πατήστε στο εικονίδιο για να ενημερώσετε την εφαρμογή.
- Για εγκατάσταση εφαρμογών που λάβατε από άλλες πηγές, στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Ασφάλεια** → **Άγνωστες πηγές**.

Απεγκατάσταση εφαρμογών

Απεγκαταστήστε τις εφαρμογές που αγοράστηκαν από το **Play Store**.

Πατήστε , επιλέξτε μια εφαρμογή για διαγραφή στη λίστα εγκατεστημένων εφαρμογών και κατόπιν πατήστε **ΚΑΤ. ΕΓΚΑΤΆΣΤ.**

Samsung Apps

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για αγορά και λήψη εφαρμογών αποκλειστικών για τη Samsung. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση *www.samsungapps.com*.

Πατήστε **Samsung Apps** στην οθόνη εφαρμογών.

Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

Εγκατάσταση εφαρμογών

Κάντε περιήγηση στις εφαρμογές ανά κατηγορία. Πατήστε ☰ για να επιλέξετε μια κατηγορία.

Για να κάνετε αναζήτηση για μια εφαρμογή, πατήστε 🔍 στο πάνω μέρος της οθόνης και κατόπιν εισάγετε μια λέξη-κλειδί στο πεδίο αναζήτησης.

Επιλέξτε μια εφαρμογή για να προβάλλετε πληροφορίες. Για να κάνετε λήψη, πατήστε **Λήψη** ή **Αγορά**.

Όταν είναι διαθέσιμη νέα έκδοση για οποιαδήποτε εγκατεστημένη εφαρμογή, εμφανίζεται ένα εικονίδιο ενημέρωσης στο πάνω μέρος της οθόνης που σας ειδοποιεί για την ενημέρωση. Ανοίξτε το πλαίσιο ειδοποιήσεων και πατήστε στο εικονίδιο για να ενημερώσετε την εφαρμογή.

Game Hub

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για πρόσβαση σε παιχνίδια.

Πατήστε **Game Hub** στην οθόνη εφαρμογών.

Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

Μεταβείτε με κύλιση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά και επιλέξτε ένα παιχνίδι για λήψη από το **Samsung Apps**.

Music Hub

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για αναπαραγωγή μουσικής και αγορά τραγουδιών ή άλμπουμ από τον κατάλογο Music Hub.

Εγγραφείτε στη συνδρομητική υπηρεσία Music Hub για να απολαμβάνετε εξατομικευμένες προτάσεις, απεριόριστη ζωντανή ροή τραγουδιών, προσωπικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς και υπηρεσία αποθήκευσης σε νέφος για όλη τη μουσική σας.

Για λήψη περισσότερων λεπτομερειών, πατήστε ☰ → **Βοήθεια** ή επισκεφθείτε τον ιστότοπο Music Hub.

Πατήστε **Music Hub** στην οθόνη εφαρμογών.

- Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.
- Ορισμένες λειτουργίες μπορεί να έχουν διαφορετική επισήμανση, ανάλογα με τους όρους της συνδρομής.
- Ορισμένες λειτουργίες, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών ροής μετάδοσης, μπορεί να μην είναι διαθέσιμες, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

MY MUSIC

Αναπαράγετε μουσική αποθηκευμένη στη συσκευή και στο διακομιστή αποθήκευσης νέφους. Όλη η μουσική σας παραμένει αυτόματα συγχρονισμένη με τον υπολογιστή σας.

STORE

Απολαύστε απεριόριστη ζωντανή ροή τραγουδιών. Λάβετε ζωντανή ροή τραγουδιών ή κάντε λήψη τους για να ακούτε χωρίς κάλυψη δικτύου. Προσθέστε τραγούδια σε λίστες αναπαραγωγής και μοιραστείτε τα με φίλους.

RADIO

Ακούστε μουσική από ραδιοφωνικούς σταθμούς ή δημιουργήστε τον δικό σας. Μπορείτε να εξατομικεύσετε το σταθμό σας με βάση τον καλλιτέχνη που προτιμάτε. Ο σταθμός θα παίζει μουσική παρόμοια με τα τραγούδια του αγαπημένου σας καλλιτέχνη. Μπορείτε επίσης να λαμβάνετε εξατομικευμένες προτάσεις από το Music Hub.

Μουσική Play

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για να ακούτε μουσική από τη συσκευή ή για αναπαραγωγή μουσικής από την υπηρεσία cloud της Google.

Πατήστε **Μουσική Play** στην οθόνη εφαρμογών.

Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

Readers Hub

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για λήψη και ανάγνωση αρχείων βιβλίων.

Πατήστε **Readers Hub** στην οθόνη εφαρμογών.

Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

Επιλέξτε ένα βιβλίο να διαβάσετε. Για λήψη αρχείων βιβλίων, μεταβείτε στο κατάστημα Readers Hub.

Learning Hub

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για πρόσβαση σε μαθησιακό υλικό.

Πατήστε **Learning Hub** στην οθόνη εφαρμογών.

Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

Επιλέξτε μια κατηγορία και κατόπιν επιλέξτε βίντεο μιας διάλεξης ή ένα βιβλίο.

Βοηθητικά προγράμματα

Σημείωση

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για να καταγράψετε σημαντικές πληροφορίες με σκοπό να τις αποθηκεύσετε και να τις προβάλλετε αργότερα.

Πατήστε **Σημείωση** στην οθόνη εφαρμογών.

Σύνταξη σημειώσεων

Πατήστε , εισάγετε μια σημείωση και κατόπιν πατήστε **Αποθήκευση**.

Για να αλλάξετε το χρώμα φόντου, πατήστε → **Χρώμα**.

Για να κλειδώσετε τη σημείωση έτσι ώστε να μην μπορούν να την δουν άλλα άτομα, πατήστε → **Κλείδωμα**.

Περιήγηση σε σημειώσεις

Περιηγηθείτε σε μικρογραφίες σημειώσεων κάνοντας κύλιση προς τα πάνω ή προς τα κάτω.

Για να επεξεργαστείτε τη σημείωση, πατήστε τη σημείωση.

Για αναζήτηση μιας σημείωσης, πατήστε .

Για αλλαγή της λειτουργίας προβολής, πατήστε .

Για διαγραφή σημειώσεων, πατήστε .

Για ταξινόμηση σημειώσεων κατά ημερομηνία, πατήστε → **Ταξινόμηση κατά**.

Για αποστολή του κειμένου σε άλλους, πατήστε → **Κοινή χρήση κειμένου μέσω**.

Για αποστολή σημειώσεων σε άλλους, πατήστε → **Κοινή χρήση μέσω**.

Για εκτύπωση σημειώσεων μέσω σύνδεσης USB ή Wi-Fi, πατήστε → **Εκτύπωση**.

Για εισαγωγή σημειώσεων από το Google Docs, πατήστε → **Εισαγωγή**.

Για εξαγωγή σημειώσεων σε άλλες θέσεις αποθήκευσης, πατήστε → **Εξαγωγή**.

Για αλλαγή των ρυθμίσεων σημείωσης, πατήστε → **Ρυθμίσεις**.

Προβολή σημείωσης

Πατήστε στη μικρογραφία της σημείωσης για να την ανοίξετε. Μεταβείτε με κύλιση προς τα αριστερά ή τα δεξιά για να δείτε και άλλες σημειώσεις.

Πατήστε ☰ και χρησιμοποιήστε τα παρακάτω:

- **Διαγραφή**: διαγραφή της σημείωσης.
- **Χρώμα**: αλλαγή του χρώματος φόντου.
- **Κλείδωμα**: κλείδωμα της σημείωσης έτσι ώστε να μην μπορούν να την δουν άλλα άτομα.
- **Εκτύπωση**: εκτύπωση της σημείωσης μέσω σύνδεσης USB ή Wi-Fi.
- **Κοινή χρήση κειμένου μέσω**: αποστολή του κειμένου της σημείωσης σε άλλους.
- **Κοινή χρήση μέσω**: αποστολή της σημείωσης σε άλλους.

S Planner

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για διαχείριση συμβάντων και εργασιών.

Πατήστε **S Planner** στην οθόνη εφαρμογών.

Δημιουργία συμβάντων ή εργασιών

Πατήστε + και κατόπιν χρησιμοποιήστε μία από τις παρακάτω μεθόδους:

- **Προσθήκη συμβάντος**: εισαγωγή ενός συμβάντος με προαιρετική ρύθμιση επανάληψης.
- **Προσθήκη εργασίας**: εισαγωγή μιας εργασίας με προαιρετική ρύθμιση προτεραιότητας.
- **Προσθήκη σημειώματος**: δημιουργία χειρόγραφης σημείωσης για επισύναψη στην ημερομηνία.

Για προσθήκη συμβάντος ή εργασίας συντομότερα, πατήστε σε μια ημερομηνία για να την επιλέξετε και πατήστε την και πάλι.

Εισάγετε έναν τίτλο και προσδιορίστε με ποιο ημερολόγιο θα χρησιμοποιηθεί ή θα συγχρονιστεί. Κατόπιν πατήστε **Επεξερ. λεπτομερειών συμβάντος** ή **Επεξεργ. λεπτομερειών εργασίας** για να προσθέσετε περισσότερες λεπτομέρειες, όπως τη συχνότητα επανάληψης του συμβάντος, για πότε ορίζεται εκ των προτέρων ειδοποίηση ή τον τόπο διεξαγωγής.

Επισυνάψτε χάρτη που δείχνει την τοποθεσία του συμβάντος. Εισάγετε την τοποθεσία στο πεδίο **Θέση**, πατήστε δίπλα στο πεδίο και κατόπιν σημειώστε την ακριβή θέση πατώντας παρατεταμένα στο χάρτη που εμφανίζεται.

Επισυνάψτε μια εικόνα. Πατήστε **Εικόνες** και κατόπιν τραβήξτε μια φωτογραφία ή επιλέξτε μία από τις υπάρχουσες εικόνες.

Συγχρονισμός με Google Calendar

Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Google** στο **Λογαριασμοί** ένα λογαριασμό Google και κατόπιν σημειώστε το **Συγχρονισμός Ημερολόγιο**. Για μη αυτόματο συγχρονισμό για ενημέρωση, στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **S Planner** → → **Συγχρονισμός**.

Για εμφάνιση συγχρονισμένων συμβάντων ή εργασιών, πατήστε → **Ρυθμίσεις** → **Προβολή ρυθμίσεων** → **Ημερολόγια** → **Οθόνη**, επιλέξτε το λογαριασμό Google και κατόπιν πατήστε **OK**.

Αλλαγή τύπου ημερολογίου

Πατήστε στο πάνω αριστερό μέρος της οθόνης και κατόπιν επιλέξτε έναν από τους διαφορετικούς τύπους ημερολογίων που συμπεριλαμβάνουν μηνιαίο, εβδομαδιαίο και άλλα. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί χειρονομία πλησιάσματος για αλλαγή του τύπου ημερολογίου. Για παράδειγμα, πλησιάστε τα δάχτυλά σας για αλλαγή από το μηνιαίο ημερολόγιο στο ετήσιο ημερολόγιο, και απομακρύνετέ τα για επιστροφή του ετήσιου ημερολογίου στο μηνιαίο ημερολόγιο.

Αναζήτηση για συμβάντα

Πατήστε και κατόπιν εισάγετε μια λέξη-κλειδί για αναζήτηση.

Για προβολή των σημερινών συμβάντων, πατήστε **Σήμερα** στο πάνω μέρος της οθόνης.

Διαγραφή συμβάντων

Επιλέξτε μια ημερομηνία και κατόπιν πατήστε → **Διαγραφή**.

Κοινή χρήση συμβάντων

Επιλέξτε ένα συμβάν, πατήστε → **Κοινή χρήση μέσω** και κατόπιν επιλέξτε μια μέθοδο κοινής χρήσης.

Dropbox

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για αποθήκευση και κοινή χρήση αρχείων με άλλους μέσω της αποθήκευσης Cloud Dropbox. Όταν αποθηκεύετε αρχεία στο Dropbox, η συσκευή σας συγχρονίζεται αυτόματα με το διαδικτυακό διακομιστή και τυχόν άλλους υπολογιστές με εγκατεστημένο το Dropbox.

Πατήστε **Dropbox** στην οθόνη εφαρμογών.

Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

Όταν εκτελείτε το Dropbox για πρώτη φορά, πατήστε **Start** για να το ενεργοποιήσετε. Ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση.

Μόλις ενεργοποιηθεί το Dropbox, φωτογραφίες και βίντεο που λαμβάνονται με τη φωτογραφική μηχανή της συσκευής μεταφορτώνονται αυτόματα στο Dropbox. Για προβολή των φωτογραφιών ή βίντεο που μεταφορτώνονται, πατήστε . Για κοινή χρήση ή διαγραφή αρχείων ή δημιουργία άλμπουμ, πατήστε και κατόπιν επιλέξτε αρχεία.

Για αποστολή αρχείων στο Dropbox, πατήστε → → **Upload here** → **Photos or videos** ή **Other files**. Για να ανοίξετε αρχεία στο Dropbox, επιλέξτε ένα αρχείο.

Ενώ προβάλλετε εικόνες ή βίντεο, πατήστε για να τα προσθέσετε στη λίστα αγαπημένων. Για να ανοίξετε αρχεία στη λίστα αγαπημένων, πατήστε .

Cloud

Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία αυτή για συγχρονισμό αρχείων ή δημιουργία εφεδρικών αντιγράφων ρυθμίσεων και δεδομένων εφαρμογών με το λογαριασμό Samsung ή Dropbox.

Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Cloud**.

Η λειτουργία αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

Συγχρονισμός με το λογαριασμό Samsung

Πατήστε στο λογαριασμό Samsung ή στο **Ρυθμίσεις συγχρονισμού** για συγχρονισμό αρχείων.

Εφεδρικά αντίγραφα ή επαναφορά δεδομένων

Πατήστε **Αντίγραφο ασφαλείας** ή **Επαν/φορά** για εφεδρικά αντίγραφα ή επαναφορά δεδομένων με το λογαριασμό Samsung.

Συγχρονισμός με το Dropbox

Πατήστε **Σύνδεση λογαριασμού Dropbox** και κατόπιν εισάγετε το λογαριασμό Dropbox. Ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση.

Μόλις συνδεθείτε, πατήστε **Allow** και η συσκευή συγχρονίζει αυτόματα αρχεία με το Dropbox οποτεδήποτε και αν κάνετε κάποιες αλλαγές.

Polaris Office

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για επεξεργασία εγγράφων σε διάφορες μορφές, μεταξύ των οποίων φύλλα εργασίας και παρουσιάσεις.

Πατήστε **Polaris Office** στην οθόνη εφαρμογών.

Ορισμένες λειτουργίες ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες ανάλογα με τον τύπο αρχείου.

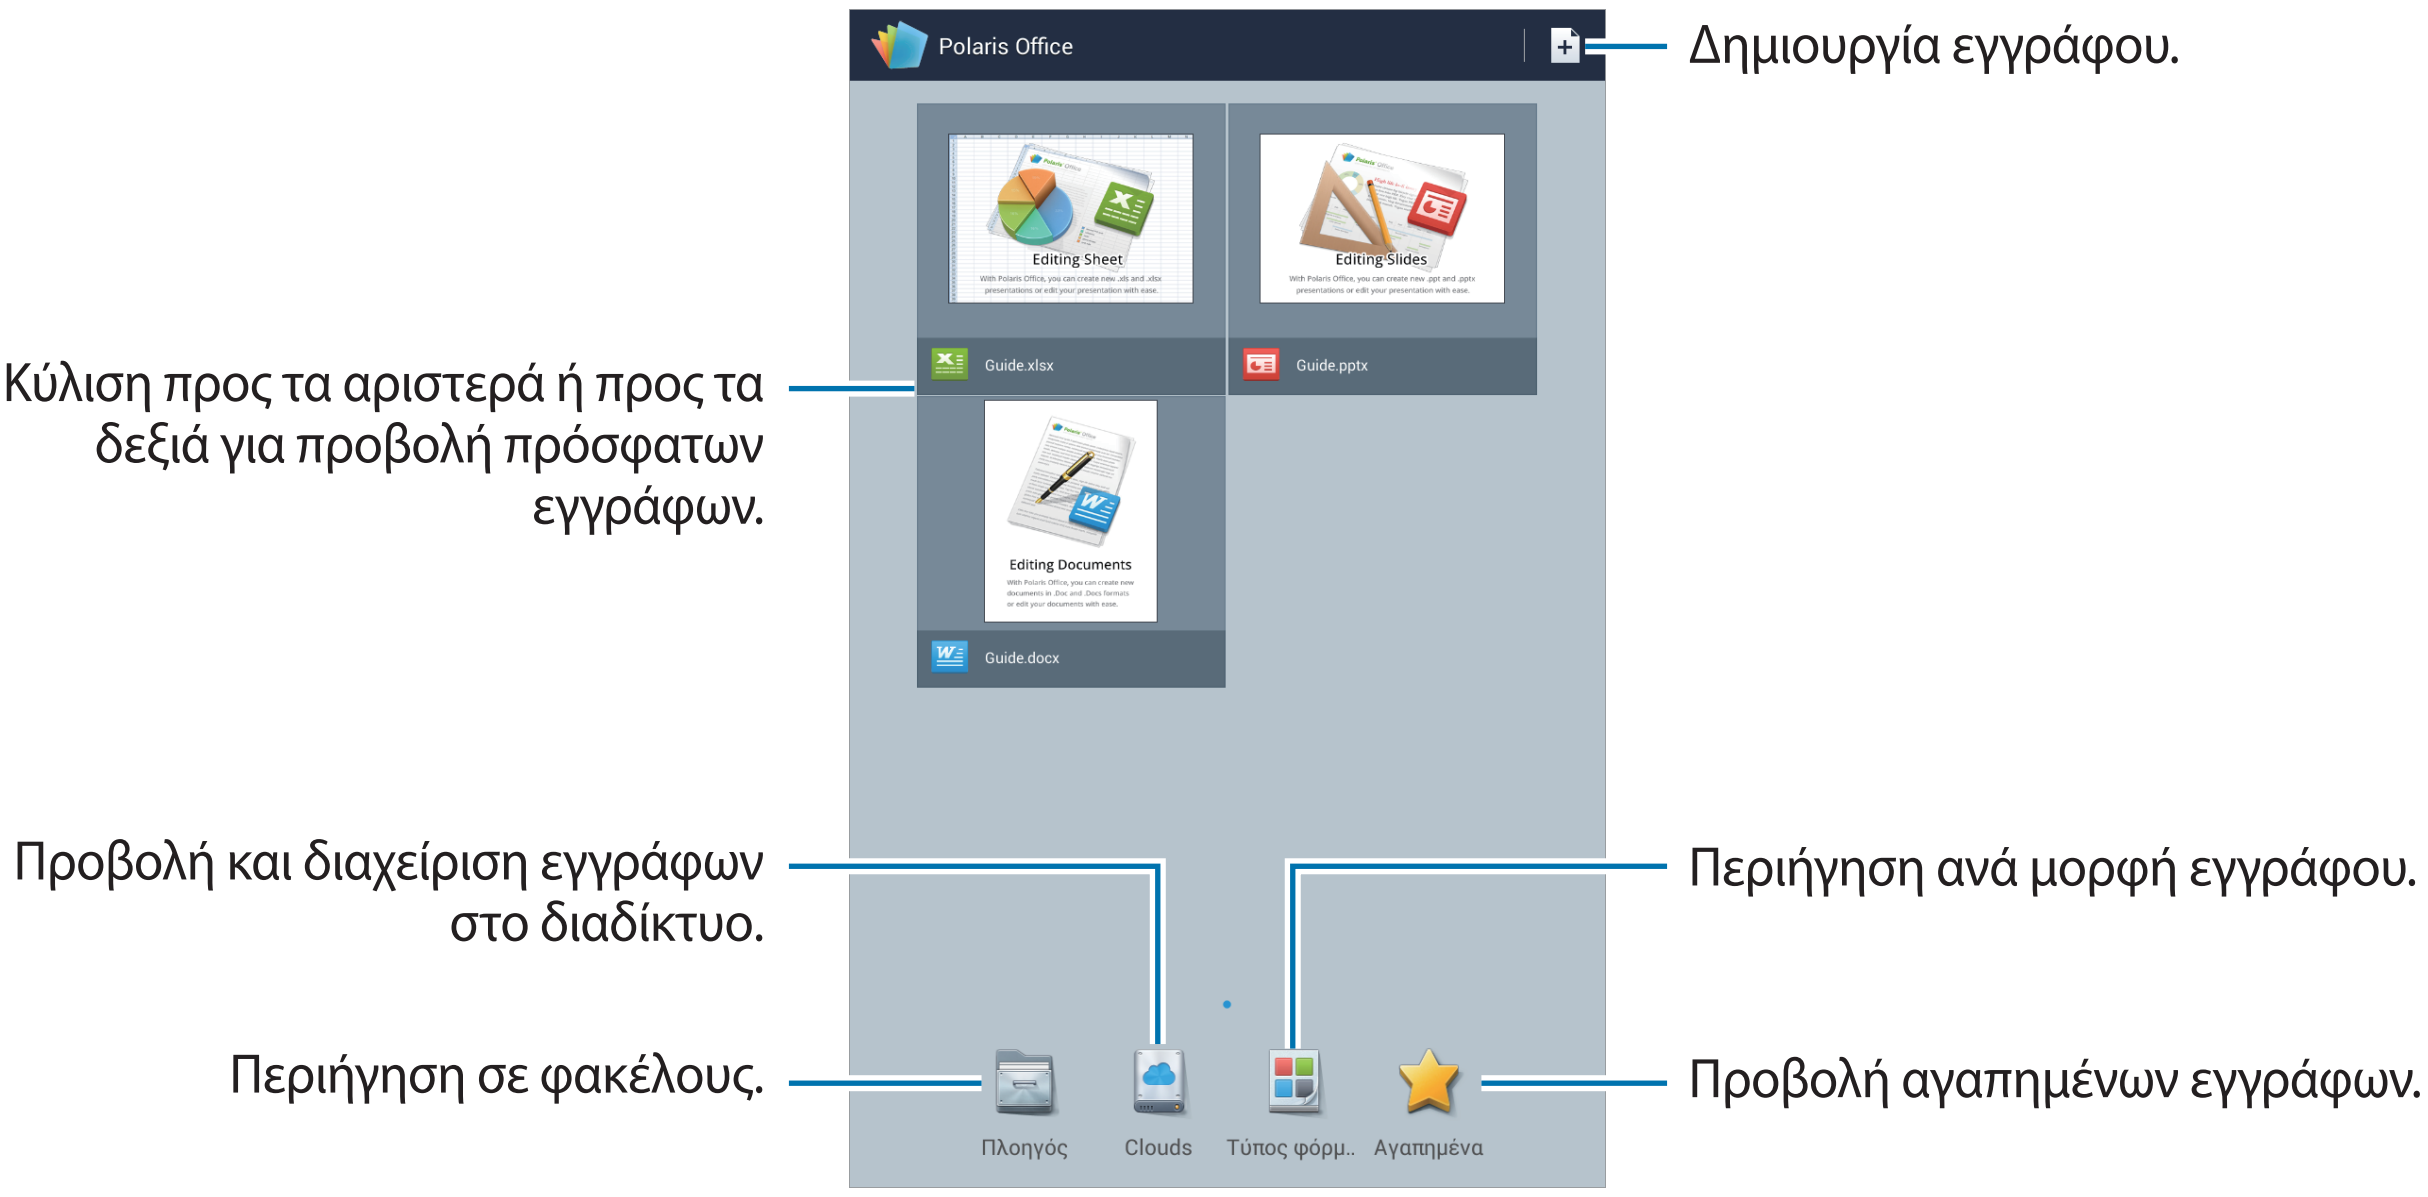

Δημιουργία εγγράφων

Πατήστε και κατόπιν επιλέξτε έναν τύπο εγγράφου.

Χρησιμοποιήστε τη γραμμή επεξεργασίας στο πάνω μέρος της οθόνης για να επεξεργαστείτε το έγγραφο.

Για να τελειώσετε, πατήστε → **Αποθήκευση**, εισάγετε ένα όνομα αρχείου, επιλέξτε φάκελο για αποθήκευση και κατόπιν πατήστε **Αποθήκευση**.

Ανάγνωση εγγράφων

Πατήστε σε ένα αρχείο. Ή πατήστε **Πλοηγός**, **Clouds**, **Τύπος φόρμας** ή **Αγαπημένα** και κατόπιν επιλέξτε ένα αρχείο για άνοιγμα.

Για να ξεκινήσει μια παρουσίαση εικόνων, πατήστε → **Προβολή διαφανειών**.

Για αναζήτηση για νήμα κειμένου στο έγγραφο, πατήστε .

Πατήστε και κατόπιν χρησιμοποιήστε μία από τις παρακάτω λειτουργίες:

Έγγραφο

- **Αποθήκευση ως**: αποθήκευση του εγγράφου με διαφορετικό όνομα.
- **Εξαγωγή PDF**: αποθήκευση του εγγράφου ως αρχείο PDF.
- **Εύρεση&Αντικατάσταση**: αναζήτηση για κείμενο ή αντικατάστασή του.
- **Διάταξη σελίδας**: αλλαγή της διάταξης των σελίδων.
- **Προβολή πλήρους πλάτους**: προβολή μόνο του περιεχομένου του εγγράφου χωρίς τα περιθώρια.
- **Μεγέθυνση/Σμίκρυνση**: αλλαγή του μεγέθους της προβολής.
- **Προσαρμογή κειμένου στη σελίδα**: αναδιάταξη του κειμένου ώστε να αντιστοιχεί στο μέγεθος της οθόνης.
- **Υπόμνημα εγεργό**: προβολή των σχολίων του εγγράφου.
- **TTS**: ανάγνωση του εγγράφου μέσω της λειτουργίας μετατροπής κειμένου σε προφορικό λόγο.
- **Εκτύπωση**: εκτύπωση του εγγράφου μέσω USB ή σύνδεσης Wi-Fi.

Παρουσίαση

- **Προβολή διαφανειών**: έναρξη μιας παρουσίασης εικόνων.
- **Αποθήκευση ως**: αποθήκευση του εγγράφου με διαφορετικό όνομα.
- **Εξαγωγή PDF**: αποθήκευση του εγγράφου ως αρχείο PDF.
- **Εύρεση&Αντικατάσταση**: αναζήτηση για κείμενο ή αντικατάστασή του.
- **Προβολή μεμονωμένης διαφάνειας**: προβολή διαφανειών μία-μία.
- **Μεγέθυνση/Σμίκρυνση**: αλλαγή του μεγέθους της προβολής.
- **Εκτύπωση**: εκτύπωση του εγγράφου μέσω USB ή σύνδεσης Wi-Fi.

Λογιστικό φύλλο

- **Αποθήκευση ως**: αποθήκευση του εγγράφου με διαφορετικό όνομα.
- **Εύρεση&Αντικατάσταση**: αναζήτηση για κείμενο ή αντικατάστασή του.
- **Προστασία φύλλου**: κλείδωμα του φύλλου έτσι ώστε να μην μπορούν να το επεξεργαστούν άλλα άτομα.
- **Πάγωμα**: σταθεροποίηση της επιλεγμένης σειράς στη θέση της.
- **Επανάληψη υπολογισμού**: επανάληψη του υπολογισμού των συναρτήσεων στο φύλλο.
- **Ταξινόμηση**: ταξινόμηση κελιών βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων.
- **Φίλτρο**: προβολή κελιών με εφαρμογή φίλτρων βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων.
- **Μεγέθυνση/Σμίκρυνση**: αλλαγή του μεγέθους της προβολής.
- **Εκτύπωση**: εκτύπωση του εγγράφου μέσω USB ή σύνδεσης Wi-Fi.

Κείμενο

- **Αποθήκευση ως**: αποθήκευση του εγγράφου με διαφορετικό όνομα.
- **TTS**: ανάγνωση του εγγράφου μέσω της λειτουργίας μετατροπής κειμένου σε προφορικό λόγο.
- **Εκτύπωση**: εκτύπωση του εγγράφου μέσω USB ή σύνδεσης Wi-Fi.

Ειδοποίηση

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για να ορίσετε κλήσεις αφύπνισης και ειδοποιήσεις για σημαντικά συμβάντα.

Πατήστε **Ειδοποίηση** στην οθόνη εφαρμογών.

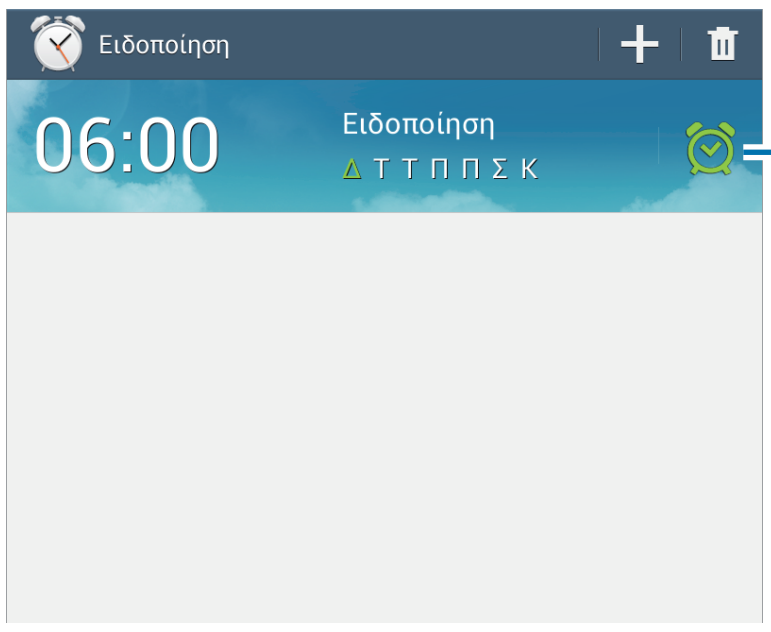

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της ειδοποίησης αυτής.

Ρύθμιση ειδοποιήσεων

Πατήστε ➕, ορίστε ώρα για αναγγελία της ειδοποίησης, επιλέξτε ημέρες για επανάληψη της ειδοποίησης και κατόπιν πατήστε **Αποθήκ.**

- **Ειδοποίηση τοποθεσίας**: ρύθμιση μιας τοποθεσίας. Η ειδοποίηση αναγγέλλεται όταν βρεθείτε στην τοποθεσία.
- **Αναβολή**: ρύθμιση διαλείμματος και του αριθμού επαναλήψεων της ειδοποίησης μετά την προκαθορισμένη ώρα.
- **Έξυπνο ξυπνητήρι**: ρύθμιση της ώρας για ενεργοποίηση της ειδοποίησης πριν την προκαθορισμένη ώρα.

Διακοπή ειδοποιήσεων

Σύρετε το ❌ έξω από το μεγάλο κύκλο για να σταματήσετε την ειδοποίηση. Σύρετε το ZZ έξω από το μεγάλο κύκλο για να επαναλάβετε την ειδοποίηση μετά από καθορισμένο χρονικό διάστημα.

Διαγραφή ειδοποιήσεων

Πατήστε παρατεταμένα σε μια ειδοποίηση και κατόπιν πατήστε **Διαγραφή**.

Παγκόσμιο Ρολόι

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για να ελέγξτε την ώρα σε οποιαδήποτε τοποθεσία στον κόσμο.

Πατήστε **Παγκόσμιο Ρολόι** στην οθόνη εφαρμογών.

Δημιουργία ρολογιών

Πατήστε 🌐, εισάγετε το όνομα μιας πόλης ή επιλέξτε μια πόλη στην υδρόγειο σφαίρα και κατόπιν πατήστε ➕.

Για να εφαρμόσετε τη θερινή ώρα, πατήστε παρατεταμένα σε ένα ρολόι και κατόπιν πατήστε **Ρυθμίσεις θερινής ώρας**.

Διαγραφή ρολογιών

Πατήστε 🗑, επιλέξτε ρολόγια και κατόπιν πατήστε **Διαγραφή**.

Αριθμ/χανή

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για απλούς ή σύνθετους υπολογισμούς.

Πατήστε **Αριθμ/χανή** στην οθόνη εφαρμογών.

Περιστρέψτε τη συσκευή σε οριζόντιο προσανατολισμό για να εμφανιστεί η επιστημονική έκδοση της αριθμομηχανής. Αν είναι απενεργοποιημένη η **Περιστρ. οθόνης**, πατήστε ☰ → **Επιστημονική αριθμομηχανή**.

Για να δείτε το ιστορικό της αριθμομηχανής, πατήστε ═ για να αποκρύψετε το πληκτρολόγιο.

Για διαγραφή του ιστορικού, πατήστε ☰ → **Εκκαθάριση ιστορικού**.

Για αλλαγή του μεγέθους χαρακτήρων για το ιστορικό, πατήστε ☰ → **Μέγεθος κειμένου**.

Εφαρμογή μετάφρασης S

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για να μεταφράσετε κείμενο σε άλλες γλώσσες.

Πατήστε **Εφαρμογή μετάφρασης S** στην οθόνη εφαρμογών.

Χρήση S Translator

Ρυθμίστε τις γλώσσες έναρξης και προορισμού, εισάγετε κείμενο στο πεδίο εισαγωγής και κατόπιν πατήστε .

Για να προσθέσετε ένα συνδιασμό γλωσσών στη λίστα αγαπημένων σας, πατήστε ★.

Για να στείλετε ένα συνδιασμό γλωσσών σε άλλους, πατήστε .

Έναρξη συζήτησης με το S Translator

Πατήστε τα πλήκτρα στο κάτω μέρος της οθόνης για να επικοινωνήσετε με ένα άλλο άτομο μέσω προφορικής μετάφρασης.

Πατήστε **Ομιλία** για τη γλώσσα σας και κατόπιν μιλήστε στο μικρόφωνο. Η συσκευή μεταφράζει όσα λέτε. Πατήστε στο πεδίο γλώσσας προορισμού για να αφήσετε τη συσκευή να διαβάσει δυνατά τη μετάφραση.

Κατόπιν πατήστε **Ομιλία** για τη γλώσσα του ατόμου με το οποίο μιλάτε και αφήστε το άτομο αυτό να απαντήσει στη γλώσσα του. Η συσκευή μεταφράζει όσα λέει. Πατήστε στο πεδίο γλώσσας έναρξης για να αφήσετε τη συσκευή να διαβάσει το κείμενο.

S Voice

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για φωνητική εντολή προς τη συσκευή να στείλει ένα μήνυμα, να γράψει μια σημείωση και πολλά άλλα.

Πατήστε **S Voice** στην οθόνη εφαρμογών. Εναλλακτικά, πατήστε δυο φορές το κουμπί πλήκτρο αρχικής οθόνης.

Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

Ακολουθούν αρκετά παραδείγματα προφορικών εντολών:

- Άνοιγμα μουσικής
- Εκκίνηση αριθμομηχανής
- Κλήση κινητού της Lulu
- Κλήση εργασίας της Lulu
- Έλεγχος προγράμματος

Συμβουλές για καλύτερη φωνητική αναγνώριση

- Μιλάτε καθαρά.
- Μιλάτε ενώ βρίσκεστε σε ήσυχο χώρο.
- Μην χρησιμοποιείτε προσβλητικές λέξεις ή διαλέκτους.
- Αποφύγετε να μιλάτε με τοπική προφορά.

Η συσκευή ενδέχεται να μην αναγνωρίσει τις εντολές σας ή ενδέχεται να εκτελέσει ανεπιθύμητες εντολές ανάλογα με τον περιβάλλοντα χώρο ή τον τρόπο ομιλίας σας.

Λειτουργία οδήγησης

Στη λειτουργία οδήγησης, η συσκευή διαβάζει περιεχόμενα φωνητικά όταν έχετε εισερχόμενες κλήσεις, μηνύματα και ειδοποιήσεις έτσι ώστε να μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή χωρίς χρήση των χεριών σας ενώ οδηγείτε. Για παράδειγμα, η συσκευή διαβάζει δυνατά το όνομα του προσώπου που σας καλεί ή τον τηλεφωνικό αριθμό όταν έχετε μια εισερχόμενη κλήση.

Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία οδήγησης, πείτε "Ενεργοποίηση λειτουργίας οδήγησης."

Google

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για αναζήτηση όχι μόνο στο διαδίκτυο αλλά και σε εφαρμογές και τα περιεχόμενά τους στη συσκευή.

Πατήστε **Google** στην οθόνη εφαρμογών.

Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

Αναζήτηση στη συσκευή

Πατήστε το πεδίο αναζήτησης και κατόπιν εισάγετε μια λέξη-κλειδί. Εναλλακτικά, πατήστε και κατόπιν προφέρετε μια λέξη-κλειδί.

Εύρος αναζήτησης

Για να επιλέξετε σε ποιες εφαρμογές να κάνετε αναζήτηση, πατήστε → **Ρυθμίσεις** → **Αναζήτηση Tablet** και κατόπιν σημειώστε τα στοιχεία για αναζήτηση.

Google Now

Ξεκινήστε την αναζήτηση Google για προβολή καρτών Google Now που δείχνουν τρέχουσες πληροφορίες καιρού, δημόσιων συγκοινωνιών, το επόμενο ραντεβού σας και πολλά άλλα, όταν είναι πιθανότερο ότι το χρειάζεστε.

Συνδεθείτε με το Google Now όταν ανοίγετε την αναζήτηση Google για πρώτη φορά. Για αλλαγή των ρυθμίσεων Google Now, πατήστε → **Ρυθμίσεις** → **Google Now**.

Φωνητική αναζήτηση

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για αναζήτηση ιστοσελίδων φωνητικά.

Πατήστε **Φωνητική αναζήτηση** στην οθόνη εφαρμογών.

Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

Πείτε μια λέξη-κλειδί ή μια φράση όταν εμφανιστεί το **Μιλήστε** στην οθόνη.

Τα Αρχεία Μου

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για πρόσβαση σε κάθε είδους αρχείο αποθηκευμένο στη συσκευή, μεταξύ των οποίων εικόνες, βίντεο, τραγούδια και ηχητικά κλιπ.

Πατήστε **Τα Αρχεία Μου** στην οθόνη εφαρμογών.

Επιλέξτε ένα φάκελο για άνοιγμα. Για να επιστρέψετε στο μητρικό φάκελο, πατήστε . Για να επιστρέψετε στον αρχικό κατάλογο, πατήστε .

Σε έναν φάκελο, χρησιμοποιήστε μία από τις παρακάτω λειτουργίες:

- : αναζήτηση για αρχεία ή φακέλους.
- : αλλαγή της λειτουργίας προβολής.
- : δημιουργία φακέλου.
- **Διάρκεια**: ταξινόμηση αρχείων ή φακέλων.

Επιλέξτε ένα αρχείο ή φάκελο σημειώνοντας και κατόπιν χρησιμοποιήστε μία από τις παρακάτω λειτουργίες:

- : αντιγραφή αρχείων ή φακέλων σε άλλο φάκελο.
- : μετακίνηση αρχείων ή φακέλων σε άλλο φάκελο.
- : διαγραφή αρχείων ή φακέλων.
- : αποστολή αρχείων σε άλλα άτομα.
- → **Μετονομασία**: μετονομασία αρχείου ή φακέλου.
- → **Λεπτομέρειες**: προβολή λεπτομερειών αρχείου ή φακέλου.

Λήψεις

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για να δείτε ποια αρχεία λαμβάνονται μέσω των εφαρμογών.

Πατήστε **Λήψεις** στην οθόνη εφαρμογών.

Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

Για να δείτε τα αρχεία που λαμβάνονται από το διαδίκτυο, πατήστε **Λήψεις από Internet**. Διαφορετικά πατήστε **Άλλες λήψεις** για να δείτε τα αρχεία που λαμβάνονται από άλλες εφαρμογές, όπως το **Email**.

Επιλέξτε ένα αρχείο για να το ανοίξετε με μια κατάλληλη εφαρμογή.

Για ταξινόμηση των αρχείων κατά μέγεθος, πατήστε **Ταξινόμηση κατά μέγεθος**.

Για ταξινόμηση των αρχείων κατά ημερομηνία, πατήστε **Ταξινόμηση κατά ημερομηνία**.

TripAdvisor

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για να αποκτήσετε ταξιδιωτικές πληροφορίες όπως προορισμούς ή ξενοδοχεία. Μπορείτε επίσης να κάνετε κράτηση ενός δωματίου και να μοιραστείτε την κριτική σας με άλλα άτομα.

Πατήστε **TripAdvisor** στην οθόνη εφαρμογών.

Ταξίδια & τοπικές ρυθμίσεις

Χάρτες

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή για να εντοπίσετε την τοποθεσία της συσκευής, να αναζητήσετε μέρη ή να λάβετε οδηγίες κατεύθυνσης.

Πατήστε **Χάρτες** στην οθόνη εφαρμογών.

Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

Αναζήτηση για τοποθεσίες

Πατήστε **Αναζήτηση**, εισάγετε μια διεύθυνση και κατόπιν πατήστε . Επιλέξτε μια τοποθεσία για να προβάλλετε λεπτομερείς πληροφορίες για την τοποθεσία αυτή. Για αναζήτηση κοντινών τοποθεσιών, πατήστε → **Τοπικό**.

Μόλις βρεθεί η τοποθεσία, πατήστε και χρησιμοποιήστε μία από τις παρακάτω λειτουργίες:

- **Διαγραφή χάρτη**: εκκαθάριση του χάρτη.
- **Διάθεση εκτός σύνδεσης**: αποθήκευση του χάρτη καθορισμένης περιοχής για να τον προβάλλετε εκτός σύνδεσης.
- **Τοπικό**: αναζήτηση για κοντινές τοποθεσίες.
- **Επίπεδα**: προβολή πολλών επιπέδων μεταξύ των οποίων εικόνες από δορυφόρο, πληροφορίες τροχαίας κίνησης, και άλλα πολλά.
- **Latitude**: κοινή χρήση πληροφοριών τοποθεσίας με φίλους.
- **Τα μέρη μου**: προβολή εκτός σύνδεσης χαρτών, τοποθεσιών με αστέρι, πρόσφατων τοποθεσιών και πολλών άλλων.
- **Ρυθμίσεις**: αλλαγή των ρυθμίσεων χάρτη.
- **Βοήθεια**: προβολή πληροφοριών σχετικά με τη χρήση του χάρτη.

Για να προβάλλετε την τρέχουσα τοποθεσία, πατήστε .

Για μεγέθυνση ή σμίκρυνση στο χάρτη, απομακρύνετε μεταξύ τους δύο δάχτυλα που τοποθετείτε επί της οθόνης για μεγέθυνση, και πλησιάστε τα για σμίκρυνση.

Λήψη οδηγιών κατεύθυνσης για έναν προορισμό

1 Πατήστε ◆.

2 Πατήστε ▣ και κατόπιν επιλέξτε μια μέθοδο για εισαγωγή τοποθεσιών αφετηρίας και τερματισμού:

- **Η τρέχουσα τοποθεσία μου**: χρήση τρέχουσας τοποθεσίας ως τοποθεσία αφετηρίας.
- **Επαφές**: επιλογή από τη λίστα επαφών.
- **Σημείο στον χάρτη**: ορισμός σημείου με πάτημα στο χάρτη.
- **Τα μέρη μου**: επιλογή από τη λίστα αγαπημένων τοποθεσιών.

3 Επιλέξτε μια μέθοδο μετακίνησης, όπως οδήγηση, δημόσιες συγκοινωνίες ή πεζοπορία, και κατόπιν πατήστε **Μετάβ.**

4 Επιλέξτε μία από τις διαδρομές που εμφανίζονται.

Τοπικό

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για αναζήτηση κοντινών εστιατορίων, τραπεζών, στάσεων λεωφορείου και πολλών άλλων.

Πατήστε **Τοπικό** στην οθόνη εφαρμογών.

Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

Επιλέξτε μια κατηγορία τοποθεσιών και κατόπιν επιλέξτε μια τοποθεσία από τη λίστα των αποτελεσμάτων αναζήτησης.

- **Χάρτης**: σημείωση της τοποθεσίας στο χάρτη.
- **Οδηγίες**: αναζήτηση διαδρομής προς την τοποθεσία.
- **Κλήση**: κλήση του αριθμού τηλεφώνου της τοποθεσίας.

Για να προσθέσετε μια κατηγορία τοποθεσίας, πατήστε ☰ → **Νέα αναζήτηση** στη λίστα κατηγοριών και κατόπιν εισάγετε μια λέξη-κλειδί για αναζήτηση στο πεδίο κειμένου.

Πλοήγηση

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για να αναζητήσετε μια διαδρομή προς έναν προορισμό.

Πατήστε **Πλοήγηση** στην οθόνη εφαρμογών.

- Οι χάρτες πλοήγησης, η τρέχουσα θέση σας, καθώς και άλλα δεδομένα πλοήγησης ενδέχεται να διαφέρουν από τις πληροφορίες της πραγματικής τοποθεσίας. Θα πρέπει πάντα να προσέχετε τις οδικές συνθήκες, την τροχαία κίνηση, και οποιουσδήποτε άλλους παράγοντες μπορεί να επηρεάσουν την οδήγησή σας. Τηρείτε όλες τις προειδοποιήσεις και τους κανονισμούς ασφαλείας ενώ οδηγείτε.
- Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

Προσδιορίστε τον προορισμό χρησιμοποιώντας διάφορες μεθόδους, όπως προφορικά ή εισάγοντας τη διεύθυνση προορισμού. Μόλις βρεθεί μια διαδρομή, ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να πλοηγηθείτε προς τον προορισμό.

Ρυθμίσεις

Σχετικά με τις ρυθμίσεις

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για διαμόρφωση της συσκευής, ρύθμιση των επιλογών των εφαρμογών και προσθήκη λογαριασμών.

Πατήστε **Ρυθμίσεις** στην οθόνη εφαρμογών.

Wi-Fi

Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Wi-Fi για σύνδεση σε δίκτυο Wi-Fi και πρόσβαση στο διαδίκτυο ή άλλες συσκευές δικτύου.

Για να χρησιμοποιήσετε τις επιλογές, πατήστε ☰.

- **Για προχωρημένους**: προσαρμογή ρυθμίσεων Wi-Fi.
- **Κουμπί προώθησης WPS**: σύνδεση με ασφαλισμένο δίκτυο Wi-Fi με κουμπί WPS.
- **Εισαγωγή WPS PIN**: σύνδεση με ασφαλισμένο δίκτυο Wi-Fi με κωδικό WPS PIN.
- **Βοήθεια**: πρόσβαση στις πληροφορίες βοήθειας για Wi-Fi.

Ρύθμιση πολιτικής αδράνειας Wi-Fi

Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Wi-Fi** → ☰ → **Για προχωρημένους** → **Διατηρήστε ενεργοποιημένο το Wi-Fi κατά την κατάσταση αδράνειας**.

Όταν είναι απενεργοποιημένη η οθόνη, η συσκευή απενεργοποιεί αυτόματα τις συνδέσεις Wi-Fi. Όταν συμβεί αυτό, η συσκευή πραγματοποιεί αυτόματα πρόσβαση σε δίκτυα δεδομένων αν έχει ρυθμιστεί να τα χρησιμοποιεί. Αυτό μπορεί να προκαλέσει χρεώσεις μεταφοράς δεδομένων. Για να αποφύγετε χρεώσεις μεταφοράς δεδομένων, ρυθμίστε την επιλογή αυτή σε **Πάντα**.

Ρύθμιση ειδοποίησης δικτύου

Η συσκευή μπορεί να ανιχνεύει ανοιχτά δίκτυα Wi-Fi και να εμφανίζει ένα εικονίδιο στη γραμμή κατάστασης για να ειδοποιεί όταν είναι διαθέσιμα.

Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Wi-Fi** → ☰ → **Για προχωρημένους** και σημειώστε το **Ειδοποίηση δικτύου** για ενεργοποίηση αυτής της λειτουργίας.

Wi-Fi Direct

Το Wi-Fi Direct συνδέει δύο συσκευές μέσω ενός δικτύου Wi-Fi χωρίς να απαιτείται σημείο πρόσβασης.

Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Wi-Fi** → **Wi-Fi Direct**.

Bluetooth

Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth για ανταλλαγή πληροφοριών σε κοντινή απόσταση.

Για να χρησιμοποιήσετε περισσότερες επιλογές, πατήστε.

- **Χρονικό όριο ορατότητας**: ρύθμιση χρονικής διάρκειας κατά την οποία η συσκευή είναι ορατή.
- **Ληφθέντα αρχεία**: προβολή των παραληφθέντων αρχείων μέσω της λειτουργίας Bluetooth.
- **Βοήθεια**: πρόσβαση στις πληροφορίες βοήθειας για Bluetooth.

Χρήση δεδομένων

Παρακολουθείτε τον όγκο χρήσης δεδομένων και προσαρμόστε τις ρυθμίσεις για τον περιορισμό τους.

- **Δεδομ. κινητής συσκ.**: ρύθμιση για χρήση συνδέσεων δεδομένων σε οποιοδήποτε δίκτυο κινητής τηλεφωνίας.
- **Ορισμ. ορίου χρήσης δεδ. κινητού**: ρύθμιση ορίου για τη χρήση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας.
- **Κύκλος χρήσης δεδομένων**: εισαγωγή ημερομηνίας για τη μηνιαία επαναφορά παρακολούθησης της χρήσης των δεδομένων σας.

Για να χρησιμοποιήσετε περισσότερες επιλογές, πατήστε.

- **Περιαγωγή δεδομένων**: ρύθμιση για χρήση συνδέσεων δεδομένων όταν βρίσκεστε σε περιαγωγή.
- **Περιορισμός δεδ. παρασκηνίου**: ρύθμιση για απενεργοποίηση συγχρονισμού στο παρασκήνιο ενώ χρησιμοποιείτε δίκτυο κινητής τηλεφωνίας.
- **Αυτόματος συγχρονισμός δεδομένων**: ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του αυτόματου συγχρονισμού εφαρμογών. Μπορείτε να επιλέξετε ποιες πληροφορίες να συγχρονίζονται για κάθε λογαριασμό στο **Ρυθμίσεις** → **Λογαριασμοί**.
- **Εμφάνιση χρήσης Wi-Fi**: ρύθμιση για εμφάνιση της χρήσης δεδομένων μέσω Wi-Fi.
- **Φορ. Σημεία Πρόσβασης**: επιλογή σημείων πρόσβασης Wi-Fi για να αποτρέπεται η χρήση τους από εφαρμογές που λειτουργούν στο παρασκήνιο.

Περισσότερες ρυθμίσεις

Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις για έλεγχο των συνδέσεων με άλλες συσκευές ή δίκτυα.

Λειτουργία πτήσης

Απενεργοποιεί όλες τις ασύρματες λειτουργίες στη συσκευή σας. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε μόνον υπηρεσίες που δεν παρέχονται από δίκτυο.

Δίκτυα κινητής τηλεφωνίας

- **Δεδομ. κινητής συσκ.**: χρήση για να επιτρέπονται τα δίκτυα μεταγωγής πακέτων δεδομένων για υπηρεσίες δικτύου.
- **Περιαγωγή δεδομένων**: χρήση της συσκευής ώστε να συνδέεται σε άλλο δίκτυο όταν εξυπηρετείστε μέσω περιαγωγής ή όταν το βασικό δίκτυό σας δεν είναι διαθέσιμο.
- **Ονόματα σημείων πρόσβασης**: καθορισμός ονομάτων σημείων πρόσβασης (APN).
- **Λειτουργία δικτύου**: επιλογή τύπου δικτύου.
- **Φορείς παροχής υπηρεσιών δικτύου**: αναζήτηση διαθέσιμων δικτύων και επιλογή ενός δικτύου για περιαγωγή.

Tethering και φορ. σημ. πρόσβ.

- **Φορητό σημείο πρόσβασης Wi-Fi**: χρήση του φορητού σημείου πρόσβασης για Wi-Fi ώστε να μοιράζεστε τη σύνδεση δικτύου κινητής τηλεφωνίας της συσκευής με υπολογιστές ή άλλες συσκευές μέσω του δικτύου Wi-Fi.
- **Tethering μέσω USB**: χρήση του tethering μέσω USB ώστε να μοιράζεστε τη σύνδεση δικτύου κινητής τηλεφωνίας της συσκευής με υπολογιστή μέσω USB. Όταν είστε συνδεδεμένοι με υπολογιστή, η συσκευή χρησιμοποιείται ως ασύρματο μόντεμ για τον υπολογιστή.
- **Tethering μέσω Bluetooth**: χρήση του tethering μέσω Bluetooth ώστε να μοιράζεστε τη σύνδεση δικτύου κινητής τηλεφωνίας της συσκευής με υπολογιστές μέσω Bluetooth.
- **Βοήθεια**: μάθετε περισσότερα για το tethering μέσω USB, Wi-Fi και Bluetooth.

VPN

Διαμορφώστε και συνδεθείτε με εικονικά ιδιωτικά δίκτυα (VPN).

Κοντινές συσκευές

- **Κοινή χρήση αρχείων**: ενεργοποίηση κοινής χρήσης πολυμέσων ώστε να επιτρέπεται σε άλλες συσκευές με πιστοποίηση DLNA να έχουν πρόσβαση σε αρχεία πολυμέσων στη συσκευή σας.
- **Κοινόχρηστα περιεχόμενα**: ρύθμιση της συσκευής για κοινή χρήση των περιεχομένων σας με άλλες συσκευές.
- **Λίστα επιτρεπόμενων συσκευών**: προβολή της λίστας συσκευών που μπορούν να έχουν πρόσβαση στη συσκευή σας.
- **Λίστα μη επιτρεπόμενων συσκευών**: προβολή της λίστας συσκευών που απαγορεύεται να έχουν πρόσβαση στη συσκευή σας.
- **Λήψη σε**: επιλογή μιας θέσης μνήμης για αποθήκευση αρχείων πολυμέσων.
- **Αποστολή από άλλες συσκευές**: ρύθμιση της συσκευής για αποδοχή αποστολών από άλλες συσκευές.

Screen Mirroring

Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Screen Mirroring και μοιραστείτε την οθόνη σας με άλλα άτομα.

Kies μέσω Wi-Fi

Συνδέστε τη συσκευή με Samsung Kies μέσω δικτύου Wi-Fi.

Λειτουργία αποκλεισμού

Επιλέξτε ποιες ειδοποιήσεις θα αποκλείονται ή ρυθμίστε να επιτρέπονται ειδοποιήσεις για κλήσεις από προσδιορισμένες επαφές στη λειτουργία αποκλεισμού.

Λειτουργία οδήγησης

Ενεργοποιήστε τη λειτουργία οδήγησης για να ρυθμίσετε τη συσκευή να εκφωνεί περιεχόμενα και να προσδιορίσετε εφαρμογές για χρήση σε λειτουργία οδήγησης.

Ήχος

Αλλάξτε τις ρυθμίσεις για διάφορους ήχους στη συσκευή σας.

- **Ένταση**: ρύθμιση του επιπέδου έντασης για ήχους κλήσης, μουσική και βίντεο, ήχους συστήματος και ήχους ειδοποιήσεων.
- **Ήχοι κλήσης**: επιλογή ενός ήχου κλήσης που σας ειδοποιεί για εισερχόμενες κλήσεις.
- **Δονήσεις**: προσθήκη ή επιλογή ενός μοτίβου δόνησης.
- **Ειδοποιήσεις**: επιλογή ήχου κλήσης για συμβάντα, όπως εισερχόμενα μηνύματα και αναπάντητες κλήσεις.
- **Δόνηση κατά την κλήση**: ρύθμιση για δόνηση και αναπαραγωγή ήχου κλήσης από τη συσκευή για εισερχόμενες κλήσεις.
- **Τόνος πληκτρολ. κλήσης**: ρύθμιση της συσκευής ώστε να ηχεί όταν πιέζετε τα πλήκτρα στο πληκτρολόγιο.
- **Ήχοι αφής**: ρύθμιση της συσκευής ώστε να ηχεί όταν επιλέγετε μια εφαρμογή ή επιλογή στην οθόνη αφής.
- **Ήχος κλειδώματος οθόνης**: ρύθμιση της συσκευής να εκπέμπει ήχο όταν κλειδώνετε ή ξεκλειδώνετε την οθόνη αφής.
- **Adapt Sound**: εξατομίκευση του ήχου για το αυτί που χρησιμοποιείτε περισσότερο κατά τη διάρκεια κλήσεων ή ενώ ακούτε μουσική.

Εμφάνιση

Αλλάξτε τις ρυθμίσεις για την οθόνη.

- **Φόντο**:
  - **Αρχική οθόνη**: επιλογή μιας εικόνας φόντου για την αρχική οθόνη.
  - **Κλείδωμα Οθόνης**: επιλογή μιας εικόνας φόντου για την οθόνη κλειδώματος.
  - **Αρχική οθόνη και οθόνη κλειδώματος**: επιλογή μιας εικόνας φόντου για την αρχική οθόνη και την οθόνη κλειδώματος.
- **Πίνακας ειδοποιήσεων**: προσαρμογή των στοιχείων που εμφανίζονται στο πλαίσιο ειδοποιήσεων.
- **Πολλαπλά Παράθυρα**: ρύθμιση της συσκευής για χρήση των πολλαπλών παραθύρων.
- **Λειτουργία οθόνης**:
  - **Βελτιστοποίηση προβολής**: χρήση της λειτουργίας αυτής για βελτιστοποίηση της οθόνης ανάλογα με τις ρυθμίσεις της οθόνης.
  - **Δυναμικό**: χρήση της λειτουργίας αυτής για να γίνει ο τόνος της οθόνης ζωηρότερος.

  - **Τυπική**: χρήση αυτού του τρόπου λειτουργίας για κανονικό περιβάλλοντα χώρο.
  - **Ταινία**: χρήση αυτού του τρόπου λειτουργίας για σκοτεινό περιβάλλοντα χώρο, όπως μέσα σε σκοτεινό δωμάτιο.
- **Λειτουργία ανάγνωσης**: επιλογή των εφαρμογών που θα χρησιμοποιούν τη λειτουργία ανάγνωσης. Στη λειτουργία ανάγνωσης, η συσκευή βοηθά να προστατεύονται τα μάτια σας όταν διαβάζετε τη νύχτα.
- **Φωτεινότητα**: ρύθμιση της φωτεινότητας της οθόνης.
- **Λήξη χρονικού ορίου οθόνης**: ρύθμιση της χρονικής διάρκειας αναμονής της συσκευής πριν απενεργοποιηθεί ο οπίσθιος φωτισμός της οθόνης.
- **Ονειροπόληση**: ρύθμιση της συσκευής να κάνει εκκίνηση της προστασίας οθόνης όταν η συσκευή είναι συνδεδεμένη σε επιτραπέζια βάση ή φορτίζεται.
- **Έξυπνη οθόνη**:
  - **Έξυπνη αναμονή**: ρύθμιση της συσκευής ώστε να αποτρέπεται η απενεργοποίηση του οπίσθιου φωτισμού της οθόνης ενώ κοιτάτε την οθόνη.
  - **Έξυπνη περιστροφή**: ρύθμιση του περιβάλλοντος εργασίας να μην περιστρέφεται ανάλογα με τον προσανατολισμό του προσώπου σας.
- **Στυλ γραμματοσειράς**: αλλαγή του τύπου γραμματοσειράς για το κείμενο στην οθόνη.
- **Μέγ. γραμματοσειράς**: αλλαγή του μεγέθους γραμματοσειράς.
- **Αύξηση αναγνωσιμότητας**: ενίσχυση της ευκρίνειας του κειμένου για να γίνεται ευκολότερη η ανάγνωσή του.
- **Διάρκεια φωτισμού πλήκτρου αφής**: ρύθμιση της διάρκειας του οπίσθιου φωτισμού των πλήκτρων αφής.
- **Εμφάνιση ποσοστού μπαταρίας**: ρύθμιση της συσκευής για εμφάνιση της ζωής της μπαταρίας που απομένει.

Χώρος αποθήκευσης

Προβάλλετε πληροφορίες μνήμης για τη συσκευή σας και την κάρτα μνήμης ή μορφοποιήστε μια κάρτα μνήμης.

Η μορφοποίηση μιας κάρτας μνήμης διαγράφει μόνιμα όλα τα δεδομένα από αυτήν.

Η πραγματική διαθέσιμη χωρητικότητα της εσωτερικής μνήμης είναι μικρότερη από την προσδιοριζόμενη χωρητικότητα επειδή το λειτουργικό σύστημα και οι προεπιλεγμένες εφαρμογές καταλαμβάνουν μέρος της μνήμης. Η διαθέσιμη χωρητικότητα μπορεί να αλλάξει όταν αναβαθμίσετε τη συσκευή.

Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας

Ενεργοποιήστε τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας και αλλάξτε τις ρυθμίσεις για τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας.

- **Εξοικονόμηση ενέργειας CPU**: ρύθμιση της συσκευής για περιορισμό κάποιας χρήσης πόρων συστήματος.
- **Εξοικονόμηση ενέργειας οθόνης**: ρύθμιση της συσκευής για μείωση της φωτεινότητας της οθόνης.
- **Πληροφορίες για τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας**: ανακαλύψτε τρόπους μείωσης της κατανάλωσης της μπαταρίας.

Μπαταρία

Προβάλλετε την ενέργεια της μπαταρίας που καταναλώνεται από τη συσκευή σας.

Διαχειριστής εφαρμογών

Προβάλλετε και διαχειριστείτε τις εφαρμογές στη συσκευή σας.

Υπηρ. εντοπισμού θέσης

Αλλάξτε τις ρυθμίσεις για τις άδειες πληροφοριών τοποθεσίας.

- **Πρόσβαση στην τοποθεσία μου**: ρύθμιση της συσκευής ώστε να επιτρέπεται η χρήση των πληροφοριών της τρέχουσας θέσης σας από εφαρμογές.
- **Χρήση δορυφόρων GPS**: ρύθμιση της συσκευής για εύρεση της τρέχουσας θέσης σας με χρήση δορυφόρου GPS.
- **Χρήση ασύρματων δικτύων**: ρύθμιση της συσκευής ώστε να επιτρέπεται η συλλογή δεδομένων τοποθεσίας ή ο προσδιορισμός της τοποθεσίας της χαμένης ή κλαπείσας συσκευής σας μέσω δικτύου Wi-Fi ή κινητής τηλεφωνίας.
- **Οι τοποθεσίες μου**: ρύθμιση προφίλ για χρήση για συγκεκριμένες τοποθεσίες όταν χρησιμοποιείτε λειτουργίες GPS, Wi- Fi ή Bluetooth για εύρεση της τρέχουσας τοποθεσίας σας.

Κλείδωμα Οθόνης

Αλλαγή των ρυθμίσεων για την κλειδωμένη οθόνη.

- **Κλείδωμα οθόνης**: ενεργοποίηση της λειτουργίας κλειδώματος οθόνης. Οι παρακάτω επιλογές ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη λειτουργία κλειδώματος οθόνης που έχει επιλεγεί.
- **Πολλαπλά widget**: ρύθμιση της συσκευής για να επιτρέπεται η χρήση widget στην κλειδωμένη οθόνη.
- **Widget οθόνης κλειδώματος**:
  - **Ρολόι ή προσωπικό μήνυμα**: ρύθμιση της συσκευής να εμφανίζει ένα ρολόι ή εξατομικευμένο μήνυμα στην κλειδωμένη οθόνη. Οι παρακάτω επιλογές ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με την επιλογή σας.

  Για ρολόι:

  - **Διπλό ρολόι**: ρύθμιση για εμφάνιση του διπλού ρολογιού στην κλειδωμένη οθόνη.
  - **Μέγεθος ρολογιού**: αλλαγή του μεγέθους του ρολογιού.
  - **Εμφάνιση ημερομηνίας**: ρύθμιση της συσκευής να εμφανίζει την ημερομηνία με το ρολόι.
  - **Στοιχεία κατόχου**: εισαγωγή των στοιχείων σας που εμφανίζονται με το ρολόι.

  Για προσωπικό μήνυμα:

  - **Επεξεργασία προσωπικού μηνύματος**: επεξεργασία του προσωπικού μηνύματος.
- **Συντομεύσεις**: ρύθμιση της συσκευής για εμφάνιση και επεξεργασία συντομεύσεων εφαρμογών στην κλειδωμένη οθόνη.

Η λειτουργία αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

- **Εφέ ξεκλειδώματος**: επιλογή ενός εφέ όταν ξεκλειδώνετε την οθόνη.
- **Κείμενο βοήθειας**: ρύθμιση της συσκευής για εμφάνιση του κειμένου βοήθειας στην κλειδωμένη οθόνη.
- **Ενεργοποίηση σε οθόνη κλειδώματος**: ρύθμιση της συσκευής ώστε να αναγνωρίζει την εντολή αφύπνισης όταν είναι κλειδωμένη η οθόνη.
- **Ρύθμιση εντολής αφύπνισης**: ρύθμιση μιας εντολής αφύπνισης για εκκίνηση της εφαρμογής **S Voice** ή εκτέλεση καθορισμένης λειτουργίας.

Ασφάλεια

Αλλάξτε τις ρυθμίσεις για την ασφάλιση της συσκευής και της κάρτας SIM ή USIM.

- **Κρυπτογράφηση συσκευής**: ρύθμιση κωδικού πρόσβασης για κρυπτογράφηση δεδομένων αποθηκευμένων στη συσκευή. Πρέπει να εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης κάθε φορά που ενεργοποιείτε τη συσκευή.

Φορτίστε τη συσκευή πριν ενεργοποιήσετε τη ρύθμιση αυτή διότι μπορεί να χρειαστεί περισσότερο από μία ώρα για την κρυπτογράφηση των δεδομένων σας.

- **Κρυπτογράφηση εξωτερικής κάρτα SD**: ρύθμιση της συσκευής για κρυπτογράφηση αρχείων σε μια κάρτα μνήμης.

Αν επαναφέρετε τη συσκευή στις εργοστασιακές προεπιλεγμένες ρυθμίσεις ενώ είναι ενεργοποιημένη η επιλογή αυτή, η συσκευή δεν θα είναι σε θέση να διαβάσει τα κρυπτογραφημένα αρχεία σας. Απενεργοποιήστε τη ρύθμιση αυτή πριν κάνετε επαναφορά της συσκευής.

- **Απομακρ. στοιχεία ελέγχου**: ρύθμιση της συσκευής ώστε να επιτρέπεται ο απομακρυσμένος έλεγχος της χαμένης ή κλαπείσας συσκευής μέσω του διαδικτύου. Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αυτή, πρέπει να συνδεθείτε με το λογαριασμό Samsung.
  - **Εγγραφή λογαριασμού**: προσθήκη ή προβολή του λογαριασμού Samsung.
  - **Χρήση ασύρματων δικτύων**: ρύθμιση της συσκευής ώστε να επιτρέπεται η συλλογή δεδομένων τοποθεσίας ή ο προσδιορισμός της τοποθεσίας της χαμένης ή κλαπείσας συσκευής σας μέσω δικτύου Wi-Fi ή κινητής τηλεφωνίας.
- **Ειδοποίηση αλλαγής SIM**: ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας εύρεσης του κινητού που βοηθά στον εντοπισμό της συσκευής όταν χαθεί ή κλαπεί.
- **Εύρεση σελ. web κιν. μου**: πρόσβαση στον ιστότοπο εύρεσης του κινητού (*findmymobile.samsung.com*). Μπορείτε να εντοπίσετε και να ελέγξετε την χαμένη ή κλαπείσα συσκευή σας στον ιστότοπο εύρεσης του κινητού.
- **Ρύθμιση κλειδώματος κάρτας SIM**:
  - **Κλείδωμα κάρτας SIM**: ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της δυνατότητας κλειδώματος PIN ώστε να απαιτείται ο κωδικός PIN πριν χρησιμοποιηθεί η συσκευή.
  - **Αλλαγή PIN της SIM**: αλλαγή του κωδικού PIN που χρησιμοποιείται για πρόσβαση στα δεδομένα της κάρτας SIM ή USIM.
- **Ορατοί κωδικοί πρόσβασης**: ως προεπιλογή, η συσκευή αποκρύπτει τους κωδικούς πρόσβασης για ασφάλεια. Ρυθμίστε τη συσκευή ώστε να εμφανίζει κωδικούς πρόσβασης ενώ πληκτρολογούνται.
- **Διαχειριστές συσκευής**: προβολή των διαχειριστών συσκευής που είναι εγκατεστημένοι στη συσκευή σας. Μπορείτε να επιτρέψετε σε διαχειριστές της συσκευής να εφαρμόζουν νέες πολιτικές στη συσκευή.

- **Άγνωστες πηγές**: επιλογή για εγκατάσταση εφαρμογών από οποιαδήποτε πηγή. Αν δεν επιλεγεί, κάνετε λήψη εφαρμογών μόνο από το **Play Store**.
- **Επαλήθευση εφαρμογών**: ρύθμιση ώστε να επιτρέπεται ο έλεγχος της εφαρμογής από την Google για επιβλαβή συμπεριφορά πριν την εγκατάστασή της.
- **Αξιόπιστα διαπιστευτήρια**: χρήση πιστοποιητικών και διαπιστευτηρίων για να εξασφαλίζεται η ασφαλής χρήση διαφόρων εφαρμογών.
- **Εγκατ. από χώρο αποθ. συσκευής**: εγκατάσταση κρυπτογραφημένων πιστοποιητικών αποθηκευμένων στο αποθηκευτικό μέσο USB.
- **Εκκαθάριση διαπιστευτηρίων**: διαγραφή των περιεχομένων των διαπιστευτηρίων από τη συσκευή και επαναφορά του κωδικού πρόσβασης.

Γλώσσα και εισαγωγή

Αλλάξτε τις ρυθμίσεις για εισαγωγή κειμένου. Ορισμένες επιλογές ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες ανάλογα με την επιλεγμένη γλώσσα.

Γλώσσα

Επιλέξτε μια γλώσσα οθόνης για όλα τα μενού και εφαρμογές.

Προεπιλογή

Επιλέξτε έναν προεπιλεγμένο τύπο πληκτρολογίου για εισαγωγή κειμένου.

Πληκτρολόγιο Samsung

Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις πληκτρολογίου Samsung, πατήστε ⚙.

Οι διαθέσιμες επιλογές ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

- **Γλώσσες εισαγωγής**: επιλογή γλωσσών για εισαγωγή κειμένου.
- **Έξυπνη δημιουργία κειμένου**: ενεργοποίηση της λειτουργίας πρόβλεψης κειμένου ώστε να προβλέπονται λέξεις με βάση τα όσα πληκτρολογείτε και να εμφανίζονται προτάσεις για λέξεις. Μπορείτε επίσης να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις πρόβλεψης κειμένου.
- **Συνεχής είσοδος**: ρύθμιση της συσκευής για εισαγωγή κειμένου με πέρασμα στο πληκτρολόγιο.
- **Έλεγχος δρομέα**: ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της έξυπνης λειτουργίας πλοήγησης πληκτρολογίου για μετακίνηση του δρομέα με κύλιση του πληκτρολογίου.
- **Χειρόγραφο**: προσαρμογή των ρυθμίσεων για λειτουργία χειρογράφου, όπως χρόνος αναγνώρισης, πάχος πένας ή χρώμα πένας.
- **Για προχωρημένους**:
  - **Αυτόματη κεφαλαιοποίηση**: ρύθμιση της συσκευής για αυτόματη μετατροπή σε κεφαλαίο του πρώτου χαρακτήρα μετά από τελικό σημείο στίξης, όπως τελεία, ερωτηματικό ή θαυμαστικό.
  - **Αυτόματη εισαγωγή κενών**: ρύθμιση της συσκευής να εισάγει αυτόματα ένα κενό διάστημα μεταξύ λέξεων.
  - **Αυτόματη θέση σημείων στίξης**: ρύθμιση της συσκευής για εισαγωγή τελείας με διπλό πάτημα στην μπάρα διαστήματος.
  - **Προεπισκόπηση χαρακτήρα**: ρύθμιση της συσκευής για εμφάνιση μεγάλης εικόνας κάθε χαρακτήρα που πατάτε.
  - **Ήχος πατήματος πλήκτρων**: ρύθμιση της συσκευής να εκπέμπει ήχο όταν αγγίζετε ένα πλήκτρο.
- **Βοήθεια**: εκμάθηση τρόπου εισαγωγής κειμένου με το πληκτρολόγιο Samsung.
- **Επαναφορά ρυθμίσεων**: επαναφορά ρυθμίσεων πληκτρολογίου Samsung.

Φωνητική πληκτρολόγηση Google

Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις φωνητικής εισαγωγής, πατήστε ⚙.

- **Επιλογή γλωσσών εισαγ.**: επιλογή γλωσσών εισαγωγής για εισαγωγή κειμένου.
- **Αποκλ. προσβλ. λέξεων**: ρύθμιση της συσκευής για αποτροπή της συσκευής να αναγνωρίζει προσβλητικές λέξεις στις φωνητικές εισαγωγές.
- **Λήψη αναγνώρισης ομιλίας εκτός σύνδεσης**: λήψη και εγκατάσταση δεδομένων γλώσσας για φωνητική εισαγωγή εκτός σύνδεσης.

Εφαρμ. φων. αναγνώρισης

Επιλέξτε μηχανή φωνητικής αναγνώρισης.

Η λειτουργία εμφανίζεται μόλις χρησιμοποιήσετε μια εφαρμογή φωνητικής αναγνώρισης.

Φωνητική αναζήτηση

Για τη φωνητική αναγνώριση Samsung, χρησιμοποιήστε τις παρακάτω επιλογές:

- **Language**: επιλογή γλώσσας για τη φωνητική αναγνώριση.
- **Open via the home key**: ρύθμιση της συσκευής για εκκίνηση του **S Voice** με διπλό πάτημα στο πλήκτρο αρχικής οθόνης.
- **Use location data**: ρύθμιση της συσκευής για χρήση πληροφοριών θέσης για τα αποτελέσματα φωνητικής αναζήτησης.
- **Hide offensive words**: απόκρυψη υβριστικών λέξεων από αποτελέσματα φωνητικής αναζήτησης.
- **Help**: πρόσβαση σε πληροφορίες βοήθειας για τη λειτουργία **S Voice**.
- **About**: προβολή πληροφοριών έκδοσης.
- **Voice control**: έλεγχος εφαρμογών με φωνητικές εντολές.
- **Auto-start speaker**: ρύθμιση της συσκευής για αυτόματη ενεργοποίηση του ηχείου όταν πραγματοποιείτε κλήση με το **S Voice**.
- **Show body of message**: ρύθμιση της συσκευής για εμφάνιση του κειμένου νέου μηνύματος που λάβατε κατά τη λειτουργία οδήγησης.
- **Wake up command**: ρύθμιση της συσκευής για έναρξη αναγνώρισης φωνής με μια φωνητική εντολή αφύπνισης κατά τη χρήση του **S Voice**.
- **Wake up in lock screen**: ρύθμιση της συσκευής ώστε να αναγνωρίζει την εντολή αφύπνισης όταν είναι κλειδωμένη η οθόνη.
- **Set wake-up command**: ρύθμιση μιας εντολής αφύπνισης για εκκίνηση της εφαρμογής **S Voice** ή εκτέλεση καθορισμένης λειτουργίας.
- **Check missed events**: ρύθμιση της συσκευής για έλεγχο αναπάντητων κλήσεων, μηνυμάτων ή συμβάντων όταν γίνεται εκκίνηση του **S Voice** πατώντας το κουμπί του σετ ακουστικών.
- **Home address**: εισαγωγή της διεύθυνσης του σπιτιού σας για χρήση πληροφοριών θέσης με τη λειτουργία φωνητικής εντολής.
- **Log in to Facebook**: εισαγωγή των στοιχείων του λογαριασμού Facebook για χρήση του Facebook με το **S Voice**.
- **Log in to Twitter**: εισαγωγή των στοιχείων του λογαριασμού Twitter για χρήση του Twitter με το **S Voice**.

Για τη φωνητική αναγνώριση Google, χρησιμοποιήστε τις παρακάτω επιλογές:

- **Γλώσσα**: επιλογή γλώσσας για τη φωνητική αναγνώριση.
- **Έξοδος ομιλίας**: ρύθμιση της συσκευής να παρέχει φωνητική ανατροφοδότηση ώστε να σας ειδοποιεί για την τρέχουσα ενέργεια.
- **Αποκλ. προσβλ. λέξεων**: απόκρυψη υβριστικών λέξεων από αποτελέσματα φωνητικής αναζήτησης.
- **Λήψη αναγνώρισης ομιλίας εκτός σύνδεσης**: λήψη και εγκατάσταση δεδομένων γλώσσας για φωνητική εισαγωγή εκτός σύνδεσης.
- **Ακουστικά Bluetooth**: ρύθμιση της συσκευής ώστε να επιτρέπει φωνητική αναζήτηση με ακουστικά Bluetooth όταν είναι συνδεδεμένα με τη συσκευή.

Επιλογές κειμ. σε ομιλία

- **Προτιμώμενη μηχανή TTS**: επιλογή μηχανής σύνθεσης ομιλίας. Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις για τις μηχανές σύνθεσης ομιλίας, πατήστε ⚙.
- **Ρυθμός ομιλίας**: επιλογή ταχύτητας για τη λειτουργία μετατροπής κειμένου σε ομιλία.
- **Ακούστε ένα παράδειγμα**: ακρόαση του προφορικού κειμένου ως παράδειγμα.

Ταχύτητα δείκτη

Ρυθμίστε την ταχύτητα δείκτη για το ποντίκι ή το πλαίσιο αφής που είναι συνδεδεμένα με τη συσκευή σας.

Cloud

Αλλάξτε τις ρυθμίσεις για συγχρονισμό δεδομένων ή αρχείων με το λογαριασμό Samsung ή με την αποθήκευση Cloud Dropbox.

Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά

Αλλάξτε τις ρυθμίσεις για διαχείριση ρυθμίσεων και δεδομένων.

- **Δημ. αντιγρ. ασφ. δεδ. μου**: ρύθμιση της συσκευής για δημιουργία εφεδρικών αντιγράφων των ρυθμίσεων και των δεδομένων εφαρμογών στο διακομιστή Google.
- **Λογαριασμός αντιγράφων ασφαλείας**: δημιουργία ή επεξεργασία του εφεδρικού λογαριασμού Google.
- **Αυτόματη επαναφορά**: ρύθμιση της συσκευής για επαναφορά των ρυθμίσεων και των δεδομένων εφαρμογών όταν επανεγκαθίστανται οι εφαρμογές στη συσκευή.
- **Επαναφορά εργοστασιακών δεδομένων**: επαναφορά των ρυθμίσεων στις προεπιλεγμένες εργοστασιακές τιμές και διαγραφή όλων των δεδομένων.

Προσθήκη λογαριασμού

Προσθέστε λογαριασμούς email ή SNS.

Κίνηση

Ενεργοποιήστε τη λειτουργία αναγνώρισης κίνησης και αλλάξτε τις ρυθμίσεις που ελέγχουν την αναγνώριση κίνησης στη συσκευή σας.

- **Κίνηση παλάμης για λήψη**: ρύθμιση της συσκευής για καταγραφή μιας εικόνας της οθόνης όταν περνάτε το χέρι σας προς τα αριστερά ή τα δεξιά μπροστά από την οθόνη.
- **Άγγιγμα με παλάμη για σίγαση/παύση**: ρύθμιση της συσκευής για παύση της αναπαραγωγής πολυμέσων όταν αγγίζετε την οθόνη με την παλάμη σας.
- **Μάθετε σχετικά με τις κινήσεις χεριού**: προβολή της εκμάθησης για τις κινήσεις ελέγχου με τα χέρια.

Έλεγχος έντασης φωνής

Αλλάξτε ρυθμίσεις για έλεγχο των επιλογών μέσω φωνητικών εντολών.

Εξάρτημα

Αλλάξτε τις βοηθητικές ρυθμίσεις.

- **Ήχος σύνδεσης**: ρύθμιση της συσκευής να παίζει έναν ήχο όταν η συσκευή σας συνδέεται ή απομακρύνεται από βάση σύνδεσης γραφείου.
- **Λειτουργία εξόδου ήχου**: ρύθμιση της συσκευής για χρήση του ηχείου της βάσης σύνδεσης όταν η συσκευή είναι συνδεδεμένη σε βάση γραφείου.
- **'Εξοδος Ήχου**: επιλογή μορφής εξόδου ήχου για χρήση κατά τη σύνδεση της συσκευής σας με συσκευές HDMI. Ορισμένες συσκευές ενδέχεται να μην υποστηρίζουν τη ρύθμιση ήχου surround.

Ημερομηνία & ώρα

Πρόσβαση και μεταβολή των παρακάτω ρυθμίσεων ώστε να ελέγχεται ο τρόπος εμφάνισης από τη συσκευή της ώρας και ημερομηνίας.

Αν η μπαταρία παραμείνει πλήρως αποφορτισμένη ή αφαιρεθεί από τη συσκευή, η ώρα και η ημερομηνία μηδενίζονται.

- **Αυτόματη ημερ/νία και ώρα**: αυτόματη ενημέρωση της ώρας και ημερομηνίας όταν περνάτε από μία ζώνη ώρας σε άλλη.
- **Ρύθμιση ημερομηνίας**: ρύθμιση της τρέχουσας ημερομηνίας με μη αυτόματο τρόπο.
- **Ρύθμιση ώρας**: ρύθμιση της τρέχουσας ώρας με μη αυτόματο τρόπο.
- **Αυτόματη ζώνη ώρας**: ρύθμιση για λήψη πληροφοριών ζώνης ώρας από το δίκτυο όταν μετακινείστε μεταξύ ζωνών ώρας.
- **Επιλογή ζώνης ώρας**: ρύθμιση της ζώνης ώρας του σπιτιού σας.
- **Χρήση μορφής 24 ωρών**: εμφάνιση ώρας σε μορφή 24 ωρών.
- **Επιλογή μορφής ημερομηνίας**: επιλογή μιας μορφής ημερομηνίας.

Προσβασιμότητα

Οι υπηρεσίες προσβασιμότητας είναι ειδικές λειτουργίες για άτομα με συγκεκριμένες σωματικές αναπηρίες. Μεταβείτε και μεταβάλετε τις ακόλουθες ρυθμίσεις για να βελτιώσετε την προσβασιμότητα προς τη συσκευή.

- **Αυτόματη περιστροφή οθόνης**: ρύθμιση του περιβάλλοντος εργασίας για αυτόματη περιστροφή όταν περιστρέφετε τη συσκευή.
- **Λήξη χρονικού ορίου οθόνης**: ρύθμιση της χρονικής διάρκειας αναμονής της συσκευής πριν απενεργοποιηθεί ο οπίσθιος φωτισμός της οθόνης.
- **Εκφώνηση κωδικών πρόσβασης**: ρύθμιση της συσκευής να εκφωνεί τους κωδικούς πρόσβασης που εισάγετε με το Talkback.
- **Απάντηση/τερματισμός κλήσεων**:
  - **Απάντηση κλήσεων με το κεντρικό πλήκτρο**: ρύθμιση της συσκευής να απαντά σε εισερχόμενη κλήση όταν πατάτε το πλήκτρο αρχικής οθόνης.
  - **Πατήστε για απαν. κλήσεων**: ρύθμιση της συσκευής να απαντά σε εισερχόμενη κλήση όταν πατάτε το πλήκτρο αποδοχής κλήσης δυο φορές.
  - **Έλεγχος έντασης φωνής**: ρύθμιση της συσκευής για απάντηση ή απόρριψη εισερχόμενης κλήσης με φωνητικές εντολές.
  - **Τερμ. κλ. με το πλήκτ. ενερ.**: ρύθμιση της συσκευής να τερματίζει μια κλήση όταν πατάτε το πλήκτρο λειτουργίας.
- **Εμφάνιση συντομεύσεων**: προσθήκη συντόμευσης προς την **Προσβασιμότητα** στο γρήγορο μενού που εμφανίζεται όταν πατάτε παρατεταμένα το πλήκτρο λειτουργίας.
- **Διαχείριση προσβασιμ.**: εξαγωγή ή εισαγωγή των ρυθμίσεων προσβασιμότητας για να τις μοιραστείτε με άλλες συσκευές.
- **TalkBack**: ενεργοποίηση του Talkback, που προσφέρει φωνητική ανατροφοδότηση.
- **Μέγ. γραμματοσειράς**: αλλαγή του μεγέθους γραμματοσειράς.
- **Μεγέθυνση**: ρύθμιση της συσκευής για μεγέθυνση και σμίκρυνση με κινήσεις των δαχτύλων.
- **Αρνητικά χρώματα**: αντιστροφή των χρωμάτων της οθόνης για βελτίωση της ορατότητας.
- **Προσαρμογή χρωμάτων**: προσαρμογή του χρωματικού μοτίβου για την οθόνη όταν η συσκευή προσδιορίσει ότι έχετε αχρωματοψία ή δυσκολία κατά την ανάγνωση περιεχομένου.
- **Συντόμευση προσβασιμότητας**: ρύθμιση της συσκευής να ενεργοποιεί το Talkback όταν πατάτε παρατεταμένα το πλήκτρο λειτουργίας και κατόπιν πατάτε παρατεταμένα στην οθόνη με δύο δάχτυλα.

- **Επιλογές κειμ. σε ομιλία**:
  - **Προτιμώμενη μηχανή TTS**: επιλογή μηχανής σύνθεσης ομιλίας. Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις για τις μηχανές σύνθεσης ομιλίας, πατήστε ⚙.
  - **Ρυθμός ομιλίας**: επιλογή ταχύτητας για τη λειτουργία μετατροπής κειμένου σε ομιλία.
  - **Ακούστε ένα παράδειγμα**: ακρόαση του προφορικού κειμένου ως παράδειγμα.
- **Βελτίωση προσβασιμότητας στο web**: ρύθμιση των εφαρμογών για εγκατάσταση σεναρίων web ώστε να γίνεται περισσότερο προσβάσιμο το περιεχόμενο web.
- **Εξισορρόπηση ήχου**: προσαρμογή της ισορροπίας ήχου κατά τη χρήση διπλού σετ ακουστικών.
- **Μονοφωνικός ήχος**: ενεργοποίηση μονοφωνικού ήχου όταν ακούτε αρχεία ήχου με ένα μόνο ακουστικό "ψείρα".
- **Απενεργ. όλων των ήχων**: σίγαση όλων των ήχων της συσκευής.
- **Βοηθητικό μενού**: ρύθμιση της συσκευής για εμφάνιση του εικονιδίου βοηθητικών συντομεύσεων που σας βοηθά να έχετε πρόσβαση σε λειτουργίες που υποστηρίζονται από εξωτερικά πλήκτρα ή λειτουργίες στο πλαίσιο ειδοποιήσεων. Μπορείτε επίσης να επεξεργαστείτε το μενού στο εικονίδιο συντομεύσεων.
- **Χρονική καθυστέρηση παρατεταμένου πατήματος**: ρύθμιση του χρόνου αναγνώρισης για παρατεταμένο πάτημα στην οθόνη.
- **Έλεγχος αλληλεπίδρασης**: ρύθμιση μιας περιοχής της οθόνης που εξαιρείται από την εισαγωγή στοιχείων μέσω αφής.

Πληροφορίες συσκευής

Αποκτήστε πρόσβαση στις πληροφορίες συσκευής και ενημερώστε το λογισμικό της συσκευής.

Ρυθμίσεις Google

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για διαμόρφωση ρυθμίσεων για ορισμένες λειτουργίες που παρέχονται από την Google.

Πατήστε **Ρυθμίσεις Google** στην οθόνη εφαρμογών.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Όταν ενεργοποιείτε ή ενώ χρησιμοποιείτε τη συσκευή, σας ζητάει να εισάγετε έναν από τους παρακάτω κωδικούς:

- Κωδικός πρόσβασης: όταν έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία κλειδώματος της συσκευής, πρέπει να εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης που ορίσατε για τη συσκευή.
- PIN: την πρώτη φορά που θα χρησιμοποιήσετε τη συσκευή ή όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία ερωτήματος κωδικού PIN, πρέπει να εισάγετε τον κωδικό PIN που συνόδευε την κάρτα σας SIM ή USIM. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία αυτή χρησιμοποιώντας το μενού κλειδώματος κάρτας SIM.
- PUK: η κάρτα σας SIM ή USIM είναι μπλοκαρισμένη, συνήθως ως αποτέλεσμα εισαγωγής εσφαλμένου κωδικού PIN αρκετές φορές. Πρέπει να πληκτρολογήσετε το PUK που σας έδωσε ο φορέας παροχής υπηρεσιών.
- PIN2: όταν αποκτάτε πρόσβαση σε ένα μενού που ζητάει το PIN2, πρέπει να εισάγετε το PIN2 που συνόδευε την κάρτα SIM ή USIM. Για λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με τον πάροχο των υπηρεσιών σας.

Η συσκευή εμφανίζει μηνύματα σφάλματος δικτύου ή υπηρεσιών

- Σε περιοχές με αδύναμο σήμα ή με κακή λήψη, ενδέχεται να μην λαμβάνετε σήμα. Μετακινηθείτε και δοκιμάστε ξανά.
- Δεν μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε ορισμένες επιλογές χωρίς συνδρομή. Για περισσότερες λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών.

Η οθόνη αφής αποκρίνεται αργά ή ακατάλληλα

Αν η συσκευή σας διαθέτει οθόνη αφής και η οθόνη αφής δεν αποκρίνεται με τον κατάλληλο τρόπο, δοκιμάστε τα εξής:

- Αφαιρέστε τα προστατευτικά καλύμματα από την οθόνη αφής. Τα προστατευτικά καλύμματα μπορεί να εμποδίζουν τη συσκευή να αναγνωρίσει τις εντολές σας και δεν συνιστώνται για συσκευές με οθόνη αφής.
- Βεβαιωθείτε ότι τα χέρια σας είναι καθαρά και στεγνά όταν πατάτε την οθόνη αφής.
- Επανεκκινήστε τη συσκευή για να εξαφανιστούν τυχόν προσωρινά σφάλματα του λογισμικού.
- Βεβαιωθείτε ότι το λογισμικό της συσκευής σας έχει αναβαθμιστεί στην πιο πρόσφατη έκδοση.
- Αν η οθόνη αφής γρατσουνιστεί ή υποστεί ζημιά, μπορείτε να την παραδώσετε στο τοπικό κέντρο επισκευών της Samsung.

Η συσκευή σας “παγώνει” ή έχει ανεπανόρθωτα σφάλματα

Αν η συσκευή σας "παγώσει" ή "κολλήσει", μπορεί να χρειαστεί να κλείσετε προγράμματα ή να επαναφέρετε τις αρχικές ρυθμίσεις της συσκευής για να επανέλθει η λειτουργικότητα. Αν η συσκευή σας "παγώσει" και δεν ανταποκρίνεται, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο λειτουργίας για 8-10 δευτερόλεπτα. Η συσκευή προχωρά σε αυτόματη επανεκκίνηση.

Αν το πρόβλημα δεν λυθεί, εκτελέστε επαναφορά εργοστασιακών δεδομένων. Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά** → **Επαναφορά εργοστασιακών δεδομένων** → **Επαναφορά συσκευής** → **Διαγραφή όλων**.

Διακόπτονται κλήσεις

Όταν είστε σε περιοχές με αδύναμο σήμα ή με κακή λήψη, μπορεί να χάσετε τη σύνδεσή σας με το δίκτυο. Μετακινηθείτε και δοκιμάστε ξανά.

Οι εξερχόμενες κλήσεις δεν συνδέονται

- Βεβαιωθείτε ότι έχετε πιέσει το πλήκτρο κλήσης.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε αποκτήσει πρόσβαση στο σωστό δίκτυο κινητής τηλεφωνίας.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε ενεργοποιήσει τη φραγή κλήσεων για τον τηλεφωνικό αριθμό που καλείτε.

Οι εισερχόμενες κλήσεις δεν συνδέονται

- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας είναι ενεργοποιημένη.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε αποκτήσει πρόσβαση στο σωστό δίκτυο κινητής τηλεφωνίας.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε ενεργοποιήσει τη φραγή κλήσεων για τον εισερχόμενο τηλεφωνικό αριθμό.

Οι άλλοι δεν σας ακούνε όταν μιλάτε στο τηλέφωνο

- Βεβαιωθείτε ότι δεν είναι καλυμμένο το ενσωματωμένο μικρόφωνο.
- Βεβαιωθείτε ότι το μικρόφωνο είναι κοντά στο στόμα σας.
- Αν χρησιμοποιείτε ακουστικά, βεβαιωθείτε ότι έχουν συνδεθεί σωστά.

Η ποιότητα ήχου είναι κακή

- Βεβαιωθείτε ότι δεν μπλοκάρετε την εσωτερική κεραία της συσκευής.
- Σε περιοχές με αδύναμο σήμα ή με κακή λήψη, ενδέχεται να μην λαμβάνετε σήμα. Μετακινηθείτε και δοκιμάστε ξανά.

Όταν πραγματοποιείτε κλήσεις από επαφές, η κλήση δεν συνδέεται

- Βεβαιωθείτε ότι είναι αποθηκευμένος ο σωστός αριθμός στη λίστα επαφών.
- Εάν είναι απαραίτητο, πληκτρολογήστε και αποθηκεύστε ξανά τον αριθμό.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε ενεργοποιήσει τη φραγή κλήσεων για τον τηλεφωνικό αριθμό της επαφής.

Η συσκευή εκπέμπει έναν ήχο μπιπ και το εικονίδιο της μπαταρίας είναι άδειο

Η στάθμη της μπαταρίας σας είναι χαμηλή. Επαναφορτίστε ή αντικαταστήστε την μπαταρία για να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή.

Η μπαταρία δεν φορτίζεται σωστά ή η συσκευή απενεργοποιείται

Η μπαταρία της συσκευής δεν αντικαθίσταται από το χρήστη. Αν έχετε προβλήματα με την μπαταρία ή θέλετε να αντικατασταθεί, παραδώστε τη συσκευή σε ένα κέντρο επισκευών της Samsung.

Η συσκευή καίει όταν την αγγίζετε

Όταν χρησιμοποιείτε εφαρμογές που χρειάζονται περισσότερη ενέργεια ή χρησιμοποιείτε στη συσκευή σας εφαρμογές για πολλή ώρα, η συσκευή σας μπορεί να ζεσταθεί. Αυτό είναι φυσιολογικό και η διάρκεια ζωής ή η απόδοση της συσκευής σας δεν θα πρέπει να επηρεαστεί.

Εμφανίζονται μηνύματα σφάλματος όταν ξεκινάτε την κάμερα

Η κινητή συσκευή Samsung πρέπει να διαθέτει αρκετή μνήμη και ενέργεια μπαταρίας για να θέσει σε λειτουργία την εφαρμογή της κάμερας. Αν εμφανίζονται μηνύματα σφάλματος όταν ξεκινάτε την κάμερα, δοκιμάστε τα εξής:

- Φορτίστε την μπαταρία ή αντικαταστήστε την με μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία.
- Ελευθερώστε λίγη μνήμη μεταφέροντας αρχεία σε έναν υπολογιστή ή διαγράφοντας αρχεία από τη συσκευή σας.
- Επανεκκινήστε τη συσκευή. Αν εξακολουθεί να υπάρχει το πρόβλημα με την εφαρμογή της κάμερας μετά την εκτέλεση των παραπάνω, επικοινωνήστε με ένα κέντρο επισκευών της Samsung.

Εμφανίζονται μηνύματα σφάλματος όταν ανοίγετε αρχεία μουσικής

Ορισμένα αρχεία μουσικής μπορεί να μην αναπαράγονται σωστά στη συσκευή Samsung για διάφορους λόγους. Αν εμφανίζονται μηνύματα σφάλματος όταν ανοίγετε αρχεία μουσικής στη συσκευή σας, δοκιμάστε τα εξής:

- Ελευθερώστε λίγη μνήμη μεταφέροντας αρχεία σε έναν υπολογιστή ή διαγράφοντας αρχεία από τη συσκευή σας.
- Βεβαιωθείτε ότι το αρχείο μουσικής δεν έχει προστασία DRM (Digital Rights Management). Αν το αρχείο έχει προστασία DRM, βεβαιωθείτε ότι έχετε την κατάλληλη άδεια ή το κλειδί για την αναπαραγωγή του αρχείου.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας υποστηρίζει τον αντίστοιχο τύπο αρχείου.

Δεν εντοπίζεται άλλη συσκευή Bluetooth

- Βεβαιωθείτε ότι η ασύρματη λειτουργία Bluetooth είναι ενεργοποιημένη στη συσκευή σας.
- Βεβαιωθείτε ότι η ασύρματη λειτουργία Bluetooth είναι ενεργοποιημένη στη συσκευή με την οποία επιθυμείτε να συνδεθείτε, αν χρειάζεται.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας και η άλλη συσκευή Bluetooth βρίσκονται εντός της μέγιστης εμβέλειας Bluetooth (10 μέτρα).

Εάν το πρόβλημα δεν επιλυθεί με τις παραπάνω ενέργειες, επικοινωνήστε με ένα κέντρο επισκευών της Samsung.

Δεν επιτυγχάνεται σύνδεση όταν συνδέετε τη συσκευή με έναν υπολογιστή

- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο USB που χρησιμοποιείτε είναι συμβατό με τη συσκευή σας.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε τα κατάλληλα προγράμματα οδήγησης, εγκατεστημένα και ενημερωμένα στον υπολογιστή σας.
- Εάν είστε χρήστης Windows XP, βεβαιωθείτε ότι έχει εγκατασταθεί στον υπολογιστή σας Windows XP Service Pack 3 ή νεώτερο.
- Βεβαιωθείτε ότι έχει εγκατασταθεί στον υπολογιστή σας Samsung Kies 2.0 ή Windows Media Player 10 ή νεώτερο.

Εμφανίζεται ένα μικρό κενό γύρω από το εξωτερικό της θήκης της συσκευής

- Το κενό αυτό είναι ένα απαραίτητο κατασκευαστικό χαρακτηριστικό και ενδέχεται να προκύπτει κάποιο μικρό κούνημα ή δόνηση των τμημάτων.
- Με την πάροδο του χρόνου, η τριβή μεταξύ των τμημάτων ενδέχεται να προκαλέσει την ελαφρά διόγκωση του κενού αυτού.

Κάποιο μέρος του περιεχομένου ενδέχεται να διαφέρει στη συσκευή σας ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή, τον πάροχο των υπηρεσιών ή την έκδοση του λογισμικού, και υπόκειται σε αλλαγή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Samsung Electronics ΕΛΛΑΣ ΑΕ
ΑΘΗΝΑ:

Γραφεία: Λ.Κηφισίας 280, 152 32 Χαλάνδρι

Web address: www.samsung.gr

ΤΜΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ SAMSUNG:
801-11-SAMSUNG(72 67 864)

www.samsung.com

Greek. 07/2013. Rev. 1.0